YP-P2

Odtwarzacz MP3

podręcznik użytkownika

wyobraź sobie dostępne możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

W celu uzyskania dalszych usług należy zarejestrować produkt pod adresem

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Funkcje Twojego nowego odtwarzacza MP3

Ładny wygląd. Elegancki. Niezawodny. Dający mnóstwo radości.
Nowy odtwarzacz MP3 posiada wszystkie te cechy oraz wiele innych. Najnowocześniejsza technologia wykonania produktu, zapewnia wysokiej jakości dźwięk i wyraźne obrazy. Nowy odtwarzacz MP3 stanie się ulubionym urządzeniem wykorzystywanym podczas ćwiczeń, pobierania ulubionych plików muzycznych, oglądania plików wideo, a nawet słuchania radia FM.
Po pierwszym użyciu nie można się bez niego obyć.

ZNACZENIE ZWROTU “MULTI” W MULTIMEDIACH

Urządzenie to można nazywać odtwarzaczem MP3, ale jest ono czymś więcej. Umożliwia ono oglądanie obrazów, tekstu, wideo oraz słuchanie radia FM.

Wbudowana bezprzewodowa technologia Bluetooth, przekształca odtwarzacz MP3 w element osobistej sieci.

DOTYKOWA NAWIGACJA!

Dotykowy ekran wyświetlacza, umożliwia nawigację w menu.

KONSTRUKCJA KOLOROWEGO EKRANU LCD

Na szerokim ekranie LCD wyświetlane są żywe kolory i obrazy.

GDZIE FORMA STYKA SIĘ Z FUNKCJONALNOŚCIĄ

Urządzenie jest nie tylko ładne i eleganckie, ale również łatwe w obsłudze.

ŁATWE WYSZUKIWANIE!

Podczas odtwarzania muzyki, można wyszukiwać pliki za pomocą łatwej w użyciu funkcji File Browser (Przeglądarka plików), jak również przemieszczać się w obrębie menu.

DŁUŻSZY CZAS ODTWARZANIA I KRÓTSZY POBIERANIA!

W pełni naładowana bateria zapewnia do 35 godzin odtwarzania muzyki i do 5 godzin odtwarzania wideo.

Czas pobierania jest krótszy. Wykorzystując złącze USB 2.0, odtwarzacz jest dużo szybszy niż modele wyposażone w USB 1.1.

FANTASTYCZNE BRZMIENIE

Nowy odtwarzacz MP3 posiada wbudowaną unikalną technologię DNSe™ (Digital Natural Sound engine), firmy Samsung, która zapewnia bogatszy i głębszy dźwięk o niewyobrażalnej jakości słuchania.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Znaczenie ikon i symboli używanych w tym podręczniku:

OSTRZEŻENIE	Oznacza ryzyko śmierci lub poważnych poranień.
OSTROŻNIE	Oznacza potencjalne ryzyko poranień lub uszkodzeń urządzenia.
OSTROŻNIE	Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, wybuchem, porażeniem elektrycznym lub poranieniem podczas używania odtwarzacza MP3, należy przestrzegać poniższych podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa:
UWAGA	Oznacza odnośniki lub strony, które mogą być pomocne przy obsłudze odtwarzacza.

	NIE próbuj.
	NIE demontuj.
	NIE dotykaj.
	Przestrzegaj instrukcji użytkowania.
	Wyciągnij wtyczkę z gniazda ściennego.
	Zadzwoń do centrum serwisowego, aby uzyskać pomoc.

Celem tych znaków ostrzegawczych jest zabezpieczenie przed poranieniem użytkownika lub osób postronnych. Należy ich ściśle przestrzegać. Po zapoznaniu się z tym podręcznikiem należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do ponownego wykorzystania.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Ten podręcznik opisuje sposób prawidłowego używania odtwarzacza mp3. Należy się dokładnie z nim zapoznać, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia oraz poranienia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące specjalne ostrzeżenia:

DBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

- Nie wolno demontować, naprawiać lub wprowadzać zmian w odtwarzaczu, na własną rękę.

OSTROŻNIE

- Nie można poddawać odtwarzacza działaniu wilgoci lub zanurzać go w wodzie. Jeśli produkt zostanie zalany, nie można go włączać, ze względu na zagrożenie porażeniem elektrycznym. Należy w tym przypadku skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.

- Nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub porażenie prądem elektrycznym.

OSTROŻNIE

- Nie używaj słuchawek podczas jazdy na rowerze, kierowania samochodem lub motocyklem.
  Jest to nie tylko niebezpieczne i może zakończyć się wypadkiem, ale w niektórych krajach również niezgodne z prawem.
  Używanie słuchawek podczas spacerów czy biegania, a w szczególności na przejściach dla pieszych, może doprowadzić do poważnego wypadku.

- Dla własnego bezpieczeństwa, podczas spaceru lub ćwiczeń należy sprawdzić, czy przewód od słuchawek nie zaplącze się na ręce lub innych pobliskich obiektach.

OSTRZEŻENIE

- Urządzenia nie można umieszczać w miejscach, wilgotnych, zakurzonych lub pokrytych sadzą ze względu na zagrożenie porażeniem elektrycznym.

DBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

- Zbyt długie używanie słuchawek może spowodować uszkodzenie słuchu. Przy natężeniu dźwięku wyższym od 85 db występującym przez dłuższy czas, słuch może ulec uszkodzeniu. Im wyższy poziom dźwięku, tym uszkodzenie może być bardziej poważne (poziom natężenia przy zwykłej rozmowie wynosi od 50 do 60 db, a hałas na drodze około 80 db). Zalecane jest ustawienie poziomu głośności na średniej wartości (średnia głośność wynosi zwykle około 2/3 głośności maksymalnej).
- Jeżeli w uchu(ch) słychać szum, należy obniżyć poziom głośności lub zaprzestać używania słuchawek dousznych lub nagłownych.

ZABEZPIECZENIE ODTWARZACZA MP3

- Nie można zostawiać urządzenia w temperaturach wyższych od 35 C, w takich miejscach jak sauna lub zaparkowany samochód.
- Nie można rzucać urządzeniem lub poddawać go silnym wstrząsom.
- Na urządzeniu nie można umieszczać ciężkich obiektów.
- Należy zabezpieczyć odtwarzacz przed dostaniem się do jego wnętrza ciał obcych lub kurzu.
- Nie można umieszczać urządzenia w pobliżu obiektów magnetycznych.

- Należy wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.

OSTROŻNIE

- Urządzenie należy chronić przed zachlapaniem wodą. Urządzenia nie można czyścić substancjami chemicznymi, takimi jak benzyna lub rozpuszczalnik, ponieważ może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia powierzchni.

OSTROŻNIE

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do fizycznych zranień lub uszkodzenia odtwarzacza.

UWAGA

- Dla lepszego rezultatu, przy drukowaniu tej instrukcji zalecamy jej wydruk w kolorze i zaznaczenie opcji „Dopasuj do strony”.

spis treści

INFORMACJE PODSTAWOWE 10

10 Zawartość
11 Odtwarzacz MP3
13 Wyświetlacz
17 Używanie przycisków dotykowych
21 Ładowanie baterii
22 Obsługa baterii
22 Włączanie i wyłączanie zasilania
23 Odtwarzanie pliku wideo
23 Regulacja głośności
24 Wyłączanie przycisków
25 Wyszukiwanie plików z wykorzystaniem funkcji “File Browser (Przeglądarka plików)”
25 Usuwanie plików poprzez funkcję “File Browser (Przeglądarka plików)”
26 Zmiana ustawień i właściwości
26 Ustawienia menu Styl
29 Ustawienia dźwięku
30 Ustawienia wyświetlania
31 Ustawienia języka
33 Ustawianie czasu
34 Ustawienia systemu
38 Resetowanie systemu

EMODIO 39

39 Wymagania komputera
40 Instalacja EmoDio
41 Przesyłanie plików do odtwarzacza za pomocą EmoDio

spis treści

OGLĄDANIE PLIKÓW WIDEO
44

44 Pauzowanie
45 Przechodzenie do określonej klatki
46 Odtwarzanie poprzedniego pliku wideo
46 Odtwarzanie następnego pliku wideo
47 Korzystanie z menu wideo

SŁUCHANIE MUZYKI
54

54 Słuchanie według kategorii
56 Pauzowanie
56 Odtwarzanie od początku bieżącej scieżki
56 Odtwarzanie poprzedniej ścieżki
57 Odtwarzanie następnej ścieżki
57 Wyszukiwanie ścieżki
58 Powtarzanie odcinka
59 Jednoczesne przeglądanie okładki albumu i informacji na temat albumu
60 Tworzenie Playlisty przy wykorzystaniu EmoDio
60 Tworzenie playlisty
61 Dodawanie plików z muzyką do utworzonej playlisty
62 Przesyłanie Playlisty do odtwarzacza za pomocą EmoDio
63 Tworzenie playlist w odtwarzaczu mp3
64 Odtwarzanie playlisty
65 Usuwanie pliku z playlisty
65 Usuwanie wszystkich plików z playlisty
66 Używanie menu music (muzyka)

spis treści

PRZEGLĄDANIE OBRAZÓW 76

76 Przeglądanie obrazów
77 Korzystanie z menu obraz

SŁUCHANIE RADIA FM 82

82 Używanie funkcji wyciszenia dźwięku mute
83 Wyszukiwanie stacji FM
84 Używanie menu radio FM

KORZYSTANIE Z TRANSMISJI DANYCH 90

90 Rejestracja kanału
91 Tworzenie nowej grupy kanałów
91 Przesyłanie danych typu datacast z <EmoDio>
92 Przeglądanie transmisji danych typu datacast

KORZYSTANIE Z PAKIETY SPECJALNEGO 93

93 Czytanie tekstu
94 Używanie menu tekstowego
98 Odtwarzanie gier video
102 Ustawienie alarmu
105 Przeglądanie kalendarza
106 Przeglądanie książki adresowej
107 Przeglądanie zegara światowego
108 Korzystanie z kalkulatora
109 Nagrywanie głosu
111 Przeglądanie światowej mapy metra

spis treści

UŻYWANIE POŁĄCZENIA BLUETOOTH 112

112 Co to jest Bluetooth?
113 Używanie słuchawek stereofonicznych Bluetooth
116 Używanie telefonu komórkowego Bluetooth
122 Przenoszenie plików do/z urządzenia bluetooth
127 Korzystanie z menu Bluetooth
128 Ustawienia Bluetooth

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 130

130 Wykrywanie i usuwanie usterek

DODATEK 133

133 Drzewo menu
134 Dane techniczne
136 Licencja

informacje podstawowe

ZAWARTOŚĆ

Nowy odtwarzacz mp3 jest wyposażony w następujące akcesoria. Jeśli brak jakiegoś elementu, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.

		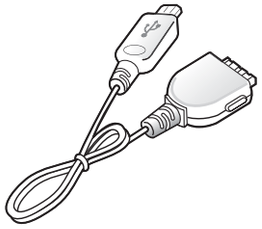	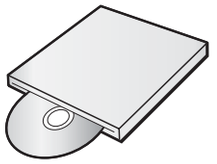	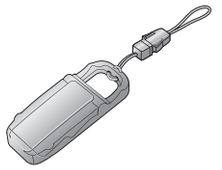	
Odtwa-rzacz	**Słuchawki**	**Kabel USB**	**Dysk instalacyjny CD**	**Smycz**	**Folia ochronna LCD**

Dostarczone akcesoria mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych.

Używanie smyczy

Zamontuj smycz do odtwarzacza na płaskiej powierzchni. Umożliwia to korzystanie z wideo bez trzymania odtwarzacza.

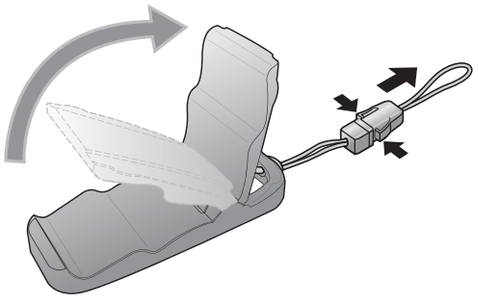

UWAGA

- Nie jest to stały uchwyt dlatego należy uważać na wstrząsy.

ODTWARZACZ MP3

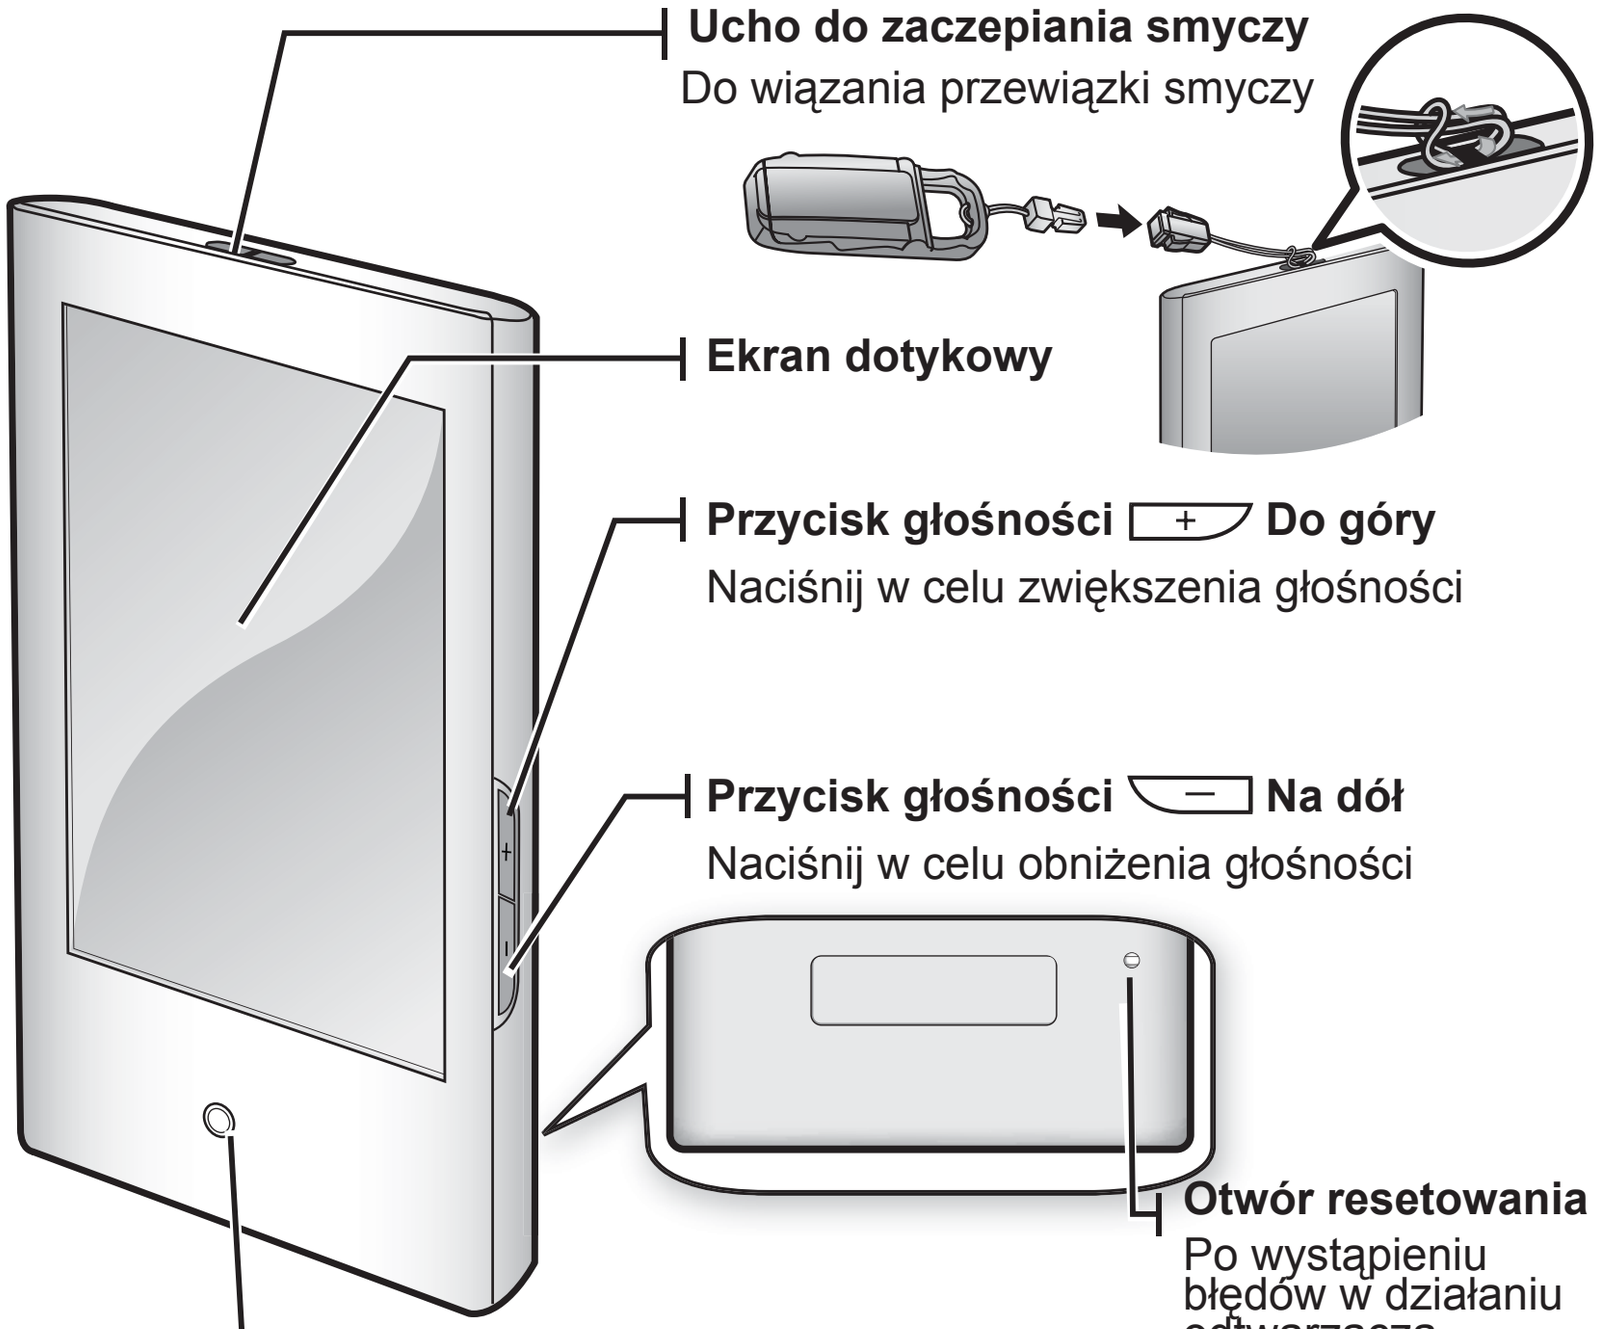
Ucho do zaczepiania smyczy
Do wiązania przewiązki smyczy
Ekran dotykowy
Przycisk głośności + Do góry
Naciśnij w celu zwiększenia głośności
Przycisk głośności − Na dół
Naciśnij w celu obniżenia głośności
Otwór resetowania
Po wystąpieniu błędów w działaniu odtwarzacza, należy nacisnąć otwór resetowania za pomocą ostro zakończonego obiektu, w celu ponownego uruchomienia systemu.
Dioda LED zasilania
Dioda LED zasilania świeci czerwonym światłem podczas ładowania baterii. Po zakończeniu ładowania, kolor światła zmienia się na zielony.

ODTWARZACZ MP3 (Kontynuacja)

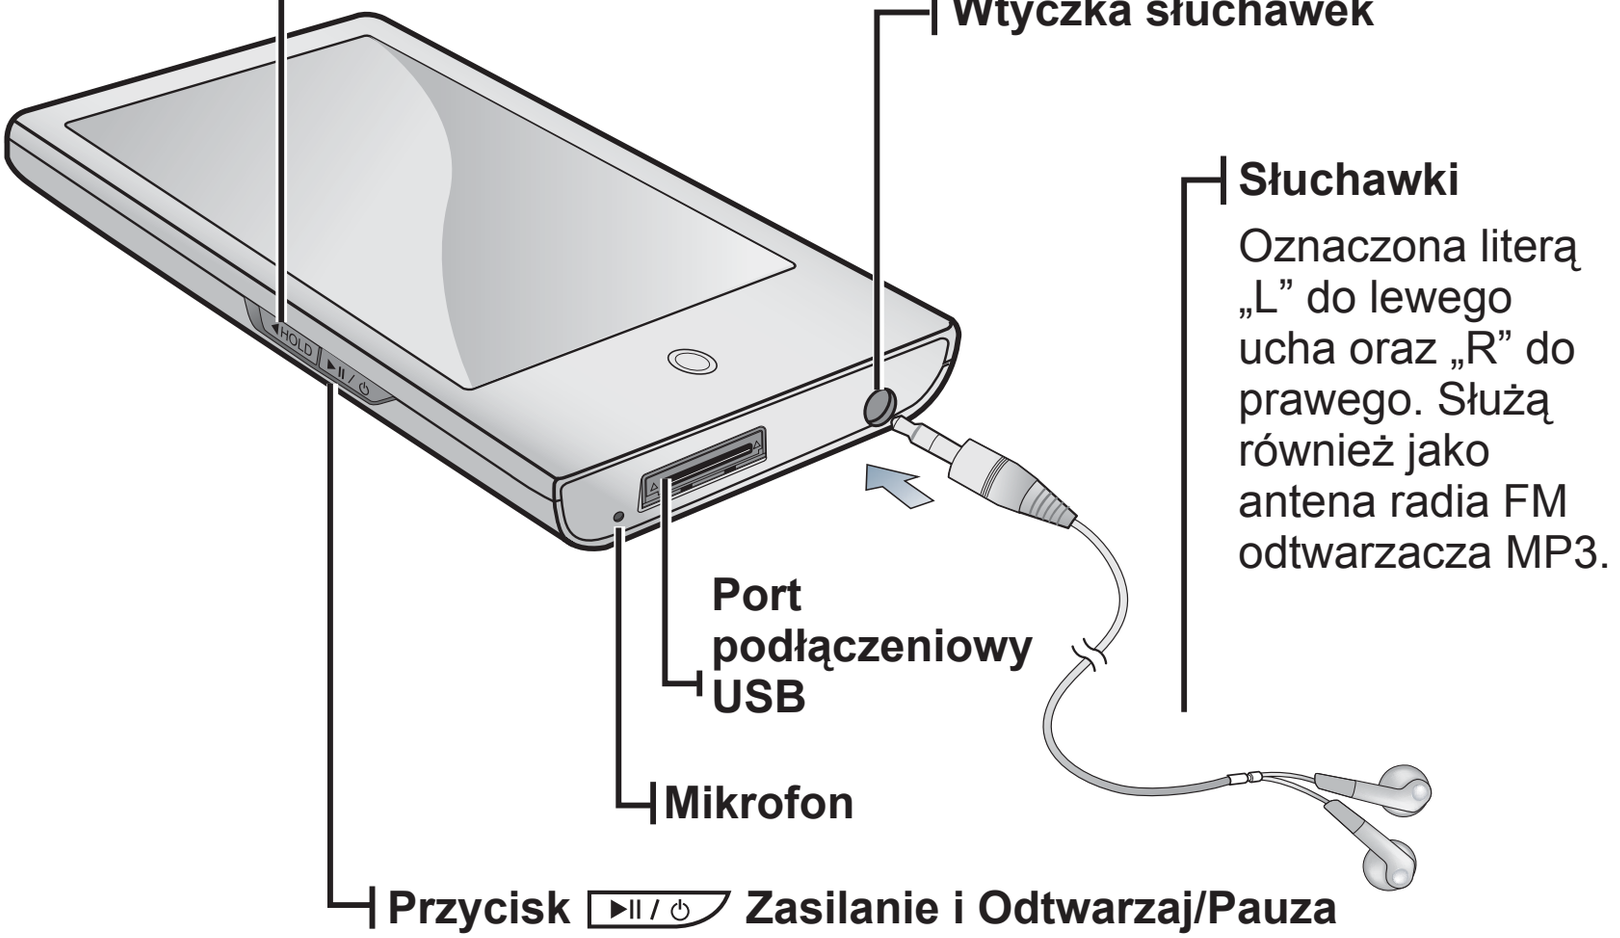
Przycisk HOLD Wstrzymaj
Przesuń zgodnie ze strzałką, aby zablokować funkcje przycisków.
Wtyczka słuchawek
Słuchawki
Oznaczona literą „L” do lewego ucha oraz „R” do prawego. Służą również jako antena radia FM odtwarzacza MP3.
Port podłączeniowy USB
Mikrofon
Przycisk ▶II / ⏻ Zasilanie i Odtwarzaj/Pauza
Naciśnij w celu odtwarzania/pauzy.
Naciśnij i krótko przytrzymaj, aby włączyć /wyłączyć.

EKRAN

Wideo

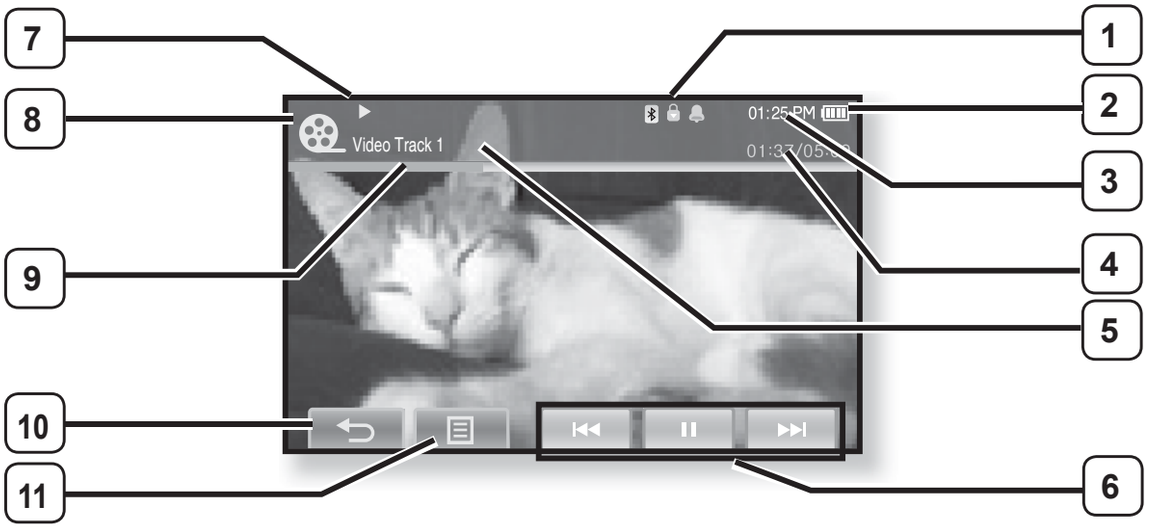

1	Wskaźnik Bluetooth/wskaźnik blokady/wskaźnik alarmu	7	Wskaźnik odtwarzania/wskaźnik pauzy, wskaźnik wyszukiwania
2	Stan baterii	8	Wskaźnik trybu wideo
3	Aktualny czas	9	Pasek statusu odtwarzania
4	Aktualny/Całkowity czas odtwarzania	10	Ikona powrotu
5	Nazwa pliku	11	Ikona menu
6	Ikona odtwarzania/ikona pauzy, ikona wyszukiwania		

UWAGA

- Obraz na ekranie jest przedstawiony w poziomie tylko w celach demonstracyjnych. Rzeczywisty wygląd ekranu może być inny.
- Informacje i ikony dotyczące aktualnego czasu odtwarzania wideo wyświetlane są krótko. Stuknij ekran wyświetlacza, aby ponownie wyświetlić informacje i ikony dotyczące odtwarzania wideo.

EKRAN (Kontynuacja)

Music (Muzyka)

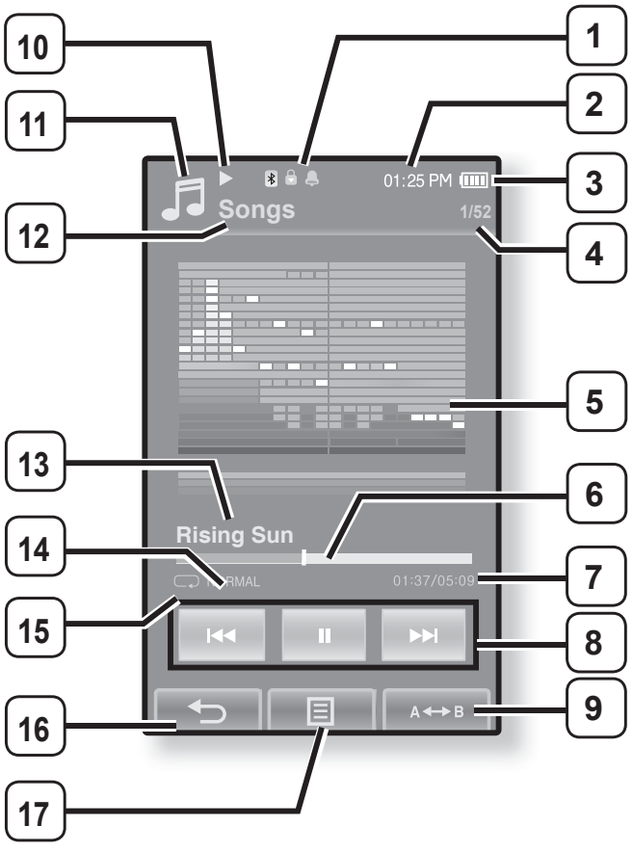

1	Wskaźnik Bluetooth/wskaźnik blokady/wskaźnik alarmu
2	Aktualny czas
3	Stan baterii
4	Wskaźnik odtwarzania bieżącej ścieżki/ wskaźnik całkowitej liczby ścieżek
5	Stan odtwarzania muzyki
6	Pasek statusu odtwarzania
7	Aktualny/Całkowity czas odtwarzania
8	Ikona odtwarzania/ikona pauzy, ikona wyszukiwania
9	Ikona powtórzenia odcinka A-B
10	Wskaźnik odtwarzania/wskaźnik pauzy, wskaźnik wyszukiwania
11	Wskaźnik trybu muzyki
12	Wskaźnik menu nadrzędnego
13	Tytuł utworu
14	Wskaźnik trybu DNSe
15	Wskaźnik trybu odtwarzania
16	Ikona powrotu
17	Ikona menu

EKRAN (Kontynuacja)

Obraz

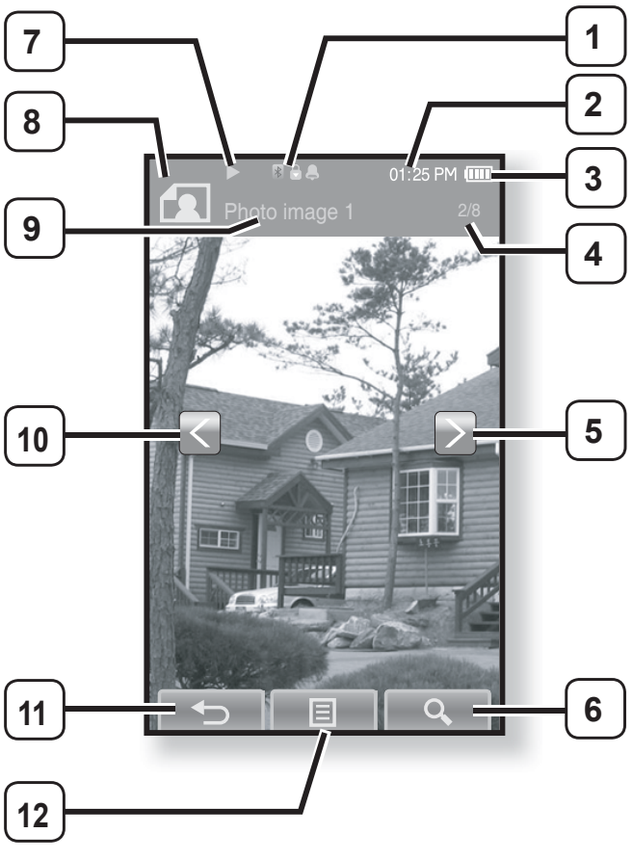

[Ekran widoku obrazów]

1	**Wskaźnik Bluetooth/wskaźnik blokady/wskaźnik alarmu**
2	**Aktualny czas**
3	**Stan baterii**
4	**Wskaźnik aktualnego pliku/ wskaźnik całkowitej liczby plików**
5	**Ikona następnego obrazu**
6	**Ikona powiększenia**
7	**Stan odtwarzania muzyki**
8	**Wskaźnik trybu obrazu**
9	**Nazwa pliku**
10	**Ikona poprzedniego obrazu**
11	**Ikona powrotu**
12	**Ikona menu**

UWAGA

- Informacje i ikony dotyczące aktualnego czasu wyświetlania obrazu, wyświetlane są krótko. Stuknij ekran wyświetlacza, aby ponownie wyświetlić informacje i ikony dotyczące wyświetlania obrazów.

EKRAN (Kontynuacja)

Radio FM

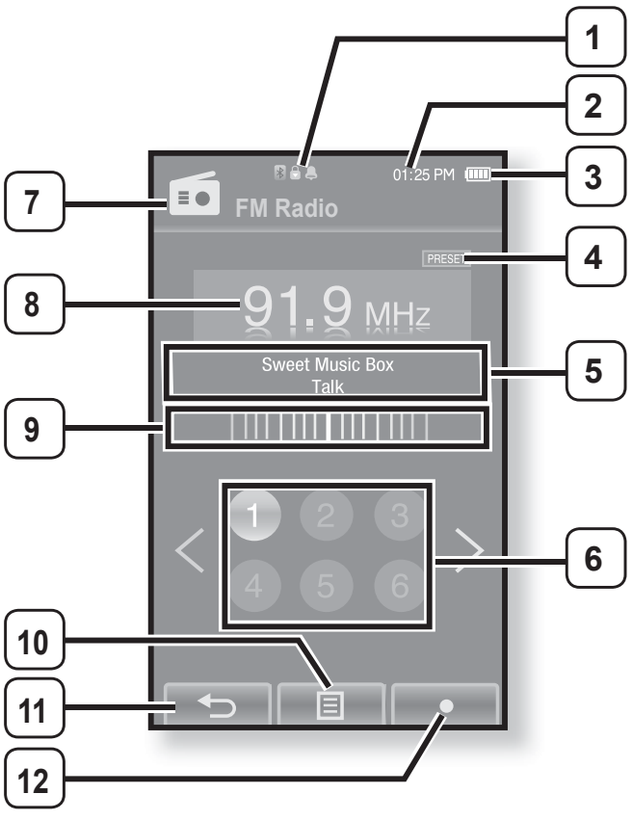

1	Wskaźnik Bluetooth/wskaźnik blokady/wskaźnik alarmu
2	Aktualny czas
3	Stan baterii
4	Wskaźnik Manual/Preset (Ręczne/Ustawienie)
5	Wskaźnik RDS
6	Ikona wstępnego ustawiania numerów
7	Wskaźnik trybu Radio
8	Wskaźnik bieżącej częstotliwości (MHz)
9	Wskaźnik wyszukiwania częstotliwości
10	Ikona menu
11	Ikona powrotu
12	Ikona nagrywania

UWAGA

- **Co to jest RDS?**
  Radio Data System (RDS) umożliwia odbiór i wyświetlanie wiadomości, takich jak nadawane informacje. Na ekranie wyświetlane są informacje o programie, takie jak Wiadomości, Sport lub Muzyka lub informacje o stacjach nadawczych.
- Jeśli sygnał FM jest zbyt słaby, informacje RDS mogą nie wyświetlać się.

UŻYWANIE EKRANU DOTYKOWEGO

Stuknij ekran dotykowy opuszkiem palca.

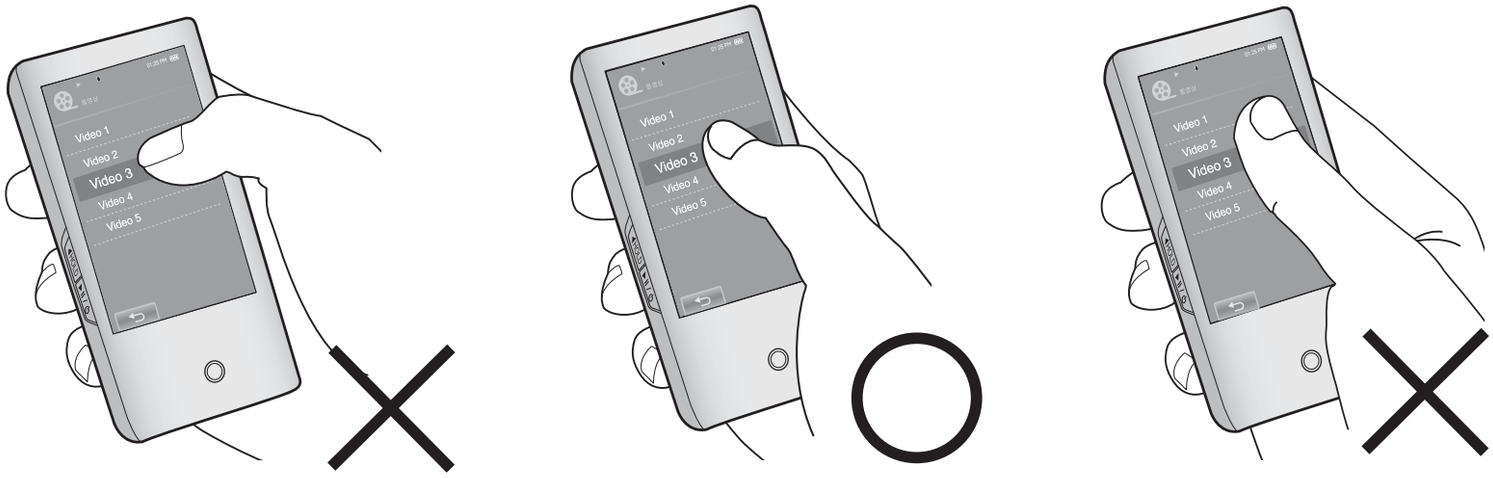

UWAGA

- Nie używać nadmiernej siły podczas dotykania ekranu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, do jego obsługi należy używać wyłącznie palców.
- Ekranu nie można dotykać brudnym palcem.
- Przy obsłudze nie można używać rękawiczek.
- Ekran dotykowy może nie działać prawidłowo jeśli dotykany jest paznokciem, bądź takim przedmiotem jak pióro.

UŻYWANIE EKRANU DOTYKOWEGO (Kontynuacja)

W zależności od funkcji, ekran wyświetlacza można dotykać w czterech kierunkach - do góry, do dołu, w lewo i prawo.

np. Pasek stanu odtwarzania muzyki

Zastosowanie 1

Dotknij i przytrzymaj pasek stanu odtwarzania na ekranie oraz przesuń palec do żądanego punktu przed jego zwolnieniem.

- Odtwarzacz wznowi odtwarzanie od punktu zwolnienia palca.

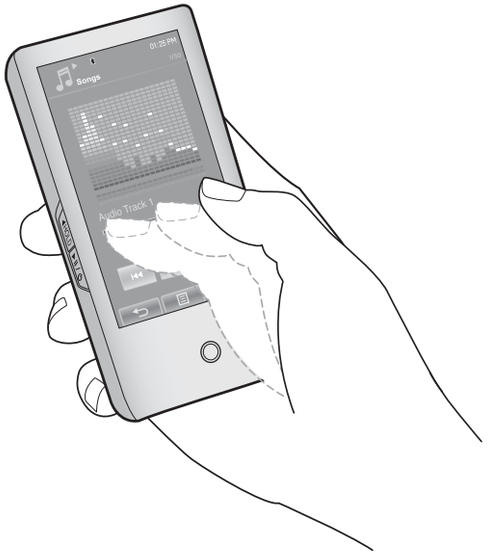

Zastosowanie 2

Stuknij w żądany punkt na pasku stanu odtwarzania.

UŻYWANIE EKRANU DOTYKOWEGO (Kontynuacja)

np. Powiększony obraz

Zastosowanie 3

Dotknij i przytrzymaj ekran , a następnie przesuń palec przed zwolnieniem w wymaganym kierunku, jak na rysunku poniżej.

- W trybie zmiany wielkości obrazu, przesuń palec w wymaganym kierunku. Spowoduje to przesunięcie obrazu i wyświetlenie go w tym kierunku.

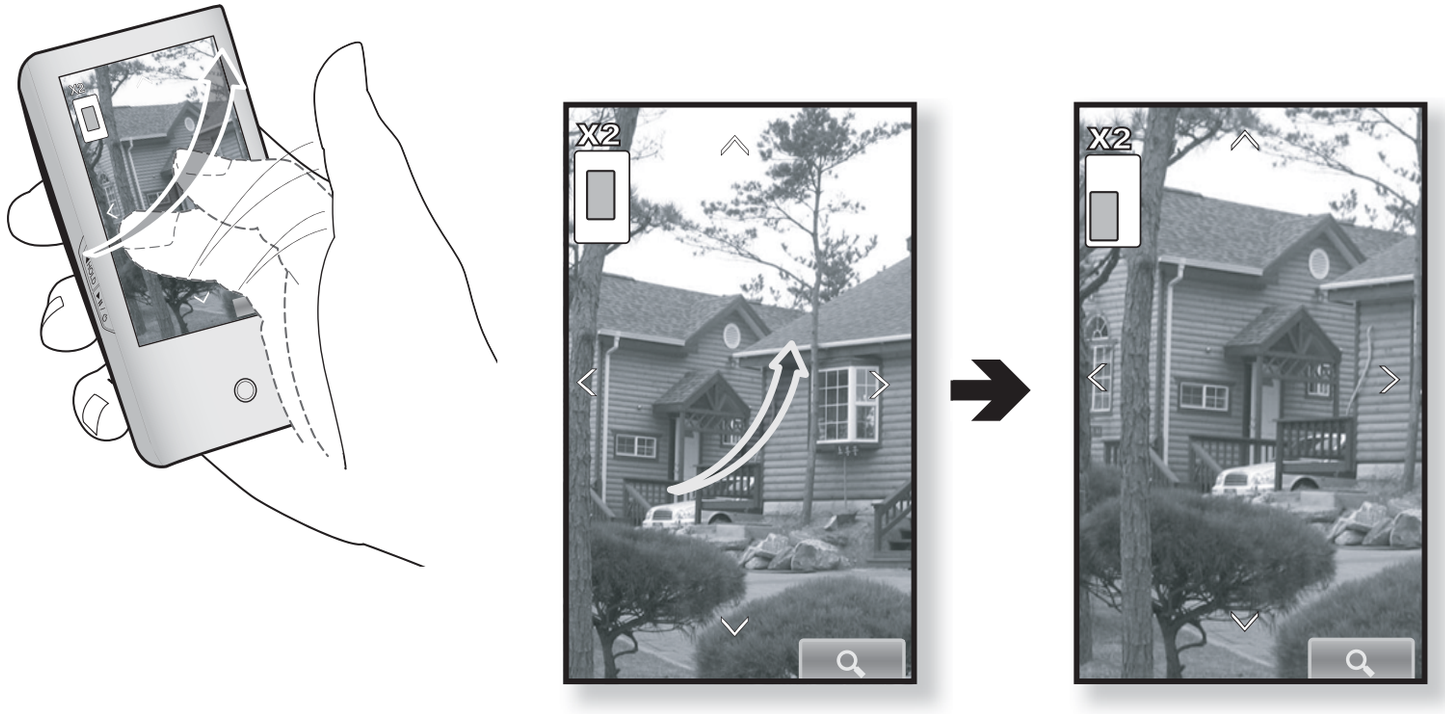

UŻYWANIE EKRANU DOTYKOWEGO (Kontynuacja)

np. Odtwarzanie poprzedniego/następnego pliku wideo

Zastosowanie 4

Przesuń palec w lewo lub w prawo.

- W lewo: Przejście do następnego pliku (zależnie od ustawień przesuwania palca w poziomie). Patrz strona 52.
- W prawo: Przejście do poprzedniego pliku (zależnie od ustawień przesuwania palca w poziomie). Patrz strona 52.

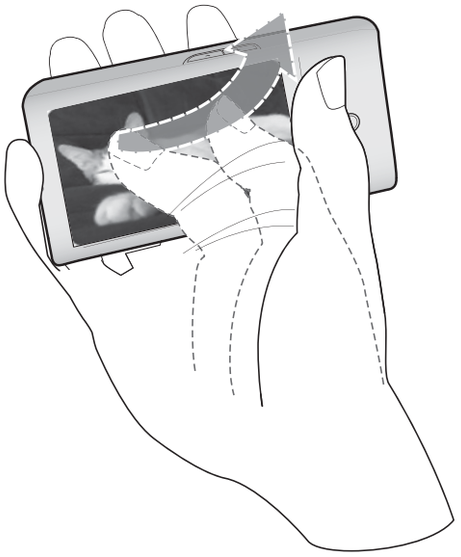

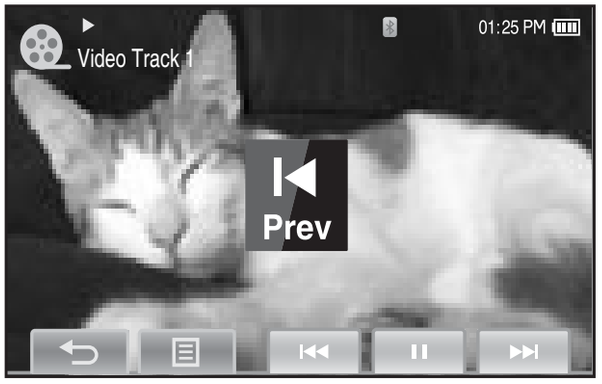

ŁADOWANIE BATERII

Baterię należy naładować przed pierwszym użyciem odtwarzacza oraz po dłuższym okresie nieużywania.
Całkowite naładowanie baterii odtwarzacza mp3 zajmuje około 4 i pół godziny, jednak całkowity czas ładowania zależy od otoczenia komputera.

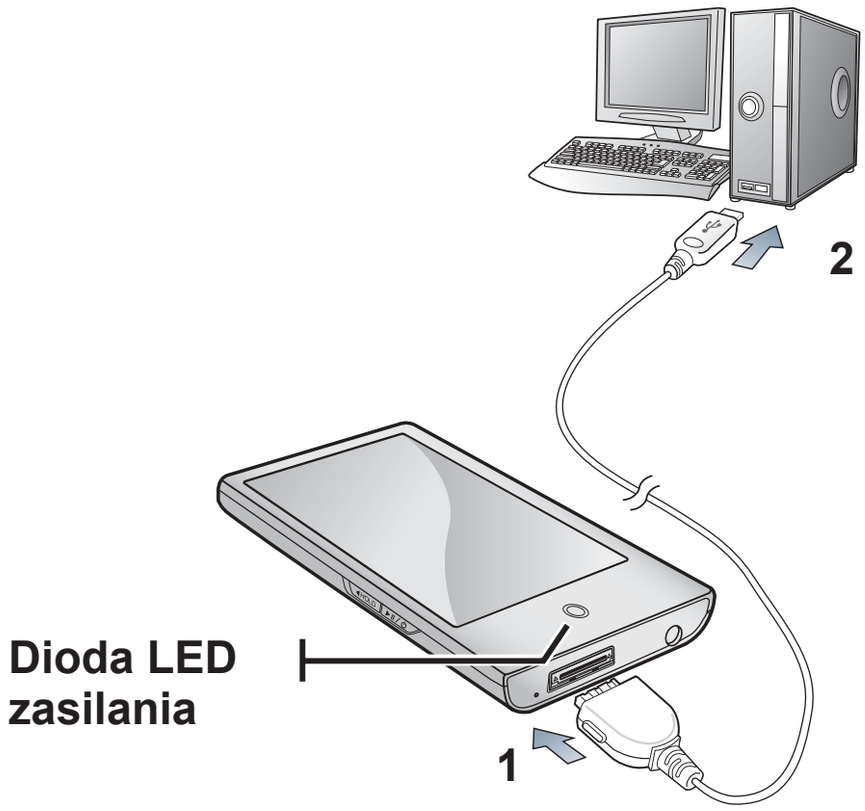

1. Większą końcówkę przewodu USB należy podłączyć do gniazda USB znajdującego się w spodniej części odtwarzacza.

2. Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB (•⇠) swojego komputera PC.

- Dioda LED zasilania świeci czerwonym światłem podczas ładowania baterii. Po zakończeniu ładowania, światło zmienia kolor na zielony.

OBSŁUGA BATERII

Trwałość baterii będzie dłuższa, jeśli przestrzegane będą poniższe proste zasady jej obsługi i przechowywania.

- Baterię należy ładować i przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Baterii nie można przeładowywać (ładować dłużej niż 12 godzin). Wydłużone ładowanie lub rozładowanie może skrócić trwałość baterii.
- Podtrzymanie baterii naturalnie zmniejsza się wraz z upływem czasu.

UWAGA

- Podczas ładowania odtwarzacza podłączonego do laptopa należy sprawdzić, czy bateria laptopa jest w pełni naładowana lub czy jest on podłączony do źródła zasilania.
- Bateria nie jest ładowana w trybie oczekiwania komputera lub po bezpiecznym odłączeniu sprzętu.

OSTROŻNIE

- Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Włączanie zasilania

Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk** ▶II / ⏻**.**

- Zasilanie zostało włączone.

Wyłączanie zasilania

Naciśnij i krótko przytrzymaj **przycisk** ▶II / ⏻**.**

- Zasilanie zostało wyłączone.

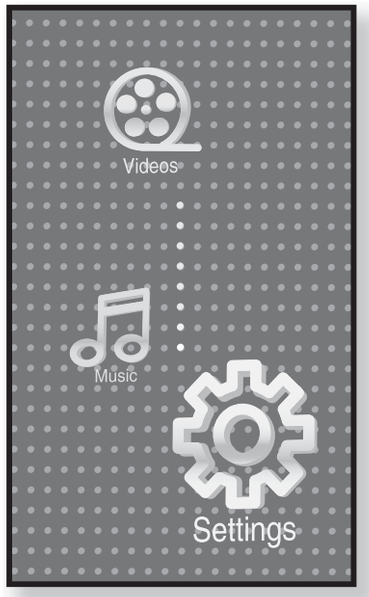

UWAGA

- Zasilanie automatycznie wyłączy się, jeżeli w ustawionym czasie nie wciśniesz żadnego przycisku w trybie pauzy. Ustawienie fabryczne dla funkcji **<Auto Power Off (Automatyczne wyłączenie zasilania)>** to 1 minuta, ale istnieje możliwość zmiany tego czasu. Dalsze informacje znajdują się na stronie 34.
- Informacje dotyczące używania funkcji <Cosmos (Kosmos)> w menu głównym znajdują się na stronie 27.

ODTWARZANIE PLIKU WIDEO

Załaduj pliki wideo do Twojego nowego odtwarzacza mp3 za pomocą EmoDio.

Dowiedz się więcej na temat EmoDio na stronie 41.

1. Stuknij **ikonę**

na ekranie głównego menu.

- Pojawi się lista plików wideo.

2. Wybierz żądany plik wideo do odtworzenia i stuknij go na ekranie.

- Rozpocznie się odtwarzanie w poziomie wybranego pliku wideo.

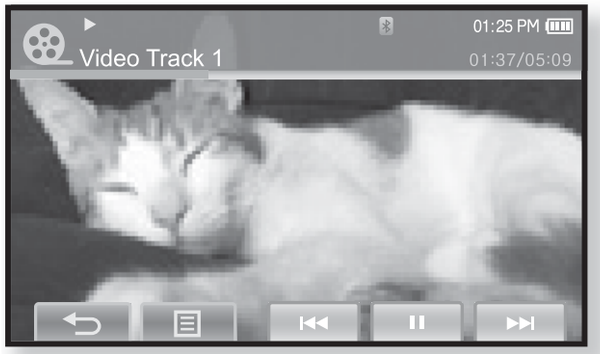

UWAGA

- Stuknij **ikonę [⮌]** w celu przejścia do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj **ikonę [⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Głośność można regulować w czasie zatrzymania odtwarzania lub w czasie odtwarzania pliku.

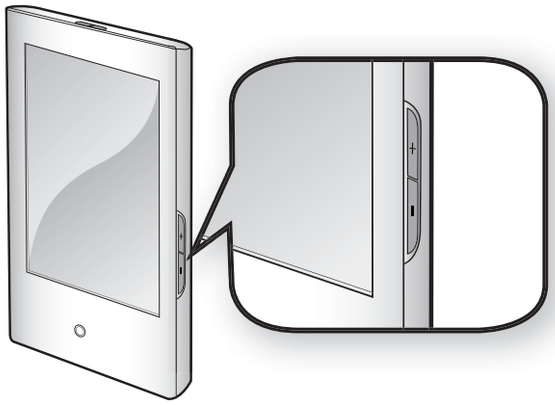

Zastosowanie 1

Naciśnij **przycisk** **+** , **—** .

- Pojawi się pasek regulacji poziomu głośności. Zakres głośności wynosi 0 do 30.
- Naciśnij **przycisk** **+** aby zwiększyć głośność lub **—** aby zmniejszyć.

Zastosowanie 2

Przesuń palec w górę lub w dół z prawej, środkowej części ekranu.

- Pojawi się pasek regulacji poziomu głośności.
- Przesuniecie palca do góry zwiększy głośność, a przesunięcie w dół zmniejszy głośność.

WYŁĄCZANIE DZIAŁANIA PRZYCISKÓW

Funkcja blokady powoduje wyłączenie wszystkich innych przycisków i ikon odtwarzacza mp3, aby ich przypadkowe przyciśnięcie podczas działania, nie spowodowało na przykład przerwania odtwarzania muzyki.

1. Naciśnij **przełącznik** HOLD w kierunku oznaczonym strzałką.
2. Naciśnij **przełącznik** HOLD w kierunku przeciwnym do oznaczonego strzałką, aby wyłączyć funkcję hold (wstrzymanie).

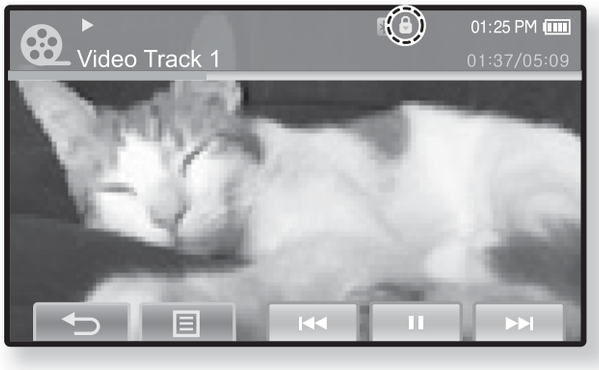

UWAGA

- Po wybraniu <Touch Screen Only (Tylko ekran dot.)> z <Settings (Ustawienia) >→ <System> → <Hold Option (Opcja trzymania)>, tylko ekran dotykowy zostanie zablokowany i możliwa będzie obsługa przyciskami —, + i ▶II / ⏻
Patrz strona 35.

WYSZUKIWANIE PLIKÓW Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI “FILE BROWSER (PRZEGLĄDARKA PLIKÓW)”

Wyszukaj pliki w łatwy sposób używając funkcji **“File Browser”** (Przeglądarka plików).

1. Stuknij **ikonę** File Browser na ekranie głównego menu.

- Pojawi się lista folderów <File Browser (Przeglądarka plików)> zawierająca “Video (Video), Music (Muzyka), Playlists (Playlisty), Pictures (Obrazy), Datacasts (Datacast), Texts (Teksty), Games (Gry), Received Files (Odebrane pliki), My Pack (Mój Pakie) i Recorded Files (Nagrane pliki)”.

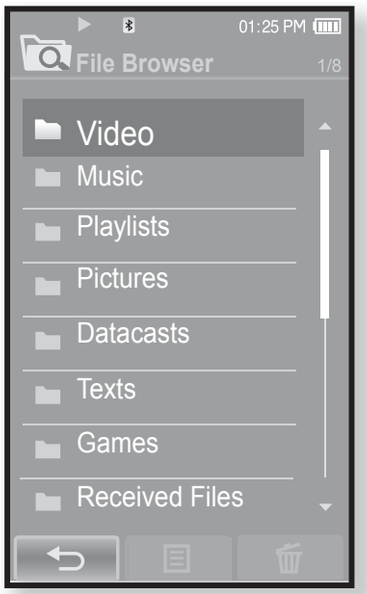

2. Wybierz wymagany folder.

3. Stuknij wybrany folder w celu wyświetlenia listy plików.

- Stuknij **ikonę [ ]** w celu przejścia do poprzedniego ekranu.

4. Wybierz wymagany plik.

5. Stuknij wybrany plik.

- Rozpocznie się odtwarzanie pliku.

UWAGA

- <My Pack (Mój pakiet)> w <File Browser (Przeglądarce plików)> to folder, w którym są przechowywane pliki myDNSe lub UCI przesłane za pomocą <EmoDio>. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat plików myDNSe i UCI, patrz <EmoDio>.

USUWANIE PLIKÓW POPRZEZ FUNKCJĘ “FILE BROWSER (PRZEGLĄDARKA PLIKÓW)”

Postępuj zgodnie z powyższym etapami 1-4.

5. Stuknij **ikonę [ ].**

- Pojawi się okno zatwierdzające usunięcie.

6. Stuknij **<Yes (Tak)>.**

- Wybrany plik zostanie usunięty.

UWAGA

- Nie można usunąć wybranego pliku kiedy plik jest odtwarzany.

OSTROŻNIE

- Po usunięciu plików, nie można będzie ich przywrócić.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI

Odtwarzacz mp3 jest dostarczany z ustawieniami i właściwościami fabrycznymi, lecz użytkownik może je dopasować do własnych upodobań.

UWAGA

- Stuknij **ikonę [⮌]** w celu przejścia do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj **ikonę [⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

Ustawienia menu Styl

Ustawienia te umożliwiają zmianę wyglądu menu i czcionek, a także usunięcie obrazu tła głównego menu.

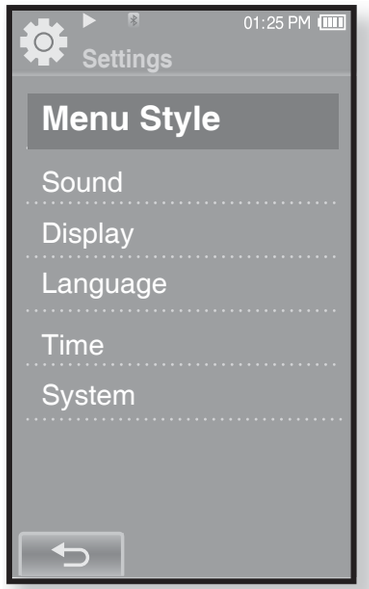

1. Stuknij **ikonę** Settings na ekranie głównego menu.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings (Ustawienia)>.
2. Wybierz i stuknij **< Menu Style (Menu Styl) >.**
   - Wyświetlone zostanie menu < Menu Style (Menu Styl) >.
3. Stuknij wymagane menu.
4. Ustaw preferowane opcje i stuknij **<OK>.**

Opcje ustawień menu styl

- **Menu Design (Projekt menu):** Umożliwia zmianę stylu ekranu głównego menu. Wybierz spośród opcji <Cosmos (Kosmos)>, <Matrix>,<My Skin (Moja karnacja)>, <Dandy_Cosmos>, <Dandy_Matrix>, <Dandy_MySkin>, <Sammy_Matrix>, <Toy_Cosmos>, <Toy_Matrix>, <Toy_MySkin>, <Woody_Cosmos>, <Woody_Matrix> i <Woody_MySkin>. Patrz strony 27~28
- **Font (Czcionka):** Umożliwia zmianę typu czcionki języka menu. Wybierz jeden z 3 typów czcionek. W niektórych językach menu, opcja <Font (Czcionka)> będzie wyłączona.
- **Reset My Skin (Resetuj Moją karnację):** Powoduje wyświetlenie domyślnego obrazu tła ekranu dotykowego.

UWAGA

- Jeśli otwarty jest ekran < Settings (Ustawienia)> i żaden z przycisków nie zostanie naciśnięty przez około 1 minutę, to nie zapisane ustawienia zostaną utracone, a odtwarzacz powróci do jego poprzedniej funkcji.
- Przesłane pliki UCI za pomocą <EmoDio> znajdują się w <Menu Design (Projekt menu)>. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat plików UCI, patrz <EmoDio>.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Używanie menu Kosmos

Zastosowanie 1

Ustaw palec na ekranie dotykowym, i przesuń w górę lub w dół.
Dotknij ikonę wymaganego menu głównego.

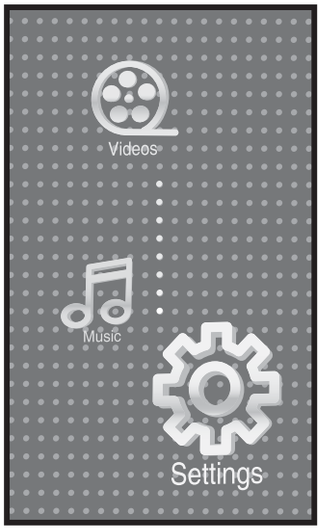

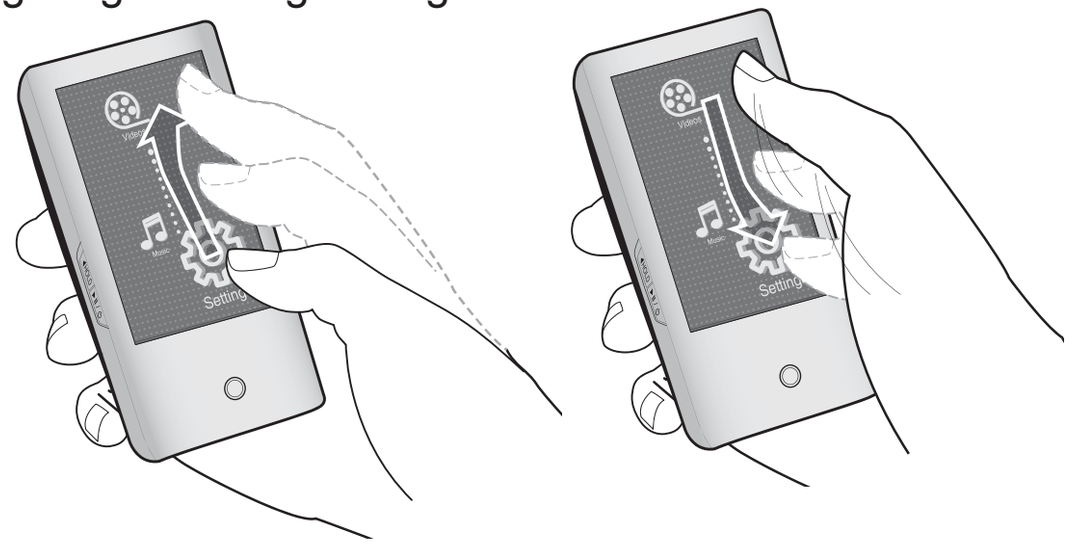

Menu <Cosmos (Kosmos)>

Zastosowanie 2

Ustaw palec na pustej pustym miejscu ekranu dotykowego i zakreśl delikatnie koło. Stuknij ikonę wymaganego menu głównego.

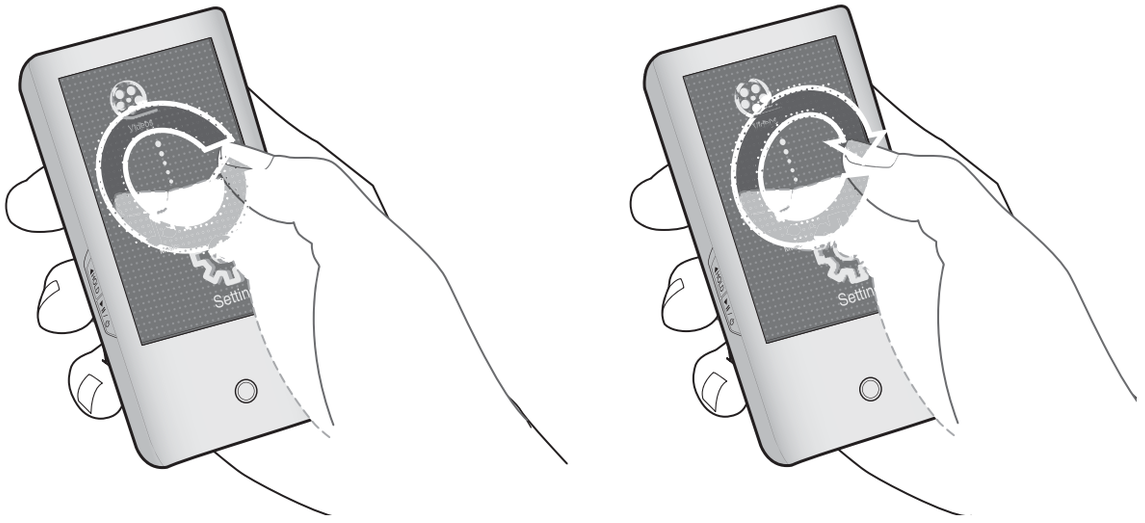

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Używanie menu Matrix

Stuknij ikonę wymaganego menu głównego.

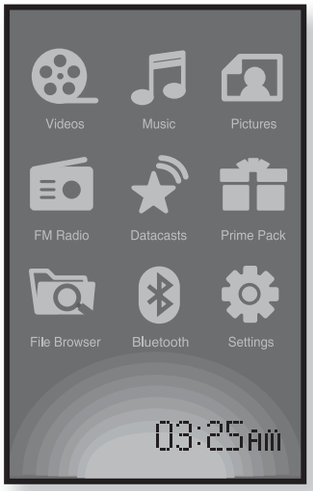

Menu <Matrix>

Używanie menu Moja karnacja

Ustaw palec na ekranie dotykowym i przesuń lub zwolnij w lewo lub w prawo, przesuwając opuszek palca. Stuknij ikonę wymaganego menu głównego.

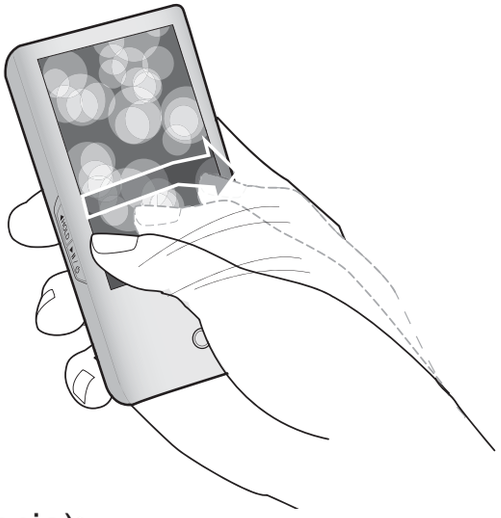

Menu <My Skin (Moja karnacja)>

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia dźwięku

Umożliwia ustawienie nadrzędnych wartości EQ, sygnału dźwiękowego i limitu głośności.

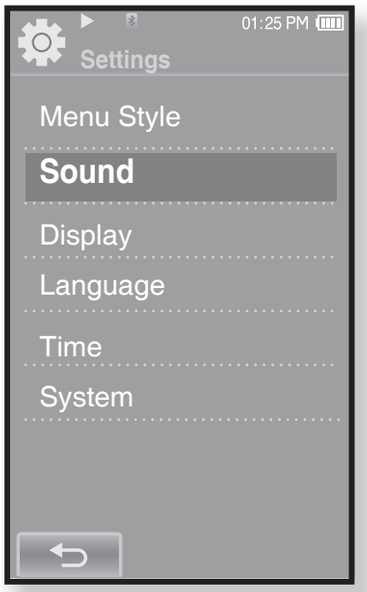

1. Stuknij **ikonę** Settings na ekranie głównego menu.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings (Ustawienia)>.
2. Wybierz i stuknij **<Sound (Dźwięk)>.**
   - Wyświetlone zostanie menu <Sound (Dźwięk)>.
3. Stuknij wymagane menu.
4. Ustaw preferowane opcje i stuknij **<OK>.**

Opcje ustawień dźwięku

- **Master EQ (Korektor Master):** Umożliwia optymalizację ustawień dźwięku. Stuknij ikonę [,] w celu wybrania częstotliwości do regulacji. Wartości częstotliwości, które mogą być regulowane to <60Hz>, <150Hz>, <400Hz>, <1,1KHz>, <3,5KHz>, <8KHz> i <14KHz>. Stuknij ikonę [,] w celu dostrojenia żądanego poziomu częstotliwości i stuknij <OK>.
- **Beep Sound (Sygnał dźwiękowy):** Włączanie lub wyłączanie sygnału dźwiękowego dla operacji na ekranie dotykowym. Wybierz spośród opcji <Off (WYŁ.)> i <On (WŁ.)>.
- **Volume Limit (Granica głośności)** : Można uniknąć uszkodzenia słuchu ustanawiając limit poziomu głośności podczas używania słuchawek dousznych. Ustawienie <On (WŁ.)> powoduje ograniczenie poziomu głośności do 15. Maksymalny poziom głośności przy ustawieniu ograniczenia na <Off (WYŁ.)> wynosi 30. Nawet po wybraniu ustawienia <Off (WYŁ.)>, głośność zostanie z powrotem ustawiona na 15 w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu podczas ponownego włączenia odtwarzacza.

UWAGA

- Nie można ustawić funkcji <Master EQ (Korektor Master)>, gdy odtwarzacz jest podłączony do słuchawek Bluetooth stereo.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia wyświetlania

Zmiana czasu wyłączania i jasności ekranu.

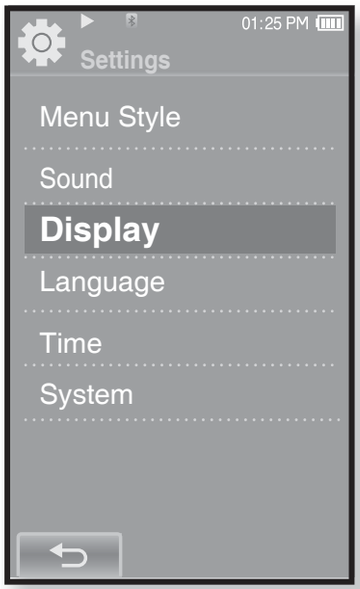

1. Stuknij **ikonę** na ekranie głównego menu.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings (Ustawienia)>.
2. Wybierz i stuknij **<Display (Wyświetlacz)>.**
   - Wyświetlone zostanie menu <Display (Wyświetlacz)>.
3. Stuknij wymagane menu.
4. Ustaw preferowane opcje i stuknij **<OK>.**

Opcje ustawień wyświetlacza

- **Display Off (Wyświetlacz Wył.):** W przypadku, gdy żaden z przycisków lub ikon nie zostanie dotknięty w ustawionym czasie, pokazanym poniżej, ekran dotykowy zostanie automatycznie wyłączony. Ustawienie można wybrać spośród opcji <15sek>, <30sek>, <1min>, <3min>, <5min> i < Always On (Zawsze włączony>. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie go włączyć.
- **Brightness (Jasność):** Umożliwia regulację jasności ekranu. Wybierz poziom spośród wartości <0-10>, gdzie 10 oznacza największą jasność.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia języka

Menu nowego odtwarzacza mp3 może być wyświetlane w dowolnym z wielu języków. Preferowany język można zmienić bardzo łatwo.

1. Stuknij **ikonę**

na ekranie głównego menu.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings (Ustawienia)>.
2. Wybierz i stuknij **<Language (język)>**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Language (język)>.
3. Stuknij wymagane menu.
4. Ustaw preferowane opcje i stuknij **<OK>.**

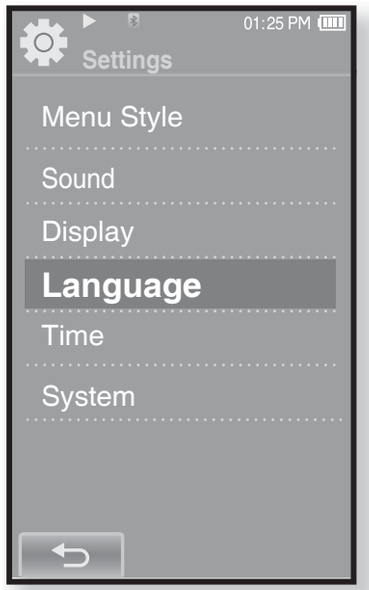

Opcje ustawień języka

- **Menu:** Ustawianie języka menu. Stuknij ikonę [▲ , ▼] w celu przejścia do poprzedniej/następnej strony.
  Można wybrać: <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> lub <Slovenský>.
- **Contents (Zawartość):** Ustawianie języka informacji o ścieżce i tekst. Stuknij ikonę [▲ , ▼] w celu przejścia do poprzedniej/następnej strony. Można wybrać: <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> lub <Vietnamese>.

UWAGA

- Obsługiwane języki można zmieniać lub dodawać.

Ustawianie czasu

Opcja ustawiania czasu umożliwia ustawienie daty/czasu, typu daty, a nawet strefy czasowej

1. Stuknij **ikonę**

na ekranie głównego menu.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings (Ustawienia)>.
2. Wybierz i stuknij **<Time (Czas)>.**
   - Wyświetlone zostanie menu <Time (Czas)>.
3. Stuknij wymagane menu.
4. Ustaw preferowane opcje i stuknij **<OK>.**

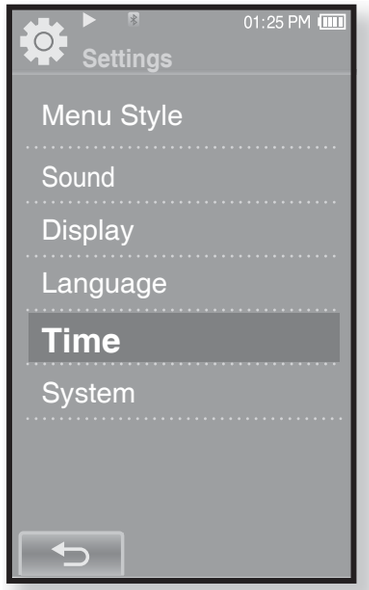

Opcje ustawień czasu

- **Date/Time Set (Ust. Daty/Czasu):** Za pomocą przycisków w górę i w dół ustaw wartość <Year (Rok)>, <Month (Miesiąc)>, <Day (Dzień)>, <Hour (Godzina)>, <Min> i < AM/PM (przed południem/po południu)>.
- **Date Type (Format daty):** Umożliwia ustawienie typu wyświetlania czasu zegara światowego. Można wybrać opcje < YY-MM-DD (RR-MM-DD)>, < MM-DD-YY (MM-DD-RR)> i <DD-MM-RR (DD-MM-YY)>.
- **Time Zone (Strefa czasowa):** Umożliwia zmianę aktualnego czasu, poprzez wybranie specyficznej strefy czasowej dla danego zagranicznego miasta. Strefę czasową należy ustawić zanim będzie możliwe wyświetlenie informacji o czasie światowym. Patrz strony 107

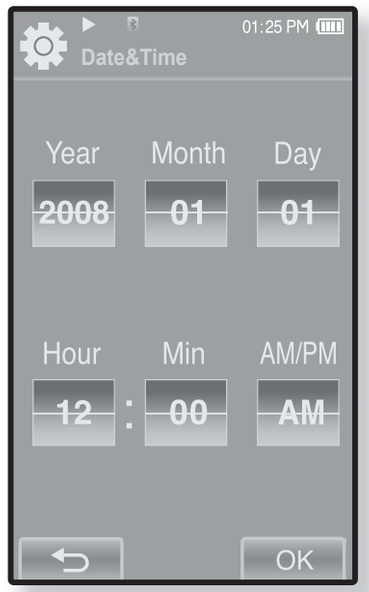

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia systemu

W tym menu dostępne są ustawienia systemowe takie jak wyłącznik czasowy, tryb uruchamiania, automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania, hasło, Opcja trzymania, ustawienia domyślne, formatowanie i informacje.

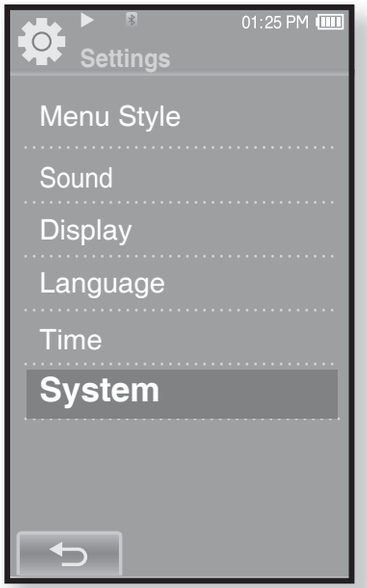

1. Stuknij **ikonę** na ekranie głównego menu.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings (Ustawienia)>.
2. Wybierz i stuknij **<System>**.
   - Wyświetlone zostanie menu <System>.
3. Stuknij wymagane menu.
4. Ustaw preferowane opcje i stuknij **<OK>.**

Opcje ustawień systemu

- **Sleep (Wyłącznik czasowy):** Automatycznie wyłącza zasilanie po ustawionym czasie. Można wybrać opcje <Off> (WYŁ.), <15 min>, <30 min>, <60 min>, <90 min> lub <120 min>.
- **Start Mode (Tryb urucham.):** Umożliwia ustawienie ekranu powitalnego, wyświetlanego po włączeniu odtwarzacza. Opcje wyboru to <Home (Start) > i <Last State (Ostatni stan)>. Wybierz < Home (Start)> w celu uruchomienia systemu z ekranem menu głównego, natomiast < Last State (Ostatni stan)> wyświetla ostatnio wykorzystywany ekran menu.
- **Auto Power Off (Automatyczne wyłączenie zasilania):** Automatyczne wyłączenie zasilania w przypadku nie używania przycisków po ustawionym czasie w trybie pauzy. Możliwości wyboru to <15sek>, <30sek>, <1min>, <3min>, <5min> i < Always On (Zawsze włączony)>.

Opcje ustawień systemu (Kontynuacja)

- **Lock (Blokada):** Blokuje odtwarzacz zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi wykorzystując zabezpieczenie hasłem.
  W celu zablokowania odtwarzacza wybierz <On (Wł.)> i ustaw hasło. Patrz strona 36. W celu wyłączenia blokady wybierz <Off (Wył.)>.
- **Change Password (Zmień hasło):** Możesz zmienić hasło funkcji blokady.
- **Hold Option (Opcja trzymania):** Można wybrać funkcję hold w celu zablokowania wszystkich przycisków łącznie z ekranem dotykowym lub zablokować tylko ekran dotykowy. Wybierz jedną z opcji <All (Wszystko)> i <Touch Screen Only (Tylko ekran dot.)>. Patrz strony 24
- **Default set (Ust. domyślne):** Przywraca wszystkie ustawienia domyślne. Można wybrać opcję <Yes (Tak)> lub <No (Nie)>. <Yes (Tak)> powoduje przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych. <No (Nie)> anuluje ustawienia domyślne.
- **Format (Formatuj):** Formatuje pamięć wewnętrzną. Można wybrać opcję <Yes (Tak)> lub <No (Nie)>. Wybranie opcji <Yes (Tak)> spowoduje sformatowanie pamięci wewnętrznej i usunie wszystkie pliki z odtwarzacza. Wybranie opcji <No (NIE)> nie formatuje pamięci wewnętrznej. Zaznacz przed formatowaniem.
- **About (Informacje):** Możliwość sprawdzenia wersji urządzenia i pojemności pamięci.
  - **Firmware -** Wyświetla aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania systemowego odtwarzacza.
  - **Memory (Pamięć) –** Wskazuje pozostałą pojemność pamięci.
    < Used (Używany)> wskazuje wykorzystanie pamięci, <Remaining (Pozostała)> oznacza pojemność pozostałej pamięci, a < Total (Całkowita)> oznacza całkowitą pojemność pamięci.

UWAGA

- **Wymagania pamięci wbudowanej**
  1GB=1 000 000 000 bitów: Rzeczywista pojemność po sformatowaniu może być mniejsza, ponieważ oprogramowanie firmware wykorzystuje część pamięci.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienie funkcji blokady

Blokuje odtwarzacz zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi wykorzystując zabezpieczenie hasłem.

1. Wybierz i stuknij **<System>** w menu ustawień.
   - Wyświetlone zostanie menu <System>.
2. Wybierz i stuknij **<Lock (Blokada)>.**
   - Pojawi się ekran blokady.
3. Wybierz **<On (Wł.)>** i stuknij **<OK>.**
   - Pojawi się ekran wprowadzania nowego hasła.
4. Ustaw żądane 4-cyfrowe hasło, następnie naciśnij **<OK>.**
   - Pojawi się ekran zatwierdzający wprowadzone hasło.
5. Wprowadź hasło ustalone w etapie 4 i naciśnij **<OK>.**
   - Ustawienie blokady zostało zakończone.
   - Włączenie zasilania aktywuje funkcję blokady.

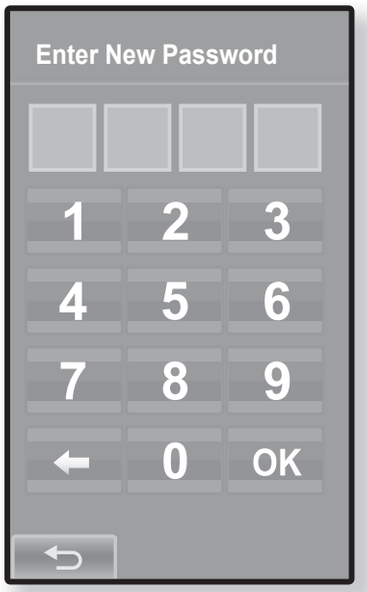

UWAGA

- Po wybraniu <Default Set (Ust. domyślne)> z <Settings (Ustawienia)> → ustaw funkcję blokady na <Off (Wył.)>.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Zwolnienie funkcji blokady

Po ustawieniu funkcji blokady, po włączeniu odtwarzacza pojawi się ekran wprowadzania hasła. Wprowadź 4-cyfrowe hasło i naciśnij <OK>.

- Funkcja <Lock (Blokada)> została zwolniona.

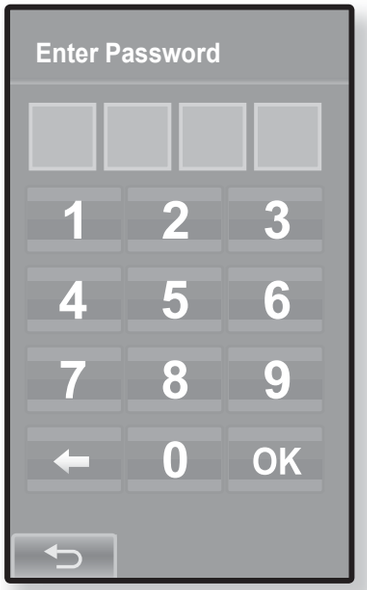

OSTROŻNIE

- Funkcja <Lock (Blokada)> zapobiega tylko przed nieautoryzowanym dostępem, nie zabezpiecza danych w odtwarzaczu. Na przykład, podłączenie zablokowanego odtwarzacza do komputera PC za pomocą kabla USB pozwala na uzyskanie dostępu do wszystkich danych przechowywanych w odtwarzaczu.

UWAGA

- Jeżeli hasło blokady zostanie zapomniane, podłącz do komputera i uruchom EmoDio i zresetuj hasło w <myEmoDio> (Mój EmoDio). W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz pomoc <EmoDio>.

Zmień hasło

1. Wybierz i stuknij **<System>** w menu ustawień.
   - Pojawi się menu <System>
2. Wybierz i stuknij **<Change Password (Zmień hasło)>**.
   - Pojawi się ekran wprowadzania hasła.
3. Wprowadź hasło i naciśnij **<OK>.**
   - Pojawi się ekran wprowadzania zmienionego hasła.
4. Wprowadź 4-cyfrowe hasło i naciśnij **<OK>.**
   - Pojawi się ekran zatwierdzający wprowadzone hasło.
5. Wprowadź hasło ustalone w etapie 4 i naciśnij **<OK>.**
   - Hasło zostanie zmienione.

RESETOWANIE SYSTEMU

Jeśli odtwarzacz mp3 nie chce się włączyć, nie odtwarza muzyki lub nie jest rozpoznawalny przez komputer po podłączeniu, można zresetować komputer.

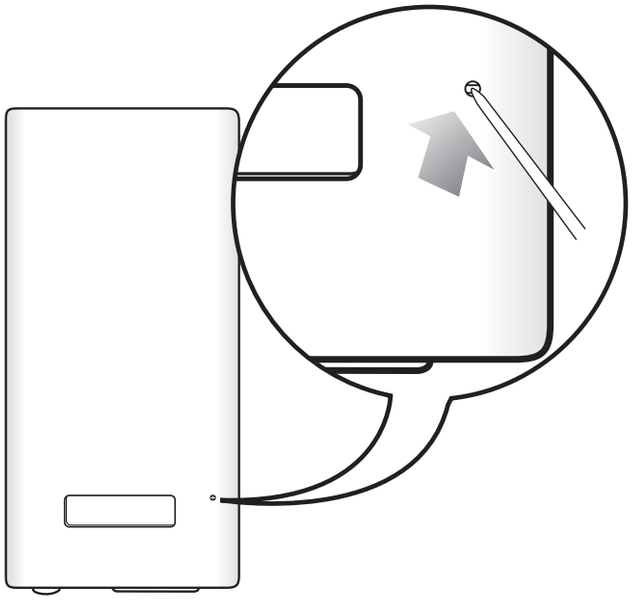

Wciśnij otwór Reset ostro zakończonym przedmiotem, jak spinacz.

- System zostanie zainicjowany.
- Nie będzie miało to wpływu na ustawienia i pliki użytkownika.

EmoDio

EmoDio to prosta w obsłudze aplikacja, pomocna w organizacji plików w komputerze. Po przesortowaniu i zorganizowaniu plików w programie EmoDio, można w szybki sposób przesłać je do odtwarzacza mp3 bez konieczności przeszukiwania całego dysku w celu odnalezienia prawidłowego pliku.

WYMAGANIA KOMPUTERA

W celu zainstalowania i uruchomienia EmoDio, system komputera musi spełniać następujące minimalne wymagania:

- Pentium 500MHz lub wyższy
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 lub wyższy
- DirectX 9.0 lub wyższy
- 100MB wolnego miejsca na dysku
- Napęd CD (2X lub wyższy)
- Windows Media Player 10.0 lub wyższy
- Rozdzielczość 1024 X 768 lub wyższa
- Internet Explorer 6.0 lub wyższa
- Pamięć RAM 512 MB lub więcej

INSTALACJA EMODIO

OSTROŻNIE

- Sprawdź, czy program instalacyjny <EmoDio> został uruchomiony w koncie administratora komputera. W innym przypadku, program <EmoDio> nie zostanie zainstalowany. Aby znaleźć konto administratora, należy zapoznać się z instrukcją obsługi komputera.

1. Włóż dysk instalacyjny CD dostarczony z odtwarzaczem do napędu CD-ROM.

2. Kliknij opcję **<Install Now (Zainstaluj teraz)>**.

- Rozpocznij instalację zgodnie z instrukcją.
- Instalacja <EmoDio> rozpoczyna się, po jej zakończeniu na pulpicie pojawi się ikona .

PRZESYŁANIE PLIKÓW DO ODTWARZACZA ZA POMOCĄ EMODIO

<EmoDio> pozwala wybierać i organizować pliki i foldery przed przesłaniem ich do odtwarzacza. Dzięki temu skanowanie plików w odtwarzaczu mp3 jest łatwiejsze i szybsze. Transfer plików przez <EmoDio> to najłatwiejszy sposób przenoszenia plików z komputera PC do odtwarzacza mp3.

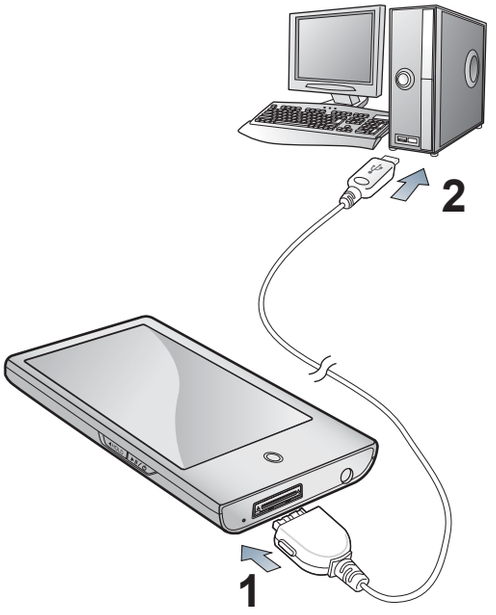

1. Końcówkę przewodu USB należy podłączyć do gniazda USB znajdującego się od spodu odtwarzacza.

2. Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB (•<) swojego komputera PC.

- Na ekranie dotykowym odtwarzacza pojawi się komunikat < USB connected (Podłączone USB)>.
- Program <EmoDio> uruchomi się w sposób automatyczny po podłączeniu odtwarzacza do komputera PC.
- Jeżeli program nie uruchomi się w sposób automatyczny, kliknij dwukrotnie ikonę <EmoDio> na pulpicie.

UWAGA

- Technologia rozpoznawania muzyki oraz związane z tym informacje są dostarczane przez Gracenote oraz Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Gracenote. Logo oraz znak logo Gracenote, Logo oraz znak logo Gracenote CDDB, a także logo “Powered by Gracenote CDDB” są znakami handlowymi firmy Gracenote. Music Recognition Service oraz MRS są znakami serwisowymi firmy Gracenote.

PRZESYŁANIE PLIKÓW DO ODTWARZACZA ZA POMOCĄ EMODIO (Kontynuacja)

3. Kliknij ikonę w celu wyboru typu pliku, do przeniesienia.

- Kliknij aby wyświetlić listę muzyki.
- Kliknij aby wyświetlić listę plików wideo.
- Kliknij w celu wyświetlenia listy obrazów.

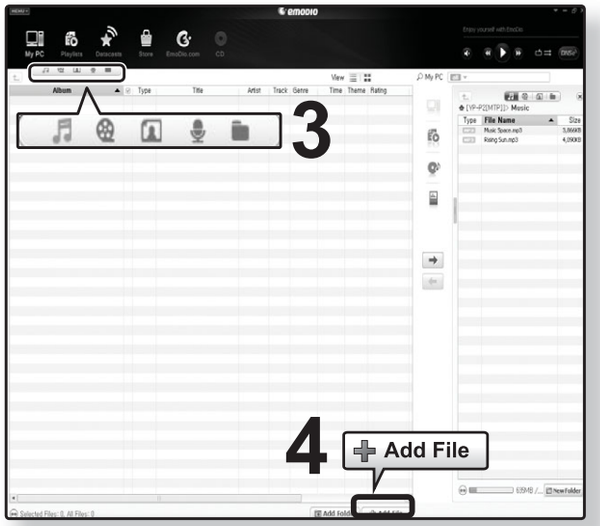

4. Kliknij opcję **<Add File (Dodaj plik)>** umieszczoną na dole programu <EmoDio>.

- Wyświetlone zostanie okno <Open (Otwórz)>.

5. Wybierz plik do dodania i kliknij opcję **<Open (Otwórz)>**.

- Pliki zostaną dodane do listy umieszczonej po lewej stronie programu <EmoDio>.

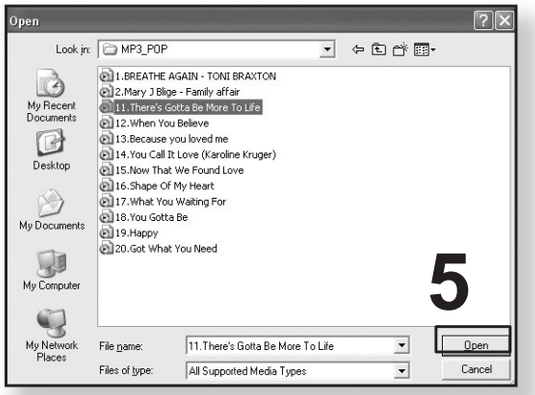

6. Z listy umieszczonej po lewej stronie wybierz plik do przesłania.

7. Kliknij **ikonę** **.**

- Wybrany plik zostanie przesłany do odtwarzacza.

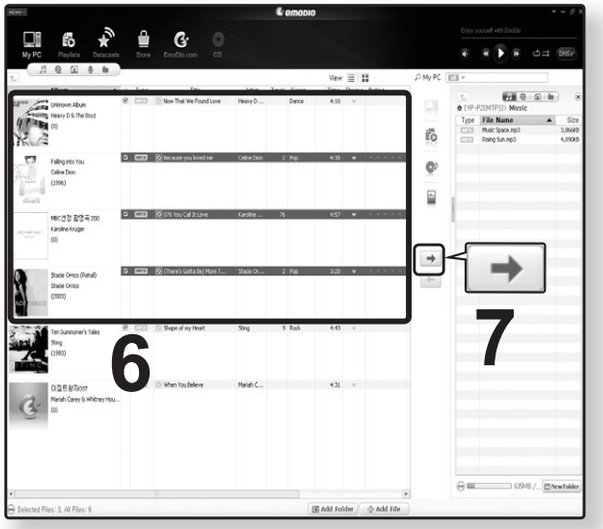

PRZESYŁANIE PLIKÓW DO ODTWARZACZA ZA POMOCĄ EMODIO (Kontynuacja)

OSTROŻNIE

- Nie należy odłączać kabla USB w czasie przenoszenia pliku. Odłączenie podczas przenoszenia może spowodować uszkodzenie odtwarzacza lub komputera.
- Odtwarzacz należy połączyć z komputerem bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB, aby uniknąć niestabilnego połączenia.

UWAGA

- Kiedy przesyłany jest plik wideo do odtwarzacza za pomocą <EmoDio>, plik jest w sposób automatyczny przekształcany w format SVI przed rozpoczęciem transferu. Dostosowywany jest również w sposób automatyczny rozmiar pliku.
- Kiedy przesyłany jest obraz do odtwarzacza za pomocą <EmoDio>, plik jest w sposób automatyczny przekształcany w format JPG przed rozpoczęciem transferu. Dostosowywany jest również w sposób automatyczny rozmiar pliku.
- Obraz przesłany do odtwarzacza bez wykorzystania <EmoDio>, może różnić się od oryginalnego obrazu.
- Przy podłączaniu wszystkie funkcje są wyłączone.
- Po połączeniu kabla USB z komputerem przy słabym naładowaniu baterii, przed podłączeniem do komputera wykonane zostanie kilkuminutowe ładowanie.
- Program EmoDio został wyposażony w funkcję pomocy. Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie dotyczące EmoDio, kliknij **<MENU>** → **<Help (pomoc)>** → **<Help (pomoc)>** w górnej części programu <EmoDio>.
- **Czym jest SVI?**
  Funkcja wklejania SVI (Samsung Audio Video interleaving) to nowy format wideo, opracowany i kontrolowany przez firmę Samsung.

oglądanie plików wideo

- **Przed rozpoczęciem -** Prześlij pliki wideo do odtwarzacza za pomocą <EmoDio>.
  Patrz strona 41.
  Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

UWAGA

- Stuknij **ikonę [⮌]** w celu przejścia do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj **ikonę [⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

1. Stuknij **ikonę** Videos na ekranie głównego menu.

- Pojawi się lista plików wideo.

2. Wybierz żądany plik wideo do odtworzenia i stuknij go na ekranie.

- Rozpocznie się odtwarzanie w poziomie wybranego pliku wideo.

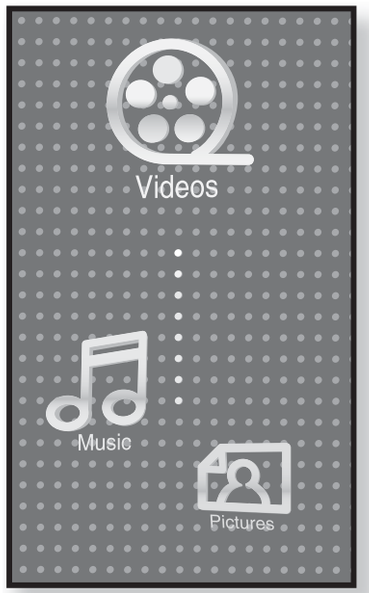

PAUZA

1. Stuknij **ikonę [⏸]** podczas odtwarzania.

- Odtwarzanie pliku wideo zostanie wstrzymane.

2. Stuknij **ikonę [▶]** w celu ponowienia odtwarzania

- Odtwarzanie wideo zostanie wznowione od miejsca, gdzie zostało zatrzymane.

UWAGA

- Informacje i ikony dotyczące aktualnego czasu odtwarzania wideo wyświetlane są krótko. Stuknij ekran wyświetlacza, aby ponownie wyświetlić informacje i ikony dotyczące odtwarzania wideo.
- Kiedy przesyłany jest plik wideo do odtwarzacza za pomocą <EmoDio>, plik jest w sposób automatyczny przekształcany w format SVI przed rozpoczęciem transferu. Dostosowywany jest również w sposób automatyczny rozmiar pliku.

PRZECHODZENIE DO OKREŚLONEJ RAMKI

Zastosowanie 1

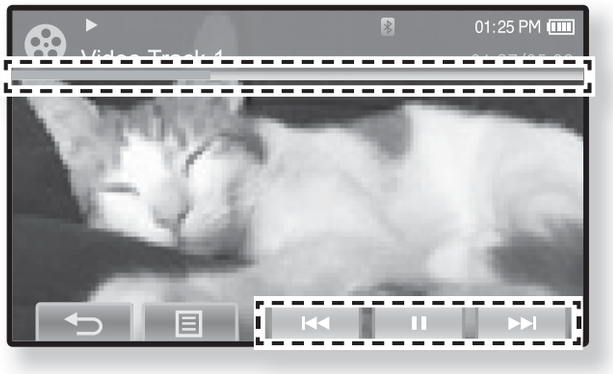

1. W trybie poziomego podglądu, naciśnij i krótko przytrzymaj podczas odtwarzania **ikonę [⏮,⏭].**
   - Opcja ta umożliwia przechodzenie do tyłu lub do przodu w obrębie bieżącego pliku wideo.
2. Zwolnij ikonę po przejściu do wymaganej pozycji.
   - Rozpocznie się odtwarzanie pliku wideo od wybranego miejsca.

Zastosowanie 2

Stuknij punkt na pasku stanu odtwarzania wideo, w miejscu wymaganego rozpoczęcia odtwarzania.

- Rozpoczęcie odtwarzania wideo rozpocznie się od wybranego miejsca.

UWAGA

- Przesunięcie palcem w lewo/w prawo, przewinie odtwarzanie do przodu lub do tyłu, w zależności od ustawienia Horizontal Stroke (Przeciągnięcie w poziomie). Patrz strona 52.

ODTWARZANIE POPRZEDNIEGO PLIKU WIDEO

Zastosowanie 1

Stuknij **ikonę [⏮]** w ciągu 3 sekund, po rozpoczęciu odtwarzania pliku wideo.

Stuknij dwukrotnie **ikonę [⏮]** w ciągu 3 sekund, po rozpoczęciu odtwarzania pliku wideo.

Zastosowanie 2

Przesuń palec w prawo.

- Opcja ta spowoduje powrót do poprzedniego pliku wideo.

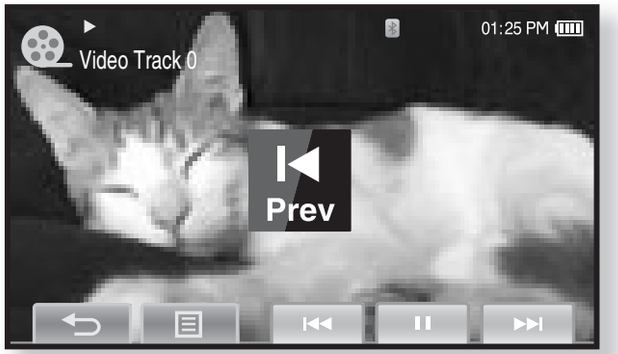

Zastosowanie 2

ODTWARZANIE NASTĘPNEGO PLIKU WIDEO

Zastosowanie 1

Stuknij **ikonę [⏭].**

Zastosowanie 2

Przesuń palec w lewo.

- Opcja ta spowoduje przejście do następnego pliku wideo.

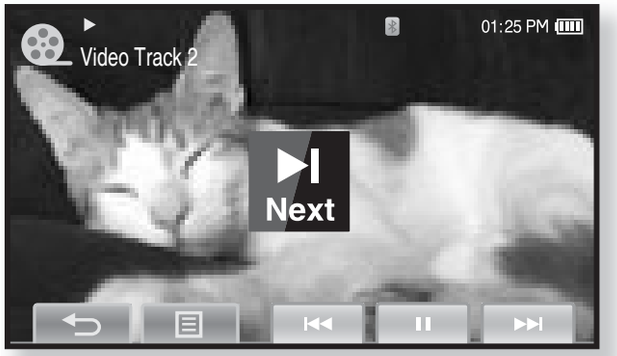

Zastosowanie 2

KORZYSTANIE Z MENU WIDEO

Ustawienia zakładki

Po zaznaczeniu określonej sceny, do ponownego obejrzenia, można obejrzeć ją w dowolnym czasie.

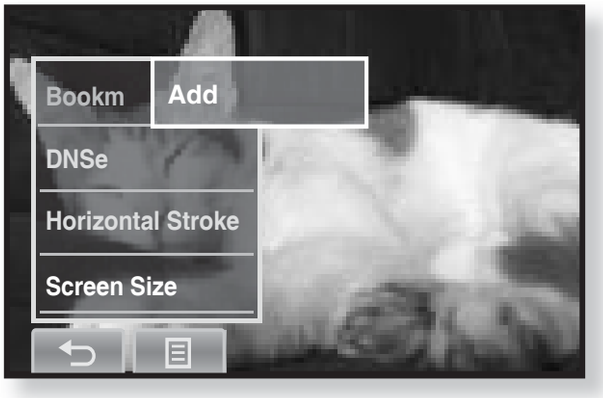

1. Stuknij **ikonę [ ]** na wymaganej scenie podczas odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>.
2. Stuknij **< Bookmark (Zakładka)>.**
   - Pojawi się menu < Bookmark (Zakładka)>.
3. Stuknij **<Add (Dodaj)>**.
   - Aktualnie odtwarzany/ wstrzymany moment filmu jest zaznaczony zakładką.
   - Na pasku stanu odtwarzania pojawi się symbol [ ].

UWAGA

- Jeśli zakładka została ustawiona wcześniej, pojawi się okno Overwrite (Nadpisz). Po wybraniu <Yes (Tak)>, wcześniej ustawiona zakładka zostanie usunięta, a dodana zostanie nowa zakładka.
- Zakładkę można ustawić dla każdego pliku wideo, a maksymalna liczba ustawionych zakładek wynosi 100.
- Punkt zakładki może się nieznacznie różnić od rzeczywistego punktu.
- Stuknij ikonę [ ] w celu opuszczenia menu.

KORZYSTANIE Z MENU WIDEO (kontynuacja)

Przechodzenie do (odtwarzanie)/usuwanie zakładki

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>
2. Stuknij **< Bookmark (Zakładka)>.**
   - Pojawi się menu < Bookmark (Zakładka)>.
3. Stuknij **< Go to (Przejdź do)>** lub **< Delete (Usuń)>**.

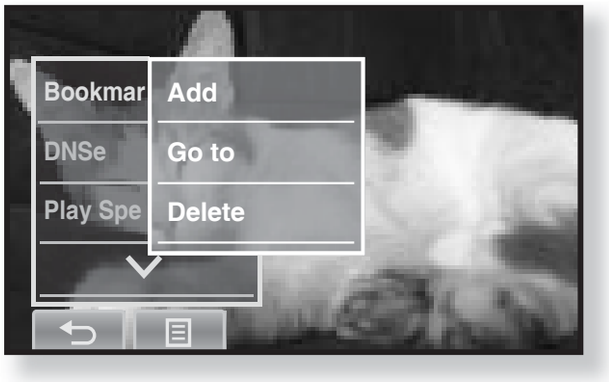

   - Po wybraniu < Go to (Przejdź do)> nastąpi przejście do wybranej zakładki i rozpoczęcie odtwarzania od tej zakładki.
   - Funkcja < Delete (Usuń)> spowoduje usunięcie wybranej zakładki z pliku wideo.

Ustawianie DNSe (Digital Natural Sound engine)

Wybierz właściwy dźwięk dla każdego gatunku wideo.

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>
2. Stuknij **<DNSe>**.
   - Pojawi się menu <DNSe> .
3. Stuknij wymaganą opcję DNSe.
   - Wybierać można spośród opcji <Normal (Normalny)>, <Drama (Dramat)> lub <Action (Akcja)>.

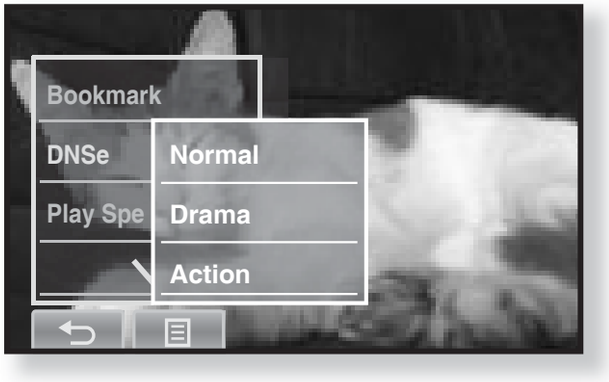

UWAGA

- **Co to jest DNse?**
  DNSe (Digital Natural Sound Engine) jest funkcją efektu dźwiękowego dla odtwarzaczy MP3 odkrytą przez firmę Samsung. Funkcja ta udostępnia różne ustawienia dźwięku w celu poprawienia określonego rodzaju słuchanej muzyki.

KORZYSTANIE Z MENU WIDEO (kontynuacja)

Ustawienie szybkości odtwarzania

Przyspiesz lub zwolnij odtwarzanie ulubionego pliku wideo ustawiając szybkość odtwarzania.

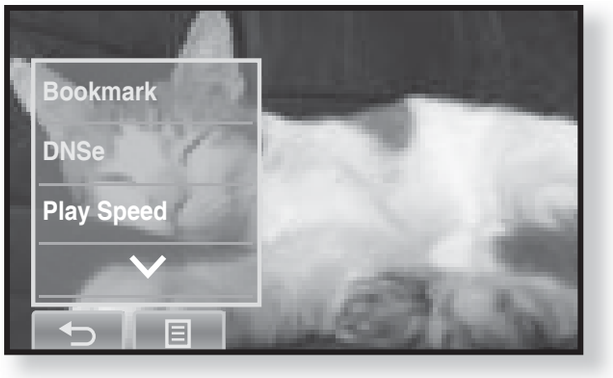

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>
2. Stuknij **<Play Speed (Szybkość odtwarzania)>**.
   - Pojawi się ekran ustawiania szybkości odtwarzania.
3. Stuknij **ikonę [,]** aby wybrać żądaną szybkość odtwarzania, następnie stuknij **<Yes (Tak)>**.
   - Wybierz z <X0.5>, <X0.6>, <X0.7>, <X0.8>, <X0.9>, <X 1.0 (Normalna)>, <X1.1>, <X1.2>, <X1.3>, <X1.4> i <X1.5>.
   - Im wyższy numer, tym większa jest szybkość.

UWAGA

- W zależności od pliku, regulowana szybkość odtwarzania może się różnić od rzeczywistej szybkości.
- W przypadku pliku .wmv, szybkość odtwarzania może nie pojawić się do X1,5.

KORZYSTANIE Z MENU WIDEO (kontynuacja)

Wybór rozmiaru ekranu

Umożliwia wybór rozmiaru wyświetlania podczas odtwarzania wideo.

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>
2. Stuknij **<Display (Wyświetlacz)>**.
   - Pojawi się menu <Display (Wyświetlacz)>.
3. Stuknij **<Screen Size (Rozmiar ekranu)>**.
   - Pojawi się menu <Screen Size (Rozmiar ekranu)>.

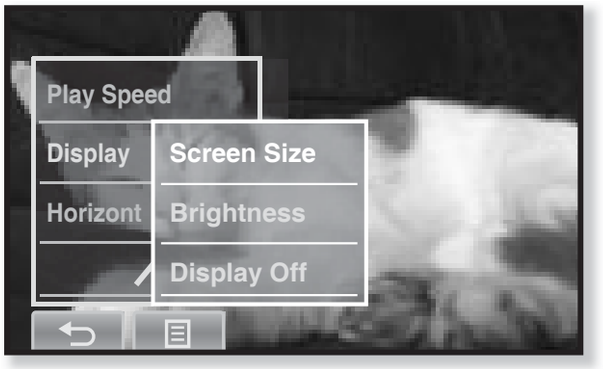

4. Stuknij wymaganą wartość Screen Size (Rozmiar ekranu).
   - Wybierz spośród opcji <Actual (Rzeczyw.)>, <St andard>, <Full (Pełny)>, i <Zoom (Powiększ)>

Menu Screen Size (Rozmiar ekranu)

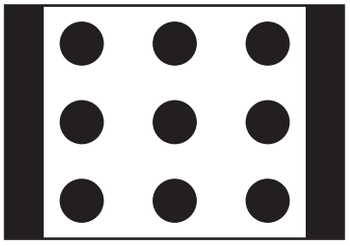
<Standard>

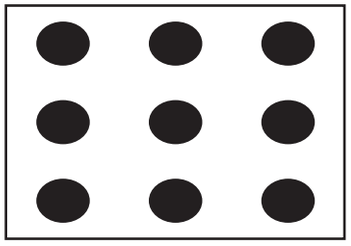
<Full (Pełny)>

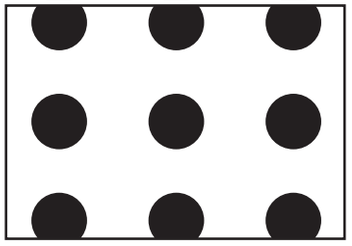
<Zoom (Powiększ)>

UWAGA

- Dla niektórych plików wideo, menu <Screen Size (Rozmiar ekranu)> lub inne powiązane menu, mogą nie wyświetlać się.

KORZYSTANIE Z MENU WIDEO (kontynuacja)

Regulacja jasności

Można wyregulować jasność ekranu wideo.

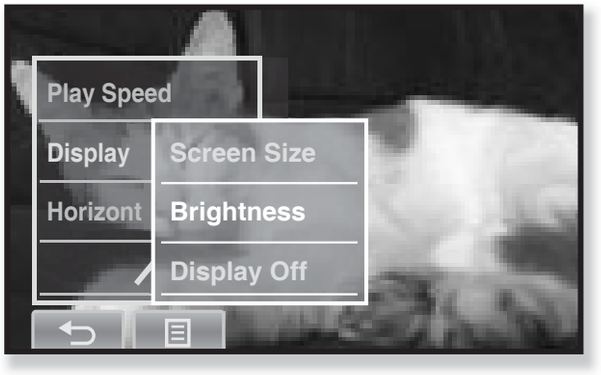

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>
2. Stuknij **<Display (Wyświetlacz)>.**
   - Pojawi się menu <Display (Wyświetlacz)>.
3. Stuknij **<Brightness (Jasność)>**.
   - Pojawi się ekran ustawienia jasności.
4. Wybierz żądaną jasność i stuknij **<Yes (Tak)>**.
   - Wybierz poziom jasności od <0-10>.

UWAGA

- Menu regulacji jasności jest używane tylko na ekranie wideo.

Wyłączenie wyświetlacza

Można wyłączyć ekran dotykowy i słuchać tylko dźwięku w celu oszczędzania mocy.

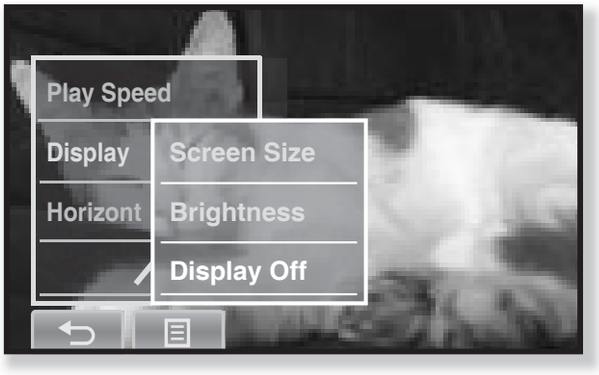

Postępuj zgodnie z powyższymi etapami 1~2.

3. Stuknij **<Display Off (Wyświetlacz Wył.)>.**
   - Ekran dotykowy wyłączy się.
   - W celu ponownego włączenia ekranu, dotknij ekranu dotykowego

KORZYSTANIE Z MENU WIDEO (kontynuacja)

Ustawienia przeciągnięcia w poziomie

Umożliwia poprzez dotykanie ekranu w lewo i w prawo, szybkie przechodzenie do przodu pliku w różnych odstępach czasowych. Pominięcie jednocześnie całego pliku lub kilku sekund.

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>
2. Stuknij **<Horizontal Stroke (Pozioma kreska)>.**
   - Pojawi się menu <Horizontal Stroke (Pozioma kreska)>.
3. Stuknij wymagane przejście poziome.
   - Wybierz spośród opcji <1 File (1 plik)>, <Seek (Szukaj)>, <10sec Skip (Przeskok o 10s)>, <30sec Skip (Przeskok o 30s)> i <1min Skip (Przeskok o 1m)>.
   - Left (W lewo): Przejście do przodu, zależnie od ustawień przemieszczenia w poziomie.
   - Right (W prawo): Przejście do tyłu, zależnie od ustawień przemieszczenia w poziomie.
   - <1 File (1 plik)>: Po ustawieniu <Horizontal Stroke (Przemieszczenie w poziomie)> do wartości <1 File (1 plik)>, zostanie wybrany poprzedni lub następny plik.
   - Po ustawieniu opcji <Seek (Szukaj)>, przesuwanie palca cyklicznie w lewo/w prawo, zwiększa szybkość odtwarzania o wartości <x2> → <x4> → <x8>.

UWAGA

- Czas przesunięcia w poziomie, w zależności od pliku, może się różnić od rzeczywistego przesunięcia.

KORZYSTANIE Z MENU WIDEO (kontynuacja)

- **Przed rozpoczęciem -** Należy używać wyłącznie słuchawek stereofonicznych z autoryzacją Bluetooth. Sprawdź, czy posiadane słuchawki stereofoniczne Bluetooth zostały zarejestrowane. Gdy słuchawki są zarejestrowane, wyświetli się <Connect to Headset (Połącz ze słuchawkami)>. Dalsze informacje znajdują się w części <Używanie słuchawek stereofonicznych Bluetooth>. Patrz strona 113

Podłączanie stereofonicznych słuchawek Bluetooth

Możliwe jest bezpośrednie połączenie z zarejestrowanymi słuchawkami Bluetooth, podczas odtwarzania wideo.

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>
2. Stuknij **<Connect to Headset (Połącz ze słuchaw.)>.**
   - Gdy ustawienie funkcji <Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> to <Off (WYŁ.)>, zostanie zmienione na <On (WŁ.)>.
   - Po prawidłowym połączeniu, na ekranie wyświetlacza pojawi się ikona [ ]
   - Można teraz słuchać audio z pliku wideo poprzez słuchawki Bluetooth.

Odłączanie stereofonicznych słuchawek Bluetooth

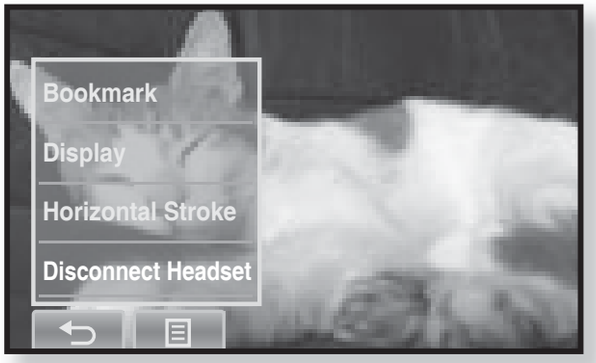

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>
2. Stuknij **<Disconnect Headset (Odłącz słuchawki)>.**
   - Słuchawki Bluetooth zostały odłączone.

UWAGA

- Nie można wybrać <DNSe> i <Play Speed (Szybkości odtwarzania)> kiedy odtwarzacz jest podłączony do zestawu słuchawkowego Bluetooth stereo w trybie wideo.

słuchanie muzyki

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

UWAGA

- Stuknij **ikonę [⮌]** w celu przejścia do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj **ikonę [⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

SŁUCHANIE WEDŁUG KATEGORII

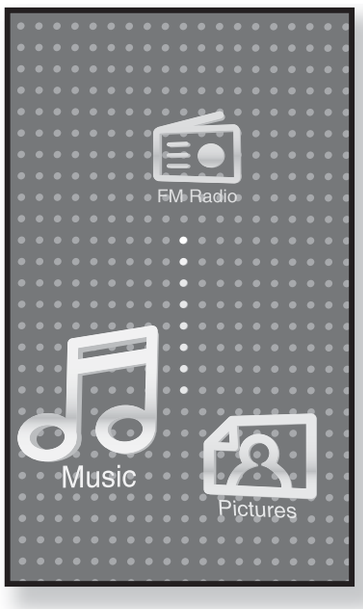

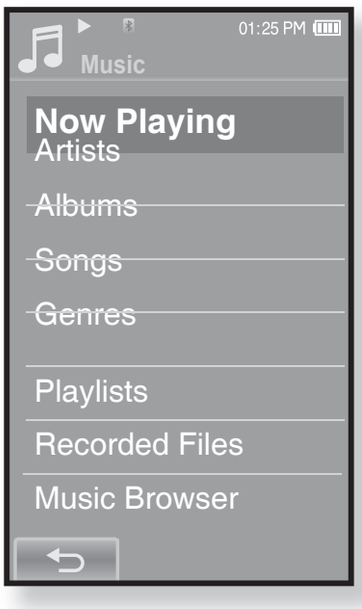

1. Stuknij **ikonę** na ekranie głównego menu.

- Zostanie wyświetlona lista <Music (Muzyka)>.

2. Wybierz żądany element na liście muzyki i stuknij go.

- Pojawi się plik muzyczny.

3. Wybierz wymagany plik z muzyką do odtworzenia i stuknij go.

- Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

SŁUCHANIE WEDŁUG KATEGORII (Kontynuacja)

Lista muzyczna

Zostaną wyświetlone informacje z nazwą wykonawcy, nazwą albumu, tytułem utworu muzycznego i jego rodzajem, zgodnie z informacjami ID3 Tag, dotyczącymi danego pliku muzycznego. Pliki nie posiadające znacznika ID3 Tag są wyświetlane jako [Unknown] (Nieznany).

- **Now Playing (Trwa Odtwarzanie):** Odtworzenie ostatnio odtwarzanego pliku lub przejście do ekranu odtwarzania bieżącego pliku.
- **Artists (Artysta):** Odtwarzanie według artysty
- **Albums (Albumy):** Odtwarzanie według albumu. Wyświetlony zostanie obraz okładki albumu.
- **Songs (Utwory):** Odtwarzanie według kolejności lub w porządku alfabetycznym
- **Genres (Gatunek):** Odtwarzanie według rodzaju
- **Playlists (Playlista):** Odtwarzanie według listy odtwarzania
- **Recorded Files (Nagrane pliki):** Pokazuje wszystkie nagrane pliki.
- **Music Browser (Przeglądarka muzyki):** Pokazuje wszystkie pliki z muzyką zapisane w folderze Music.

UWAGA

- Pliki muzyczne MP3, WMA i AAC są zgodne z odtwarzaczem.
- Pliki MP1 lub MP2, których rozszerzenie zmieniono na MP3 mogą nie być odtwarzane przez odtwarzacz.
- **Co to jest ID3 Tag (znacznik ID3)?**
  Jest to system dołączony do odtwarzacza MP3 dla przechowywania odpowiednich informacji w pliku, takich jak tytuł, artysta, album, rok, pochodzenie oraz pole komentarza.

PAUZA

1. Stuknij **ikonę [ ]** lub naciśnij **przycisk** ▶II / ⏻ podczas odtwarzania muzyki.

- Odtwarzanie zostanie wstrzymane.

2. Stuknij **ikonę [ ]** lub ponownie naciśnij **przycisk** ▶II / ⏻**.**

- Muzyka będzie odtwarzana od miejsca wstrzymania.

ODTWARZANIE OD POCZĄTKU BIEŻĄCEJ ŚCIEŻKI

1. Stuknij **ikonę [⏮]** po 3 sekundach odtwarzania.

- Rozpocznie się odtwarzanie bieżącej ścieżki od początku.

ODTWARZANIE POPRZEDNIEJ ŚCIEŻKI

Zastosowanie 1

Stuknij **ikonę [⏮]** w ciągu 3 sekund odtwarzania.
Stuknij dwukrotnie **ikonę [⏮]** po 3 sekundach odtwarzania.

Zastosowanie 2

Przesuń palec w prawo.

- Rozpocznie się odtwarzanie poprzedniej ścieżki.

Zastosowanie 2

OSTROŻNIE

- Podczas odtwarzania plików VBR, poprzednia ścieżka może nie odtwarzać się płynnie po stuknięciu **ikony [⏮]** w ciągu 3 sekund odtwarzania.

ODTWARZANIE NASTĘPNEJ ŚCIEŻKI

Zastosowanie 1

Stuknij **ikonę [⏭].**

Zastosowanie 2

Przesuń palec w lewo.

- Rozpocznie się odtwarzanie następnej ścieżki.

Zastosowanie 2

WYSZUKIWANIE ŚCIEŻKI

Zastosowanie 1

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **ikonę [⏮]** lub **[⏭]** podczas odtwarzania wybranej ścieżki.
   - Rozpocznie się wyszukiwanie do początku lub do końca ścieżki.
2. Zwolnij ikonę w miejscu wymaganego rozpoczęcia odtwarzania.
   - Odtwarzanie zostanie rozpoczęte od miejsca zwolnienia ikony.

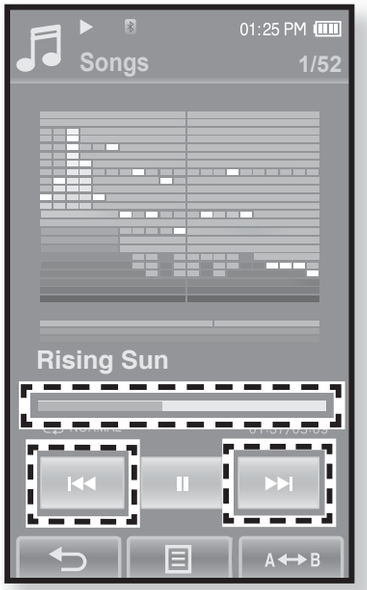

Zastosowanie 2

Stuknij wymagany punkt na pasku stanu odtwarzania.

UWAGA

- Przesunięcie palcem w lewo/w prawo, przeniesie odtwarzanie do przodu lub do tyłu, w zależności od ustawienia Horizontal Stroke (Przeciągnięcie w poziomie). Patrz strona 74.

POWTARZANIE ODCINKA

Ta funkcja umożliwia wielokrotne słuchanie określonego odcinka ścieżki.

Jest ona przydatna w czasie nauki języka obcego.

1. Stuknij **ikonę [** A↔B **]** na początku odcinka, który chcesz powtórzyć.

- Punkt rozpoczęcia zostanie ustawiony i pojawi się <A→> .

2. Ponownie stuknij **ikonę [** A↔B **]** w celu ustawienia końca odcinka, który chcesz powtórzyć.

- <AB> pojawi się i rozpocznie się wielokrotne odtwarzanie określonego odcinka.

Anulowanie powtarzania

Ponownie stuknij **ikonę [** A↔B **]** podczas powtarzania odcinka.

- Powtarzanie odcinka zostanie anulowane.

UWAGA

- Można ustawić punkt rozpoczęcia i zakończenia do powtarzania tylko w jednym pliku w danym momencie.

JEDNOCZESNE PRZEGLĄDANIE OKŁADKI ALBUMU I INFORMACJI NA TEMAT ALBUMU

Można wyświetlić obraz okładki albumu i informacje na temat albumu w powiększonym ekranie.

W ekranie odtwarzania muzyki, dwa razy dotknij ekranu dotykowego.

- Można jednocześnie przeglądać obraz okładki albumu i informacje na temat albumu.
- Aby powrócić do poprzedniego ekranu, ponownie dwa razy dotknij ekranu dotykowego.

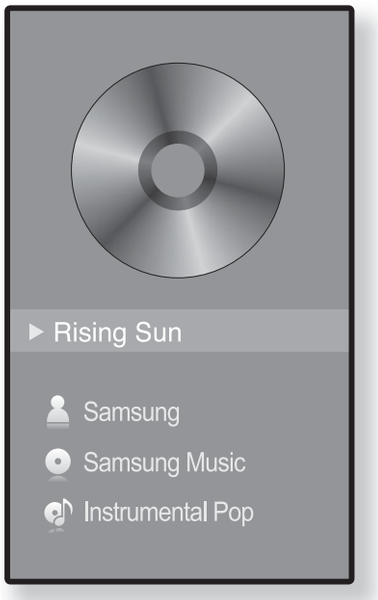

TWORZENIE PLAYLISTY PRZY WYKORZYSTANIU EMODIO

W programie <EmoDio>, można utworzyć swoją własną kolekcję lub playlistę plików audio.

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz odtwarzacz do komputera.
  Program EmoDio musi być zainstalowany na komputerze.

Tworzenie playlisty

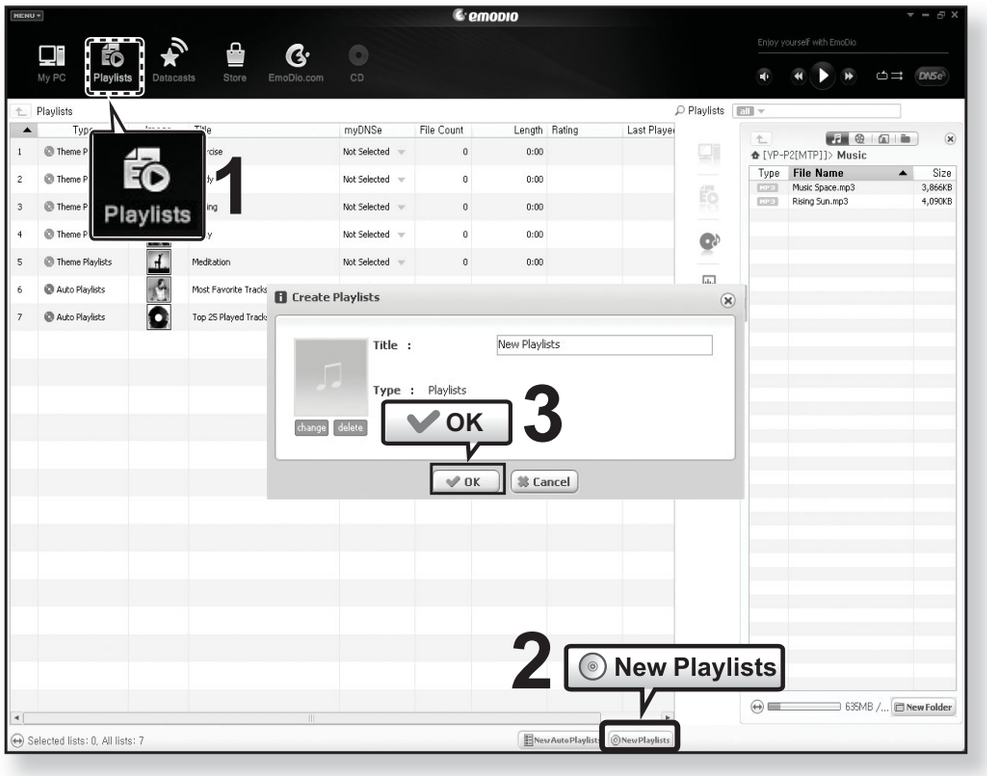

1. Kliknij **<Playlists (Playlisty)>** w górnej części okna programu <EmoDio>.
   - Wyświetlone zostanie okno <Playlists (Playlisty)>
2. Kliknij **<New Playlists (Nowe playlisty)>** w dolnej części.
   - Wyświetlone zostanie okno <Create Playlists (Utwórz playlisty)>
3. Wpisz tytuł playlisty i kliknij **[OK]**.
   - Nowa playlista zostanie nazwana i zapisana w sekcji <Playlists (Playlisty)> programu <EmoDio>.

TWORZENIE PLAYLISTY PRZY WYKORZYSTANIU EMODIO (Kontynuacja)

Dodawanie plików z muzyką do utworzonej playlisty

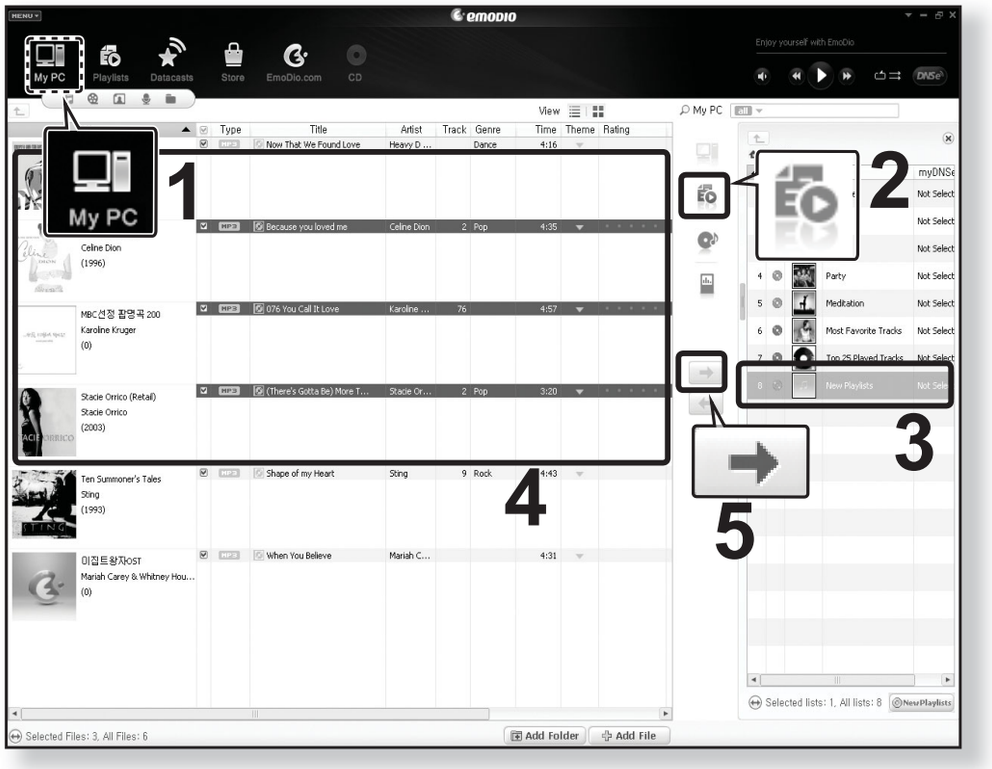

1. Kliknij opcję **<My PC (Mój komputer)>** umieszczoną w górnej części okna <EmoDio>.
   - Pojawi się okno <My PC (Mój komputer)>.
2. Kliknij **<Playlists (Playlisty)>** w prawym rogu okna.
   - Wyświetlone zostanie okno <Playlists (Playlisty)>
3. Kliknij dwukrotnie album w prawym oknie.
4. Wybierz pliki, które mają być przesłane w oknie **<My PC (Mój komputer)>**.
5. Kliknij .
   - Wybrane pliki zostaną dodane do playlisty.

TWORZENIE PLAYLISTY PRZY WYKORZYSTANIU EMODIO (Kontynuacja)

Przesyłanie Playlisty do odtwarzacza za pomocą programu EmoDio

1. Kliknij **<Playlists (Playlisty)>** w górnej części okna programu <EmoDio>.
   - Wyświetlone zostanie okno <Playlists (Playlisty)>.
2. Wybierz playlistę w sekcji **<Playlists (Playlisty)>.**
3. Kliknij .
   - Wybrana playlista zostanie przeniesiona do odtwarzacza folder po folderze, w opcji <File Browser (Wyszukiwarka plików)> → <Playlists (Playlisty)>.

UWAGA

- Odtwarzacz może odtworzyć do 400 playlist, a każda playlista może zawierać do 400 plików z muzyką.
- W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat DNSe Playlisty, patrz pomoc <EmoDio>.

TWORZENIE PLAYLIST W ODTWARZACZU MP3

Po pobraniu plików do odtwarzacza mp3, można utworzyć playlistę “Favorites” (Ulubione) bez udziału programu EmoDio lub komputera PC.

1. Stuknij **ikonę**

na ekranie głównego menu.

2. Wybierz opcję **<Music (Muzyka)>** i stuknij ją na ekranie.

- Pojawi się lista plików z muzyką.

3 Wybierz plik, który ma zostać dodany do playlisty i stuknij **ikonę [ ].**

- Pojawi się menu Playlist (Playlista).

4. Stuknij **<Add to Playlist (Dodaj do Playlisty)>.**

- Wyświetli się <Playlist 1 (Playlista 1)> do <Playlist 5 (Playlista 5)>.

5. Stuknij numer playlisty, do której ma być dodany wybrany plik.

- Wybrany plik znajduje się na playliście.
- Playlistę można sprawdzić w opcji <Music (Muzyka)> → <Playlists (Playlisty)> → <Playlist 1 (Playlista 1)> do <Playlist 5 (Playlista 5)> w menu głównym.

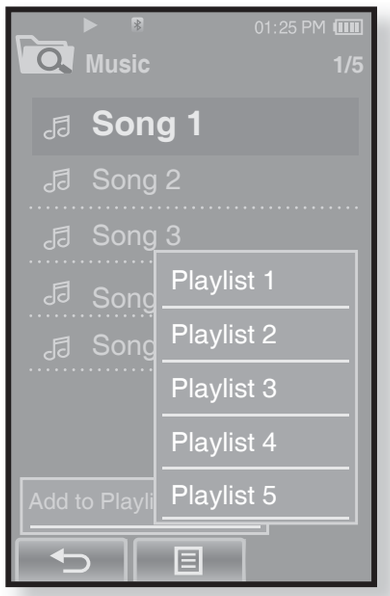

UWAGA

- Do każdej playlisty można dodać do 200 plików z muzyką (<Playlist 1 (Playlista 1) do <Playlist 5 (Playlista 5)>).

ODWARZANIE PLAYLISTY

1. Stuknij **ikonę** Music na ekranie głównego menu.

- Pojawi się lista z muzyką.

2. Wybierz opcję **<Playlists (Playlista)>** i stuknij ją na ekranie.

- Wyświetli się playlista/y.

3. Wybierz wymaganą playlistę i dotknij ją.

- Zostaną wyświetlone pliki muzyczne zapisane na zaznaczonej liście odtwarzania.
- Jeśli nie znaleziono żadnej listy odtwarzania, na ekranie pojawi się komunikat <No file. (Brak plików)>.

4. Wybierz plik z muzyką do odtworzenia i dotknij go.

- Rozpocznie się odtwarzanie pliku z muzyką.

UWAGA

- Patrz strona 60 i 62 w celu uzyskania informacji na temat przesyłania playlisty za pomocą <EmoDio>.

USUWANIE PLIKU Z PLAYLISTY

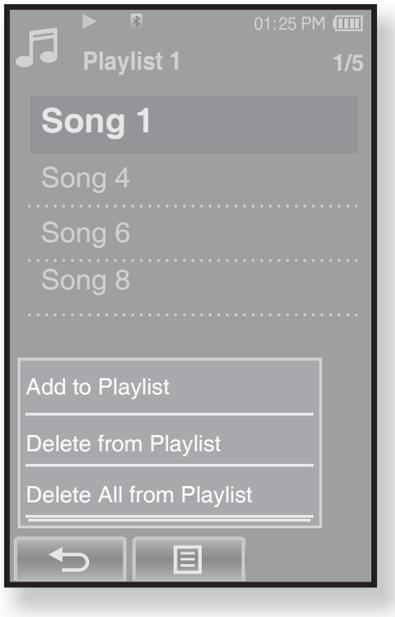

1. Stuknij **ikonę** Music na ekranie głównego menu.
   - Pojawi się lista z muzyką.
2. Wybierz opcję **<Playlists (Playlista)>** i stuknij ją na ekranie.
   - Wyświetli się playlista/y.
3. Wybierz wymaganą playlistę i stuknij ją.
   - Zostaną wyświetlone pliki muzyczne zapisane na zaznaczonej liście odtwarzania.
4. Wybierz plik, do usunięcia z playlisty i stuknij **ikonę [▤].**
   - Pojawi się menu Playlist (Playlista).
5. Stuknij **<Delete from Playlist (Usuń z Playlisty)>.**
   - Pojawi się okno potwierdzenia usuwania.
6. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Wybrany plik został usunięty z playlisty.

UWAGA
- Wybranego pliku nie można usunąć z playlisty, gdy jest odtwarzany.

USUWANIE WSZYSTKICH PLIKÓW Z PLAYLISTY

Wykonaj opisane powyżej czynności 1-3.

4. Stuknij **ikonę [▤].**
   - Pojawi się menu Playlist (Playlista).
5. Stuknij **<Delete All from Playlist (Usuń wsz. z listy odtw.)> .**
   - Pojawi się okno potwierdzenia usuwania.
6. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Usunięte zostaną wszystkie pliki z playlisty.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA)

Menu Music (Muzyka) umożliwia zarządzanie wszystkimi elementami słuchania muzyki - od powtarzania ścieżek i albumów, do wybierania tła ekranu wyświetlanego podczas słuchania.

Ustawianie efektu dźwiękowego

Można delektować się bardziej czystym dźwiękiem.

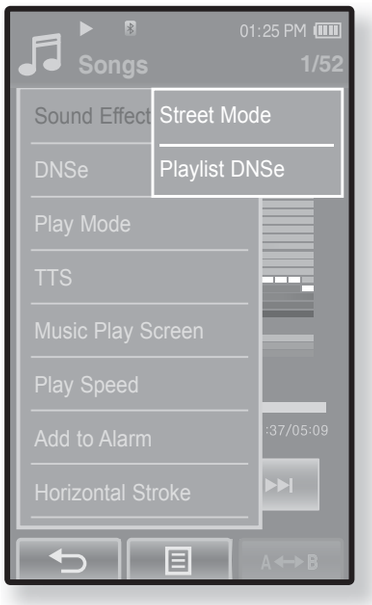

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Stuknij **<Sound Effect (Efekt dźwiękowy)>.**
   - Pojawi się menu <Sound Effect (Efekt dźwiękowy)>.
3. Stuknij wymagany efekt dźwiękowy.
   - Wybierz z opcji <Street Mode (Tryb ulicy)> i <Playlist DNSe>.

Opcje efektów dźwiękowych

- **Street Mode (Tryb ulicy):** Umożliwia słuchanie czystej muzyki na zewnątrz poprzez odfiltrowanie pewnych hałasów ulicznych. Wybierz <Off (WYŁ.)> lub <On (WŁ.)>.
- **Playlist DNSe :** Jeżeli Playlista przesłana do odtwarzacza za pomocą <EmoDio> obejmuje DNSe użytkownika, efekt dźwiękowy zostanie ustawiony na DNSe Playlisty. Po wybraniu <Off (WYŁ.)> zostanie zmieniony na poprzedni efekt dźwiękowy.

UWAGA

- Ustawienie <Playlist DNSe> na <On (WŁ.)> jeżeli Playlista została przesłana do odtwarzacza za pomocą <EmoDio> z DNSe użytkownika, <Playlist DNSe> pojawi się w menu <DNSe> i możliwa będzie zmiana na inny efekt dźwiękowy. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat DNSe Playlisty, patrz pomoc <EmoDio>.
- Stuknij **ikonę [ ]** w celu opuszczenia menu.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

Ustawianie DNSe (Digital Natural Sound engine)

Wybór odpowiedniego dźwięku dla każdego rodzaju muzyki.

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Stuknij **<DNSe>**.
   - Pojawi się menu <DNSe>.
3. Stuknij jedną z opcji DNSe.
   - Wybierz spośród opcji <Normal (Normalne)>, <Studio>, <Rock>, <Classical (Klasyczna)>, <Jazz>, <Ballad (Ballada)>, <Club (Klub)>, <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Concert Hall (Sala Koncer.)> i <myDNSe>.
   - Wybranie <myDNSe> pozwala na ustawienie DNSe użytkownika. Patrz strona 68.

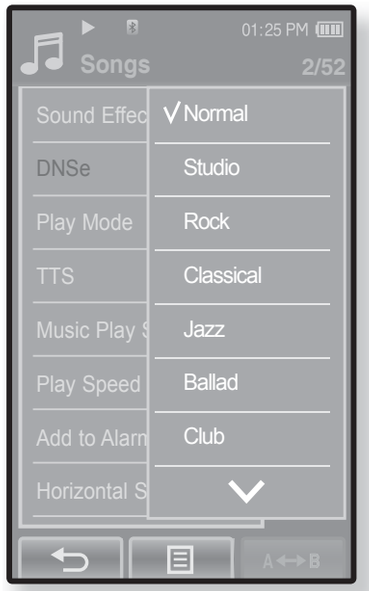

UWAGA

- **Co to jest DNse?**
  DNSe (Digital Natural Sound engine) jest funkcją efektu dźwiękowego dla odtwarzaczy MP3 odkrytą przez firmę Samsung. Funkcja ta udostępnia różne ustawienia dźwięku w celu poprawienia określonego rodzaju słuchanej muzyki.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

Wybór myDNSe

Można ustawić DNSe użytkownika na odtwarzaczu lub DNSe użytkownika przesłane z <EmoDio>.

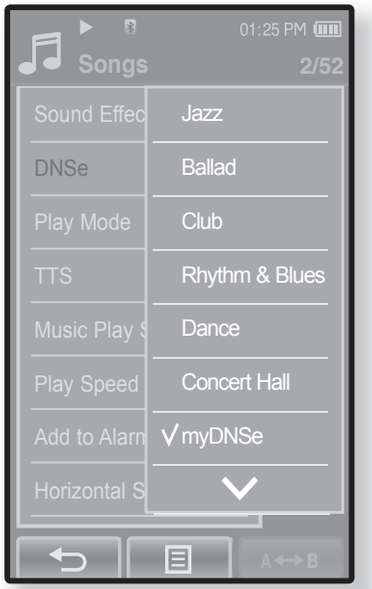

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Stuknij **<DNSe>**.
   - Pojawi się menu <DNSe>.
3. Stuknij **<myDNSe>.**
   - Pojawi się menu <myDNSe>.
4. Wybierz i stuknij żądany DNSe użytkownika.
   - Wybrany DNSe użytkownika zostanie ustawiony.
   - Po wybraniu opcji <myDNSe>, można ustawić <EQ>, <3D&Bass (3D i basy)> oraz <Clarity (Czystość)>. Patrz strona 69~70.

UWAGA

- W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ustawiania DNSe użytkownika za pomocą <EmoDio>, patrz pomoc <EmoDio>.
- Można przesłać do odtwarzacza do 97 ustawień DNSe użytkownika wyłączając <User 1 (Użytkownik 1)> do <User 3 (Użytkownik 3)>.

Wybór myDNSe (kontynuacja)

<EQ>

Można wyregulować poszczególne częstotliwości, aby dostosować dźwięk do własnych preferencji.

Jeżeli ustawiasz częstotliwość wybierając pojedynczo:

1. Wybierz żądany DNSe użytkownika w menu myDNSe i stuknij **ikonę [✎].**
   - Pojawi się ekran <User (Użytkownik)>.
2. Stuknij **<EQ>**.
   - Pojawi się ekran ustawienia <EQ>.
3. Stuknij **ikonę [< , >]** i wybierz częstotliwość, którą chcesz ustawić, i stuknij **ikonę [∧ , ∨]** w celu ustawienia wybranego poziomu częstotliwości.
   - Wybrany poziom częstotliwości, można wybrać z zakresu <–10 ~ +10>.
4. Stuknij **<OK>**.
   - Ustawienia zostały zakończone.

Jeżeli ustawiasz pełną częstotliwość:

Postępuj zgodnie z powyższym etapami 1-2.

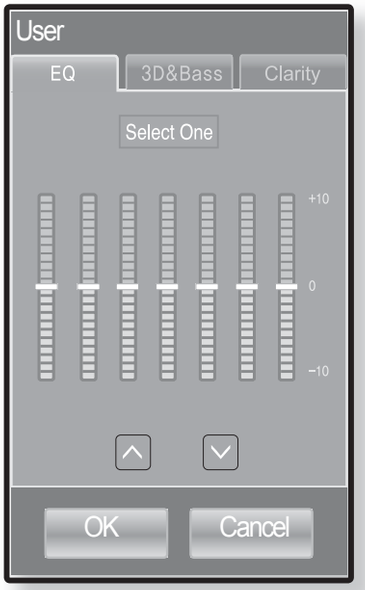

3. Stuknij **ikonę [Select All]**.
   - Każde naciśnięcie [Select All] powoduje przejście pomiędzy <Select One (Wybierz jeden)>/<Select All (Wybierz wszystko)>.
4. Stuknij **ikonę [∧ , ∨]** w celu ustawienia poziomu częstotliwości.
   - Wszystkie częstotliwości zostaną zmienione.
5. Stuknij **<OK>**.
   - Ustawienia zostały zakończone.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

Wybór myDNSe (kontynuacja)

<3D&Bass (3D i Basy)>

Ustawia efekt dźwięku 3D i wzmocnienie basów.

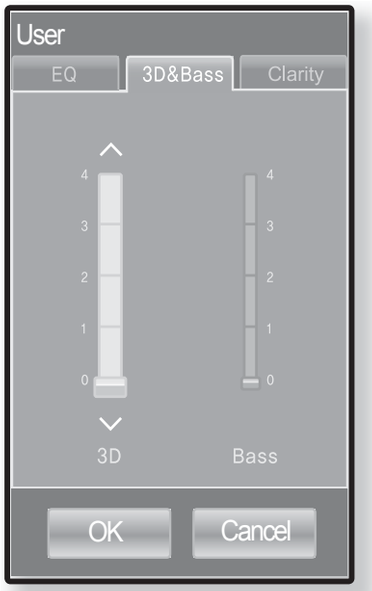

1. Wybierz żądany DNSe użytkownika w menu myDNSe i stuknij **ikonę [ ]**.
   - Pojawi się ekran <User (Użytkownik)>.
2. Stuknij **<3D&Bass (3D i Basy)>**.
   - Pojawi się ekran ustawienia <3D&Bass (3D i Basy)>.
3. Wybierz **<3D>** lub **<Bass (Basy)>** i stuknij **ikonę [,]** w celu ustawienia wymaganego punktu.
   - Dla funkcji <3D> i <Bass (Basy)>, można wybrać wartość z zakresu <0-4>.
4. Stuknij **<OK>**.
   - Ustawienia zostały zakończone.

<Clarity (Czystość)>

Można delektować się bardziej czystym dźwiękiem.

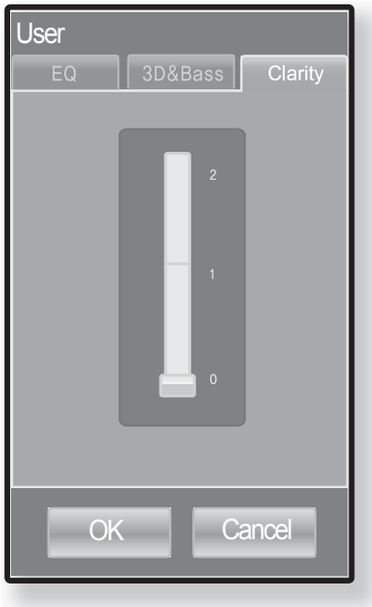

1. Wybierz żądany DNSe użytkownika w menu myDNSe i stuknij **ikonę [ ]**.
   - Pojawi się ekran <User (Użytkownik)>.
2. Stuknij **<Clarity (Czystość)>.**
   - Pojawi się ekran ustawienia <Clarity (Czystość)>.
3. Stuknij żądany poziom.
   - Można wybrać z <0-2>.
4. Stuknij **<OK>**.
   - Ustawienia zostały zakończone.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

Ustawienie trybu odtwarzania

Wybierz tryb odtwarzania, taki jak powtarzanie ustawień.

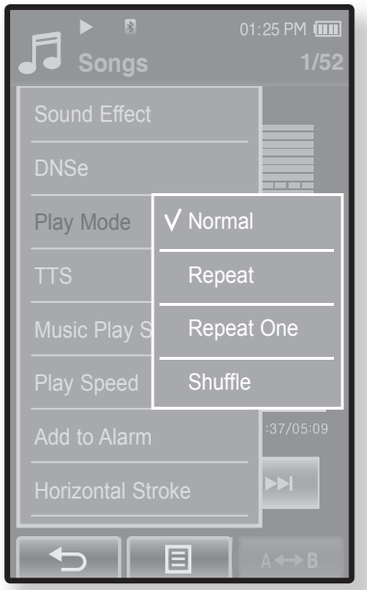

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Stuknij **<Play Mode (Tryb Odtwarzania)>.**
   - Pojawi się menu <Play Mode (Tryb Odtwarzania)>.
3. Stuknij wymagany tryb odtwarzania.
   - Wybierz spośród opcji <Normal (Normalne)>, <Repeat (Powtórz)> <Repeat One (Powtórz jeden)> i <Shuffle (Losowo)>.

Opcje trybu odtwarzania

- **Normal (Normalne) :** Do odtwarzania wszystkich utworów jeden raz w kolejności.
- **Repeat (Powtórz):** W celu powtórzenia wszystkich plików z bieżącego foldera.
- **Repeat One (Powtórz jeden) :** Do powtarzania odtwarzania jednego pliku.
- **Shuffle (Losowo) :** Do odtwarzania plików w kolejności wybieranej losowo.

Słuchanie na TTS (Tekst na mowę)

Dzięki funkcji TTS programu <EmoDio>, możesz przekształcić plik tekstowy na plik MP3 i przesłuchać go.

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Stuknij **<TTS (Tekst na mowę)>**.
   - Pojawi się menu <TTS (Tekst na mowę)> .
3. Stuknij **<On (Wł.)>.**
   - Możesz przesłuchać plik.

UWAGA

- W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat funkcji TTS programu <EmoDio>, patrz pomoc <EmoDio>.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

Wybieranie ekranu odtwarzania muzyki

Wybierz z dostarczonych obrazów obraz tła ekranu lub wybierz własny obraz, do wyświetlania podczas słuchania muzyki.

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Stuknij **<Music Play Screen (Ekran odtw. muzyki)>.**
   - Pojawi się menu <Music Play Screen (Ekran odtw. muzyki)>.
3. Stuknij **ikonę [,]** w celu wybrania wymaganego ekranu odtwarzania muzyki i stuknij **<OK>**.
   - Wybierz z <Type 1 (Typ 1)>, <Type 2 (Typ 2)>, <Type 3 (Typ 3)>, <Type 4 (Typ 4)>, <Album Info. (Info. o alb.)> i < Album Art. (Grafika alb.)>.

Opcje ekranu odtwarzania muzyki

- **Type 1 ~ Type 4 (Typ 1 ~ Typ 4):** Umożliwia wybór wymaganego ekranu odtwarzania muzyki.
- **Album Info. (Info. o alb.) :** Informacje dotyczące nazwy wykonawcy, albumu i gatunku muzyki, wyświetlane są przez funkcję ID3 Tag i zapisane w pliku z muzyką.
- **Album Art (Grafika alb.):** Wyświetlony zostanie obraz okładki albumu, jeżeli znajduje się w informacji ID3 Tag pliku z muzyką. Obsługiwane są wszystkie rozmiary obrazów okładek albumów, mniejsze od 200 pikseli (w poziomie) x 200 pikseli (w pionie).

UWAGA

- **Co to jest ID3 Tag (znacznik ID3)?**
  Jest to system dołączony do odtwarzacza MP3 dla przechowywania odpowiednich informacji w pliku, takich jak tytuł, artysta, album, rok, pochodzenie oraz pole komentarza.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

Ustawianie szybkości odtwarzania

Poprzez regulację, można zwiększyć lub zmniejszyć szybkość odtwarzania ulubionej muzyki.

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Stuknij **<Play Speed (Szybkość odtwarzania)>.**
   - Pojawi się menu <Play Speed (Szybkość odtwarzania)>.
3. Stuknij **ikonę [,]** aby wybrać żądaną szybkość odtwarzania.
   - Wybierz z <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0 (Normalne)>, <X 1.1>, <X 1.2> i <X 1.3>.
   - Im wyższy numer, tym większa jest szybkość.

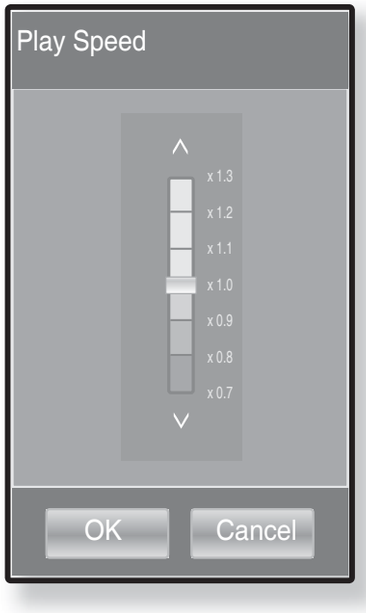

UWAGA

- W zależności od pliku, regulowana szybkość odtwarzania może się różnić od rzeczywistej szybkości.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

Dodawanie do alarmu dźwiękowego

Do listy dźwięków alarmów można dodać ulubiony plik z muzyką, aby był słyszany przy następnym wyłączeniu alarmu. Informacje dotyczące ustawiania alarmu znajdują się na stronie 102 .

1. Wybierz plik z muzyką w celu dodania go do listy dźwięków alarmu i stuknij **ikonę [ ].**
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Stuknij **<Add to Alarm (Dodaj do alarmu)>.**
   - Pojawi się okienko Save (Zapisz).
3. Stuknij **<OK>.**
   - Wybrany plik z muzyką zostanie dodany do listy dźwięków alarmowych.
   - Jako dźwięk alarmu można dodać jeden plik z muzyką.

Ustawianie przejścia w poziomie

Poprzez przesunięcie palca w lewo lub w prawo, można ustawić odstępy przewijania odtwarzanego pliku z muzyką.

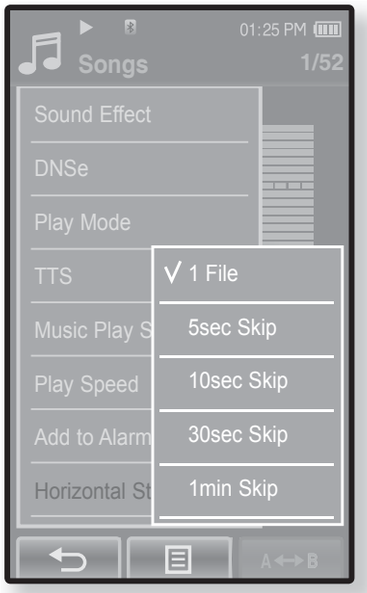

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Stuknij **<Horizontal Stroke (Pozioma kreska)>.**
   - Pojawi się menu <Horizontal Stroke (Pozioma kreska)>.
3. Stuknij wymagane przesunięcie w poziomie.
   - Wybierz z <1 File (1 Plik)>, <5sec Skip (Przeskok o 5s)>, <10sec Skip (Przeskok o 10s)>, <30sec Skip (Przeskok o 30s)> i <1min Skip (Przeskok o 1m)>.

UWAGA

- Jeśli plik został utworzony ze zmienną szybkością odtwarzania bitów, wtedy rzeczywista długość przesunięcie w poziomie może różnić się od wybranej.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

- **Przed rozpoczęciem -** Należy używać wyłącznie słuchawek stereofonicznych z autoryzacją Bluetooth. Sprawdź, czy posiadane słuchawki stereofoniczne Bluetooth zostały zarejestrowane. Gdy słuchawki są zarejestrowane, wyświetli się <Connect to Headset (Połącz ze słuchawkami)>. Dalsze informacje znajdują się w części <Używanie słuchawek stereofonicznych Bluetooth>. Patrz strona 113

Podłączanie stereofonicznych słuchawek Bluetooth

Podczas odtwarzania pliku z muzyką, można bezpośrednio podłączyć zarejestrowane słuchawki Bluetooth.

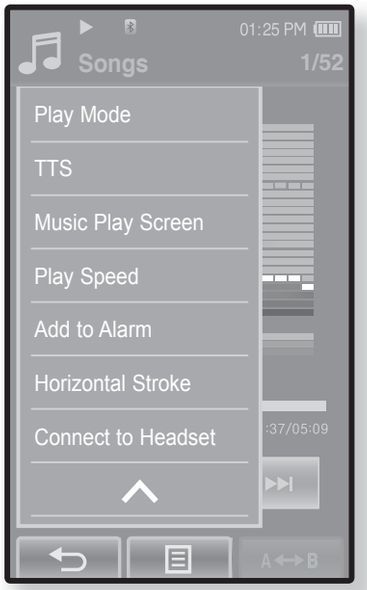

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Stuknij **<Connect to Headset (Połącz ze słuchaw.)>.**
   - Gdy ustawienie funkcji <Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> to <Off (WYŁ.)>, zostanie zmienione na <On (WŁ.)>.
   - Jeśli połączenie zostało nawiązane, na wyświetlaczu zostanie wyświetlona ikona [ ].
   - Poprzez słuchawki Bluetooth można słuchać plików z muzyką.

Odłączanie stereofonicznych słuchawek Bluetooth

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie odtwarzania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Stuknij **<Disconnect Headset (Odłącz słuchawki)>.**
   - Słuchawki Bluetooth zostały odłączone.

UWAGA

- Nie można wybrać <Play Speed (Szybkość odtwarzania)>, <DNSe> i <Sound Effect (Efekt dźwiękowy)> kiedy odtwarzacz jest podłączony do zestawu słuchawek stereo Bluetooth w trybie muzyki.

przeglądanie obrazów

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

UWAGA

- Stuknij **ikonę [⮌]** w celu przejścia do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj **ikonę [⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

1. Stuknij **ikonę** Pictures na ekranie głównego menu.

- Wyświetlane jest okno przeglądania obrazów.

2. Wybierz i stuknij obraz do przeglądania.

- Zostanie wyświetlony wybrany obraz.
- Stuknij ikonę [⮌] w celu przejścia do okna podglądu.

Przechodzenie do poprzedniego/ następnego obrazu

Stuknij **ikonę [,]** na ekranie widoku obrazu.

- Zostanie wyświetlony poprzedni/następny obraz.

UWAGA

- Zostaną na krótko wyświetlone informacje i ikony dotyczące aktualnie oglądanego obrazu. Stuknij ekran, aby ponownie wyświetlić informacje i ikony dotyczące obrazów.
- Wyświetlone zostaną pliki JPG, bez miniaturki lub z niewłaściwą miniaturką **[ ]**.
- Niektóre obrazy, mogą wyświetlać się powoli.
- Kiedy przesyłany jest obraz do odtwarzacza za pomocą <EmoDio>, plik jest w sposób automatyczny przekształcany w format JPG przed rozpoczęciem transferu. Dostosowywany jest również w sposób automatyczny rozmiar pliku.
- Do wyszukania obrazu można również zastosować funkcję <File Browser (Wyszukiwarka plików)>. Patrz strona 25.
- Słuchanie muzyki można kontynuować, nawet po wybraniu funkcji <Pictures (Obrazy)> w celu ich podglądu.

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ

Oglądanie pokazu slajdów

Zastosowanie 1

Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie podglądu.

- Na ekranie pojawi się ikona [ ] po czym nastąpi uruchomienie pokazu slajdów.

Zastosowanie 2

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie podglądu obrazów.
   - Pojawi się menu <Pictures (Obrazy)>.
2. Stuknij **<Start Slideshow (Uruch. pokaz slajd.)>.**
   - Na ekranie pojawi się ikona [ ] po czym nastąpi uruchomienie pokazu slajdów.

Ustawianie szybkości pokazu slajdów

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie podglądu obrazów.
   - Pojawi się menu <Pictures (Obrazy)>.
2. Stuknij **<Slideshow Speed (Szybkość pokazu slajdów)>.**
   - Pojawi się menu <Slideshow Speed (Szybkość pokazu slajdów)>.
3. Stuknij wymaganą szybkość.
   - Wybierz spośród opcji <Fast (Szybkie)>, <Normal (Normalne)> lub <Slow (Wolne)>.

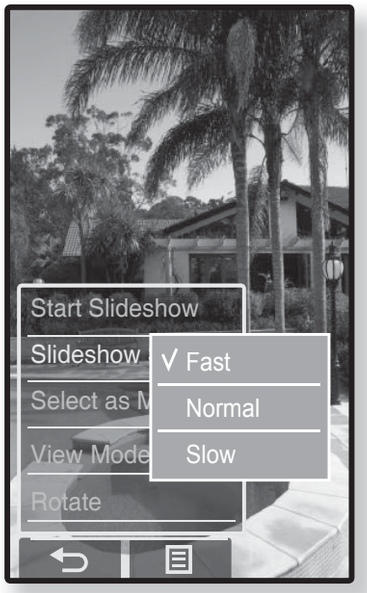

UWAGA

- Stuknij **ikonę [ ]** w celu opuszczenia menu.

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ (Kontynuacja)

Zatrzymanie pokazu slajdów

Stuknij ekran w trybie pokazu slajdów.

- Pokaz zatrzyma się.

Wybierz obraz jako tło

Można ustawić wymagany obraz jako tło ekranu.

1. Wybierz obraz w celu ustawienia go jako tła i stuknij **ikonę [ ]**.
   - Pojawi się menu <Pictures (Obrazy)>.
2. Stuknij **<Select as My Skin (Ustaw jako moją karnację)>.**
   - Wyświetlone zostanie okno Save (Zapisz).
3. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Wybrany obraz zostanie ustawiony jako obraz tła.

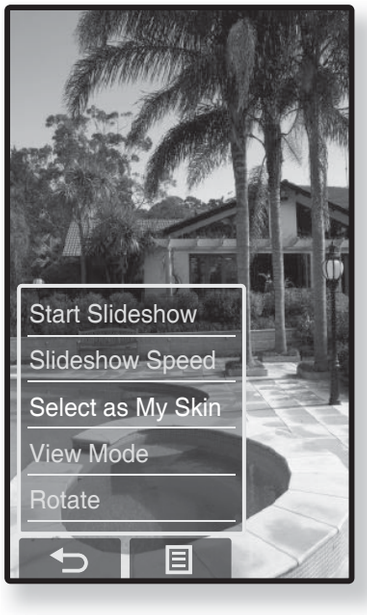

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ (Kontynuacja)

Wybieranie trybu przeglądania obrazów

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie podglądu obrazów.
   - Pojawi się menu <Pictures (Obrazy)>.
2. Stuknij **<View Mode (Tryb widoku)>.**
   - Pojawi się menu <View Mode (Tryb widoku)>.
3. Stuknij wymagany tryb.
   - Wybierz spośród opcji <Auto (Automatyczne)> i <Horizontal (Poziomo)>.
   - Po wybraniu <Horizontal (Poziomo)>, obraz zostanie wyświetlony poziomo.

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ (Kontynuacja)

Obracanie obrazu

Obraz można obrócić zgodnie z potrzebami.

Zastosowanie 1

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie podglądu obrazów.
   - Pojawi się menu <Pictures (Obrazy)>.
2. Stuknij **<Rotate (Obróć)>.**
   - Pojawi się menu <Rotate (Obróć)>.
3. Stuknij żądany kąt.
   - Wybierz spośród opcji <Left 90°(W lewo 90°)>, <Right 90° (W prawo 90°)> lub <180°>.

Zastosowanie 2

Ustaw palce na ekranie dotykowym i zakreśl koło w żądanym kierunku.

- Zdjęcie zostanie obrócone.

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ (Kontynuacja)

Powiększanie obrazu

Można zmienić powiększenie obrazu.

Zastosowanie 1

Stuknij **ikonę [🔍]** na ekranie podglądu obrazów.

- Obraz zostanie powiększony.
- Każde naciśnięcie ikony [🔍] spowoduje powiększenie rozmiaru obrazu, kolejno <x2> → <x3> → <x4>.
- W celu anulowania powiększania obrazu, stuknij ikonę [⮌].

Zastosowanie 2

Dotknij dwa razy ekranu podglądu obrazu.

- Za każdym razem kiedy ekran zostanie dwukrotnie dotknięty, wielkość obrazu zostanie zwiększona kolejno o <x2> → <x3> → <x4>.

Oglądanie powiększonego zdjęcia

Zastosowanie 1

Przesuń powiększone zdjęcie w żądanym kierunku tak jakbyś je przerzucał(-a).

- Obraz przesunie się i pojawi się w wybranym kierunku.

Zastosowanie 2

1. Dotknij ekranu w miejscu, w którym nie znajdują się wyświetlone informacje na temat obrazu i ikony.
   - Pojawią się ikony [∧, ∨, <, >].
2. Stuknij **ikonę [∧, ∨, <, >]** aby przesunąć obraz w żądanym kierunku.

słuchanie radia FM

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

UWAGA

- Stuknij **ikonę [⮌]** w celu przejścia do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj **ikonę [⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

Stuknij **ikonę** FM Radio na ekranie głównego menu.

- Rozpocznie się odbiór radia FM.

UŻYWANIE FUNKCJI WYCISZENIA DŹWIĘKU MUTE

Naciśnij **przycisk** ▶II / ⏻ podczas słuchania radia FM.

- Dźwięk będzie wyciszony.
- Naciśnij ponownie **przycisk** ▶II / ⏻ w celu wznowienia słuchania.

UWAGA

- Podczas wyszukiwania i ustawiania częstotliwości należy podłączyć do odtwarzacza słuchawki. Słuchawki służą jako antena do odbioru radia FM Radio.
- W obszarach o słabym odbiorze, odtwarzać może nie znaleźć dostępnych częstotliwości FM.
- W czasie słuchania radia FM nie można korzystać z funkcji Bluetooth.

WYSZUKIWANIE STACJI FM

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **ikonę [〈,〉]** po czym zwolnij w trybie Manual (Ręczne).

- Na ekranie wyświetli się <Searching (Szukanie)>.
- Wyszukiwanie zostanie zatrzymane na najbliższej częstotliwości od punktu, w którym zwolniono przycisk.

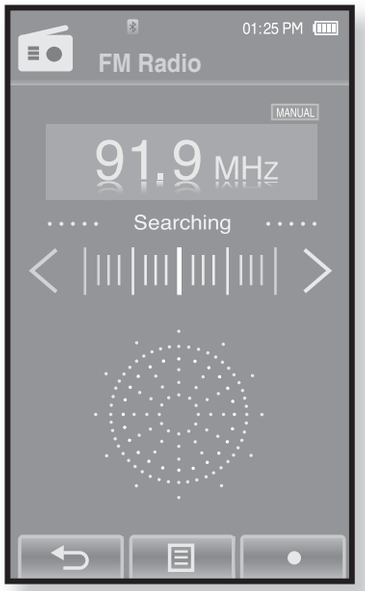

LUB

1. Stuknij **ikonę [〈,〉]** w celu kontynuowania szukania częstotliwości radiowych jedna po drugiej, w trybie Manual (Ręczne).

- Każde naciśnięcie tej ikony powoduje przejście do częstotliwości.

UŻYWANIE MENU RADIO FM

Wybór trybu zaprogramowanych stacji radiowych

Wybierz ten tryb, jeżeli chcesz przeszukać listę zaprogramowanych stacji radiowych FM, jedna po drugiej.

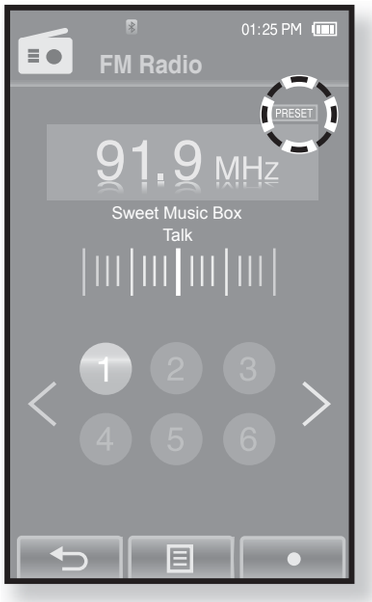

1. Stuknij **ikonę [ ]** w trybie Manual (Ręczne).
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Stuknij **<Go to Preset Mode (Przejdź do Ust.pocz.)>.**
   - Rozpocznie się odbiór radia FM.
   - Na ekranie wyświetli się <PRESET>.

UWAGA

- Jeśli nie zostały ustawione żadne częstotliwości, pojawi się komunikat <Preset list does not exist (Brak listy wstępnych ustawień)> i odtwarzacz nie przełączy się do trybu Preset (Wstępne ustawienia).
- Po wybraniu opcji <Default Set (Ust. domyślne)> z opcji <Settings (Ustawienia)> → <System>, zapisane listy wstępnych ustawień zostaną usunięte.
- Ustawienia częstotliwości są zapisywane w kolejności numerycznej.

Wybór trybu manualnego strojenia stacji radiowych

Wybierz ten tryb, jeżeli chcesz manualnie przeszukać zakres częstotliwości FM krok po kroku.

1. Stuknij **ikonę [ ]** w trybie Preset (Ustawienia wstępne).
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Stuknij **<Go to Manual Mode (Przejdź do trybu manualnego)>.**
   - Na ekranie wyświetli się <MANUAL>.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (Kontynuacja)

Zapisywanie stacji w pamięci ustawień wstępnych

W pamięci odtwarzacza MP3 można zapisać do 30 stacji radiowych i powracać do nich po naciśnięciu jednego numeru. Można ustawić, aby odtwarzacz MP3 ręcznie wybierał wymagane stacje radiowe lub automatycznie wyszukiwał i zapisywał lokalne stacje radiowe.

Manual (Ręczne) – wybieranie stacji, które mają zostać zapisane

1. Stuknij **ikonę [〈,〉]** w celu wybrania częstotliwości w trybie Manual (Ręczne) i stuknij **ikonę [☰].**
2. Stuknij **<Add to Preset (Dodaj do zaprogramowanych)>.**
   - Wybrana stacja zostanie zapisana pod tym numerem.

UWAGA

- Gdy taka sama częstotliwość jest już ustawiona, wyświetlony zostanie komunikat < This preset already exists (To ustawienie już istnieje)> i ustawianie zostaje wyłączone.

Słuchanie ustawionych stacji

Dotknij wymagany numer w trybie Preset (Ustawienia wstępne).

- Wybrany zostanie wstępnie ustawiony numer i można już słuchać programu odpowiadającego częstotliwości radiowej, zapisanej uprzednio pod tym numerem.
- Stuknij **ikonę [〈,〉]** w celu przejścia do poprzedniego lub następnego numeru z listy.

UWAGA

- Stuknij **ikonę [☰]** w celu opuszczenia menu.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (Kontynuacja)

Zapisywanie stacji w pamięci (Kontynuacja)

Automatic (Automatyczne) – automatyczne zapisywanie wszystkich stacji odbieranych przez odtwarzacz.

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie radia FM.
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Stuknij **<Auto Preset (Autom. ust. wstępne)>.**
   - Pojawi się okno <Auto Preset (Autom. ust. wstępne)>.
3. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Można automatycznie ustawić do 30 częstotliwości.

Anulowanie opcji Auto Preset (Ustawienia automatyczne)

Aby anulować ustawienia automatyczne, należy nacisnąć dowolny przycisk w procesie.

- Ustawienia automatyczne zostaną anulowane i zostaną zapisane wyłącznie częstotliwości już skonfigurowane.

UWAGA

- Można zresetować zapisane stacje w przypadku używania odtwarzacza MP3 w innym mieście. Aby usunąć ustawione stacje i zapisać nowe, po prostu powtórz proces.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (Kontynuacja)

Usuwanie ustawień

Aby usunąć ustawione stacje podczas słuchania radia FM należy postępować zgodnie z następującymi punktami.

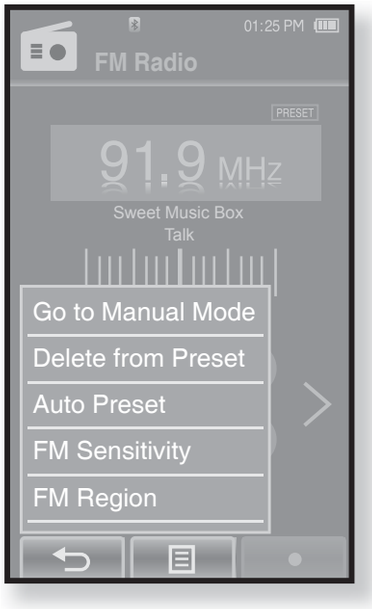

1. Stuknij **ikonę [ ]** w trybie Preset (Ustawienia wstępne).
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Stuknij **<Delete from Preset (Usuń z ust. wstępnych)>.**
   - Pojawi się lista wstępnych ustawień częstotliwości.
3. Wybierz i stuknij częstotliwość do usunięcia.
   - Pojawi się okno potwierdzenia.
4. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Ustawiona pod wybranym numerem częstotliwość zostanie usunięta.
   - Aby nie usuwać ustawionej stacji, należy wybrać <No (Nel)>.

UWAGA

- Po usunięciu wstępnie ustawionej częstotliwości, liczba następujących wstępnych ustawień zostaje przesunięta o jedną pozycję.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (Kontynuacja)

Ustawienia czułości wyszukiwania zakresu FM

Aby odbierać więcej lub mniej częstotliwości radiowych FM, można dopasować opcję <FM Sensitivity> (Czułość FM).

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie radia FM.
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Stuknij **<FM Sensitivity (Czułość FM)>.**
   - Pojawi się menu <FM Sensitivity (Czułość FM)>.
3. Stuknij wymaganą czułość odbioru.
   - Wybierz spośród opcji <High (Wysokie)>, <Middle (Średnie)> i <Low (Niskie)>.
   - Po wybraniu opcji <High (Wysokie)>, odbieranych będzie więcej częstotliwości.

Ustawienia Regionu FM

W czasie przygotowań do podróży zagranicznej, można zmienić ustawienia regionu FM.

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie radia FM.
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Stuknij **<FM Region (Region FM)>.**
   - Pojawi się menu <FM Region (Region FM)>.
3. Stuknij wymagany region FM.
   - Wybierz spośród opcji <Korea/US (Korea/USA)>, <Japan (Japonia)> i < Other Countries (Inne kraje)>.

UWAGA

- Zakres częstotliwości dla poszczególnych obszarów
  - Korea/US(Korea/USA): Wyszukiwanie częstotliwości FM co 100 kHz od wartości 87.5 MHz do 108,0 MHz.
  - Japan(Japonia): Wyszukiwanie częstotliwości FM co 100 kHz od wartości 76,0 MHz do 108,0 MHz.
  - Other Countries(Inne kraje): Wyszukiwanie częstotliwości FM co 50 kHz od wartości 87,50 MHz do 108,0 MHz.
- Obszar FM można usunąć lub zmienić w zależności od docelowego obszaru dla odtwarzacza.
- Wcześniej zapisane częstotliwości radiowe zostaną usunięte po skasowaniu lub zmianie opcji <FM Region> (Region FM) odtwarzacza.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (Kontynuacja)

W celu nagrania przekazu radia FM

Przekaz radia FM można nagrać w dowolnym czasie podczas słuchania radia.

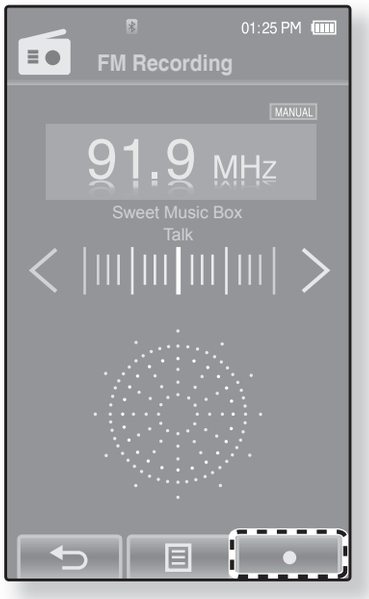

1. Wybierz częstotliwość radiową do nagrania i stuknij **ikonę** [●].
   - Pojawi się okno <FM Recording (Nagrywanie FM)>.
2. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Pojawi się nazwa automatycznie utworzonego pliku i nagrywanie rozpocznie się.

Zatrzymanie nagrywania

1. Stuknij **ikonę [■]** podczas nagrywania.
   - Nagrany plik zostanie zapisany w <File Browser (Przeglądarka plików)> → <Recorded Files (Nagrane pliki)>

UWAGA

- Można utworzyć nagranie trwające około 18 godzin (128 Kbps, 1 GB)
- Można zapisać maksymalnie 999 plików według daty nagrywania radia FM.
- Nazwa pliku z nagraniem zostanie określona w sposób automatyczny, jako “FM_YYMMDD_XXX.MP3”. “FM” oznacza, że plik zawiera nagranie FM, “YYMMDD” oznacza datę nagrania i “XXX” to numer pliku z nagraniem.

korzystanie z transmisji danych

Za pomocą programu <EmoDio>, można dla własnej wygody przenosić do odtwarzacza informacje o blogach i pliki zapisane w RSS.

UWAGA

- **Co to jest RSS?**
  Termin RSS to skrót od Rich Site Summary lub Really Simple Syndication. Jest to system transmisji danych na bazie języka xml, stosowany do dostarczania do użytkowników wiadomości z często aktualizowanych stron internetowych, takich jak wiadomości i blogi, w bardziej dostępny i łatwiejszy sposób.
- **Co to jest transmisja danych typu datacast?**
  Technologia ta umożliwia automatyczny odbiór aktualizowanych informacji, bez konieczności częstego sprawdzania stron wiadomości, blogów i stron UCC.

- **Przed rozpoczęciem –** Program EmoDio musi być zainstalowany na komputerze. Patrz strona 40.

REJESTRACJA KANAŁU

Poprzez rejestrację obsługiwanych stron RSS lub stron sieci web, można uworzyć nowy kanał.

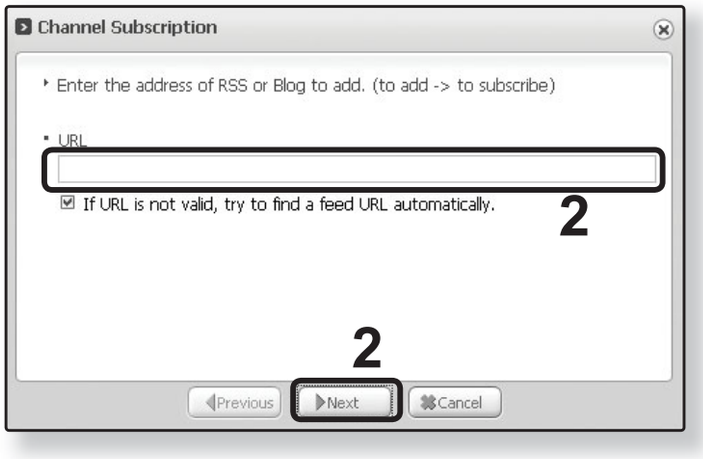

1. Kliknij **<Subscribe (Subskrypcja)>** w dolnej części okna **<Datacasts>** programu <EmoDio>.
2. Wprowadź adres w polu **<URL>** i kliknij **<►Next (Dalej)>.**
   - Po skopiowaniu adresu sieciowego i kliknięciu < Subscribe (Subskrypcja)>, skopiowany adres zostanie automatycznie wyświetlony w polu <URL>.
   - Jeżeli adres sieciowy obsługuje RSS, pojawi się okno potwierdzenia.
3. Kliknij **<OK>.**
   - Nastąpi rejestracja wymaganego kanału.
   - W opcji Datacasts dla zarejestrowanego kanału, pojawi się ikona .

UWAGA

- W celu uzyskania informacji szczegółowych, patrz <Datacasts> programu <EmoDio>.

TWORZENIE NOWEJ GRUPY KANAŁÓW

Do zarządzania kanałami według kategorii, można utworzyć nową grupę.

1. Kliknij **<New Group (Nowa grupa)>** w dolnej części okna <Datacasts> programu <EmoDio>.

2. Wpisz nazwę grupy i jej opis, po czym kliknij **<OK>.**

PRZESYŁANIE DANYCH TYPU DATACAST Z <EMODIO>

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz odtwarzacz do komputera PC. Program EmoDio musi być zainstalowany na komputerze. Patrz strona 40.

1. Program <EmoDio> uruchomi się w sposób automatyczny po podłączeniu odtwarzacza do komputera PC.
   - Jeżeli program nie uruchomi się w sposób automatyczny, kliknij dwukrotnie ikonę <EmoDio> na pulpicie.

2. Kliknij **<Datacasts>** w górnej części okna programu <EmoDio>.
   - Pojawi się lista grupy kanałów Datacasts.

3. Kliknij wymaganą grupę kanałów.

4. Kliknij wymagany kanał.

5. Wybierz pocztę do przeniesienia.

6. Kliknij **ikonę** .
   - Poczta z wybranego kanału zostanie przeniesiona do odtwarzacza w miejsce <File Browser (Wyszukiwarka plików)> → < Datacasts (Transmisje danych)>.

UWAGA

- Kliknij w górnej części okna programu <EmoDio> w celu przejścia do poprzedniego ekranu.
- Jeżeli poczta posiada załącznik, można go pobrać do odtwarzacza z <Datacasts> (Datacast) programu <EmoDio>. Jednakże, załącznik może nie zostać zapisany, zależnie od przepisów obowiązujących na danej stronie sieci web.

PRZEGLĄDANIE TRANSMISJI DANYCH TYPU DATACAST

Listę kanałów dodanych do opcji **<Datacasts>** można przeglądać.

- **Przed rozpoczęciem -** Prześlij pocztę żądanego kanału do odtwarzacza za pomocą programu <EmoDio>. Patrz strona 91.

UWAGA

- Stuknij **ikonę [⮌]** w celu przejścia do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj **ikonę [⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

1. Stuknij **ikonę** Datacasts na ekranie głównego menu.

- Pojawi się lista Datacast (Transmisja danych).

2. Wybierz i stuknij wymagany tytuł kanału.

- Tytuł jest taki sam jak nazwa kanału dodanego do <Datacasts> w programie <EmoDio>.

3. Wybierz i stuknij wymagany tytuł poczty.

- Pojawi się lista plików.

- ikona : główny tekst przenoszonej poczty
- ikona : plik z obrazem
- ikona : plik z muzyką
- ikona : plik wideo

4. Wybierz i stuknij plik.

- Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

korzystanie z pakiety specjalnego

Pakiet podstawowy umożliwia korzystanie z różnych funkcji, takich jak czytanie tekstu, ustawianie alarmu i widok kalendarza lub zegara światowego.

CZYTANIE TEKSTU

Niezależnie od tego, czy czytana będzie powieść, rękopis nowego opowiadania, lub praca naukowa, odtwarzacz mp3 umożliwia przeczytanie… wszystkich tych tekstów podczas słuchania muzyki!

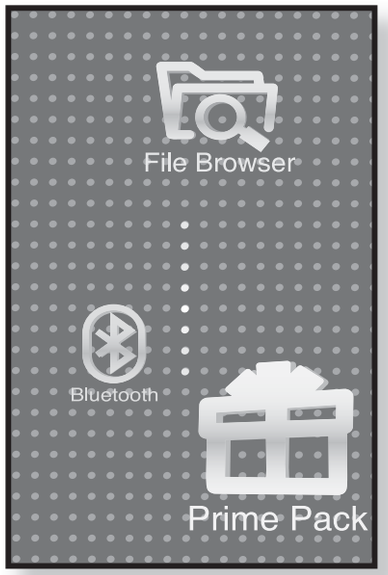

- **Przed rozpoczęciem -** Następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię. Prześlij pliki tekstowe do odtwarzacza za pomocą <EmoDio>. Patrz strona 41.
  Ustaw preferowany język tekstu w opcjach **<Settings (Ustawienia)>** → **<Language (Język)>** → **<Contents (Zawartość)>**. Patrz strona 32

UWAGA

- Stuknij **ikonę [⮌]** w celu przejścia do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj **ikonę [⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

1. Stuknij **ikonę** Prime Pack na ekranie głównego menu.
- Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet podstawowy)>.

2. Wybierz i stuknij **<Texts (Teksty)>.**
- Pojawi się lista plików tekstowych.

3. Wybierz i stuknij plik tekstowy.
- Na ekranie wyświetli się tekst w oknie przeglądarki tekstowej.
- Naciśnij i krótko przytrzymaj ekran dotykowy w celu wyświetlenia na pełnym ekranie.
- Aby powrócić do poprzedniego ekranu, ponownie naciśnij i krótko przytrzymaj ekran dotykowy.

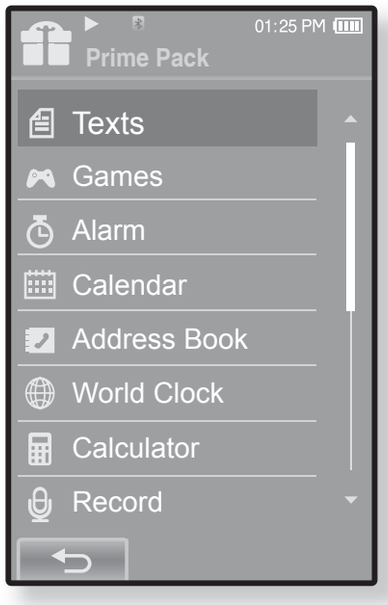

UWAGA

- Do przeszukiwania pliku tekstowego można również używać <File Browser (Wyszukiwarka plików)>.
- Odtwarzacz mp3 obsługuje format pliku TXT, w trybie Text (Tekst).
- Muzykę można słuchać, nawet po wybraniu pliku tekstowego.

UŻYWANIE MENU TEKSTOWEGO

Przechodzenie do poprzedniej/następnej strony

Zastosowanie 1

Stuknij **ikonę [◄,►]** u dołu ekranu dotykowego.

Zastosowanie 2

Przesuń palec w lewo lub w prawo.

- Przesunięcie palca w lewo powoduje wyświetlenie następnej strony, a przesunięcie palca w prawo, wyświetlenie poprzedniej strony.

01:25 PM
Texts 1
7.0%
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.

Ustawienia zakładki

Ustaw zakładkę w celu powrotu do tego punktu w tekście, w dowolnym czasie.

1. Stuknij **ikonę [📎]** na stronie do przeglądania na ekranie widoku tekstu.
   - Pojawia się menu < Bookmark (Zakładka)>.
2. Stuknij **<Add Bookmark (Dodaj zakładkę)>.**
   - Na bieżącym ekranie tekstowym jest ustawiana zakładka, z wyświetlonym symbolem [📎] w górnym lewym rogu ekranu.

01:25 PM
Texts 1
7.0%
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
Add Bookmark

UWAGA

- Jeśli zakładka została ustawiona wcześniej, pojawi się okno Overwrite (Nadpisz). Po wybraniu **< Yes (Tak)>**, wcześniej ustawiona zakładka zostanie usunięta, a dodana zostanie nowa zakładka.
- Zakładkę można ustawić dla każdego pliku tekstowego, a maksymalna liczba ustawionych zakładek wynosi 100.

UŻYWANIE MENU TEKSTOWEGO (Kontynuacja)

Przejście do/ usuwanie zakładki

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie widoku tekstu.
   - Pojawia się menu < Bookmark (Zakładka)>.
2. Stuknij **<Go to Bookmark (Przejdź do zakładki)>** lub **<Delete Bookmark (Usuń zakładkę)>.**
   - Po wyborze <Go to Bookmark (Przejdź do zakładki)> nastąpi przejście do zakładki, a po wyborze <Delete Bookmark (Usuń zakładkę)> nastąpi usunięcie wybranej zakładki z pliku tekstowego.

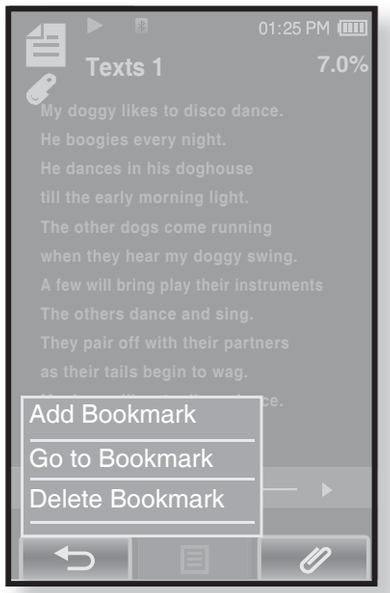
01:25 PM
Texts 1
7.0%
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
Add Bookmark
Go to Bookmark
Delete Bookmark

Ustawienia koloru przeglądarki tekstowej

Wybierz wymagany kolor tekstu.

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie widoku tekstu.
   - Pojawia się menu <Text (Tekst)>.
2. Stuknij **<Text Viewer Color (Kolor przeg. tekst.)>.**
   - Pojawi się okno menu <Text Viewer Color (Kolor przeglądarki tekstu)>.
3. Stuknij **ikonę [,]** w celu wyboru koloru dla przeglądarki tekstu.
   - Wybierz spośród <Type 1 (Typ 1)> do <Type 7 (Typ 7)>.
4. Stuknij **<OK>.**
   - Zostanie wyświetlony wybrany kolor przeglądarki tekstu.

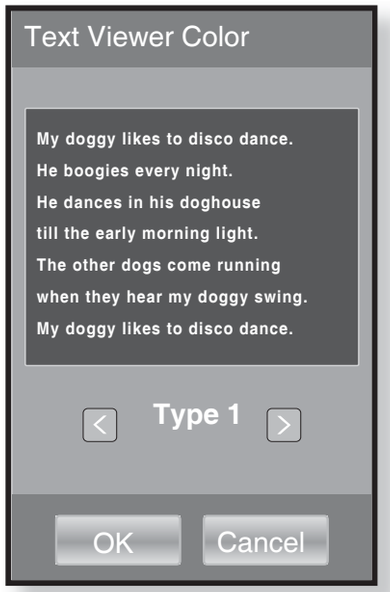
Text Viewer Color
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
My doggy likes to disco dance.
Type 1
OK
Cancel

Zmiana rozmiaru czcionki

Można zmienić rozmiar czcionki tekstu.

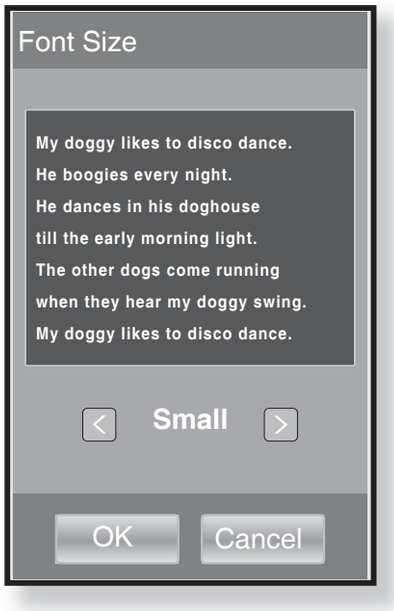

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie widoku tekstu.
   - Pojawia się menu <Text (Tekst)>.
2. Stuknij **<Font Size (Rozmiar czcionki)>.**
   - Pojawi się menu <Font Size (Rozmiar czcionki)>.
3. Stuknij **ikonę [,]** w celu wyboru wymaganego rozmiaru czcionki.
   - Wybierz spośród opcji < Small (Mała)>, < Medium (Średnia)> i < Large (Duża)>.
4. Stuknij **<OK>.**
   - Nastąpi zmiana rozmiaru czcionki.

UŻYWANIE MENU TEKSTOWEGO (Kontynuacja)

Ustawienie trybu przeglądania pliku tekstowego

Istnieje możliwość przeglądania tekstu w poziomie lub pionie.

Zastosowanie 1

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie widoku tekstu.
   - Pojawia się menu <Text (Tekst)>.
2. Stuknij **<View Mode (Tryb widoku)>**.
   - Pojawi się menu **<View Mode (Tryb widoku)>**.
3. Stuknij **<Horizontal (Poziomo)>.**
   - Ekran tekstowy zostanie obrócony poziomo.
   - Naciśnięcie <Vertical (Pionowo)> spowoduje obrócenie ekranu pionowo.

Zastosowanie 2

Umieść palce na ekranie dotykowym i nakreśl koło w żądanym kierunku.

- Spowoduje to ustawienie ekranu w trybie poziomym lub pionowym.

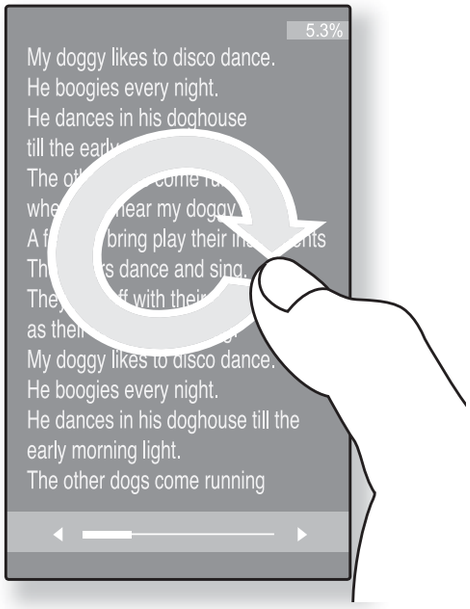
5.3%
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse till the
early morning light.
The other dogs come running

ODTWARZANIE GIER VIDEO

Odtwarzacz mp3 jest dostarczany z załadowanymi ekscytującymi grami!

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

1. Stuknij **ikonę** Prime Pack na ekranie głównego menu.
   - Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet specjalny)>.
2. Wybierz i stuknij **<Games (Gry)>**.
   - Pojawi się lista gier.
3. Wybierz żądaną grę i naciśnij ją.

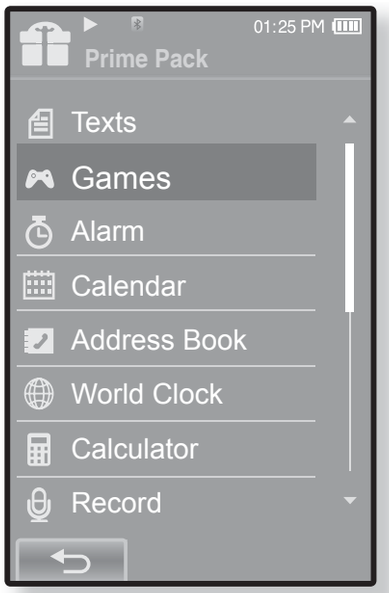

UWAGA

- Naciśnij przycisk [▶II / ⏻] w celu ustawienia dźwięku gry lub bieżącej muzyki jako tła do gry. Jeżeli wybierzesz do słuchania plik muzyczny, nawigacja gry może ulec spowolnieniu, zależy to od użycia urządzenia Bluetooth lub pliku.

Bubble Smile

Musisz uzyskać jak największą ilość punktów zmieniając kolejność trzech baniek tak, aby dopasować je do siebie w poziomie lub po przekątnej.

Obróć trzy przylegające bańki w prawo lub w lewo.

Bańki zostaną przesunięte w wybranym kierunku.

Zdobędziesz punkty, jeżeli dopasujesz trzy lub większą ilość baniek.

ODTWARZANIE GIER VIDEO (Kontynuacja)

World Car Puzzle

Masz możliwość korzystania ze światowych słynnych samochodów układając razem elementy mozaiki.

Gra wyświetla się w widoku poziomym.

Wybierz żądany samochód i ustaw ilość puzzli i wskazówek, kształtów i ograniczenie czasowe.

Naciśnij i przytrzymaj element obrazka i przeciągnij go do żądanej pozycji, następnie zwolnij.

Element zostanie przeniesiony do punktu zwolnienia.

ALGGAGI

Aby wygrać grę, usuń wszystkie elementy przeciwnika z szachownicy uderzając w nie za pomocą swojego elementu.

Gra wyświetla się w widoku poziomym.

Przesuń jeden ze swoich elementów w kierunku elementu przeciwnika w celu usunięcia go z szachownicy.

Jeżeli nie rozegrasz swojej kolejki w wyznaczonym czasie, kolejka przechodzi na przeciwnika.

UWAGA

- Aby wyjść z ekranu gry w środku rundy, dotknij lewego dolnego rogu ekranu dotykowego.

ODTWARZANIE GIER VIDEO (Kontynuacja)

Omok2

Aby wygrać tę grę strategiczną, umieść swoje elementy tak, aby utworzyły nieprzerwany rząd pięciu kamieni w poziomie, pionie lub po przekątnej przed przeciwnikiem.

Gra wyświetla się w widoku poziomym.

Naciśnij miejsce, w którym chcesz umieścić kamień, to miejsce zostanie powiększone.

Naciśnij żądane miejsce w celu umieszczenia kamienia kiedy obszar jest powiększony.

Twój kamień zostanie umieszczony na miejscu.

Jeżeli nie rozegrasz swojej kolejki w wyznaczonym czasie, kolejka przechodzi na przeciwnika.

UWAGA

- Aby wyjść z ekranu gry w środku rundy, dotknij lewego dolnego rogu ekranu dotykowego.

Pow Wow

To strzelanka, w której zdobywasz punkty strzelając w ruchomy cel.

Naciśnij ruchomy cel.

Jeżeli chcesz przeładować swoją broń, naciśnij <Reload (Przeładuj)> na ekranie.

ODTWARZANIE GIER VIDEO (Kontynuacja)

Rozgrywanie bitwy dla 2 graczy w trybie Bluetooth

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię. Jeżeli odtwarzacz jest podłączony do zestawu stereo Bluetooth, telefonu komórkowego lub urządzenia zewnętrznego, najpierw wyłącz połączenie.Ustaw <Bluetooth> → <Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> na <On (Wł.)>. Ustaw <Discoverable (Możliwe do odnalezienia)> z <Bluetooth> → <Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)> → <Discover Option (Opcja odnajdywania)>.

1. Uruchom tę samą grę (**<Omok2>** lub **<AIGGAGI>**) na dwóch modelach YP-P2 i wybierz tryb **<Double (Podwójny)>**.
   - Pojawi się ekran Bluetooth <Connect (Połącz)> i <Wait (Czekaj)>.
2. Wybierz **<Wait (Czekaj)>** na jednego gracza i wybierz **<Connect (Połącz)>** na drugiego gracza.
   - YP-P2 pojawi się na wybranym YP-P2 <Connect (Połącz)>.
3. Stuknij **<YP-P2>** na wybranym YP-P2 **<Connect (Połącz)>.**
   - Połączenie Bluetooth zostało nawiązane i rozpocznie się bitwa dwóch graczy.

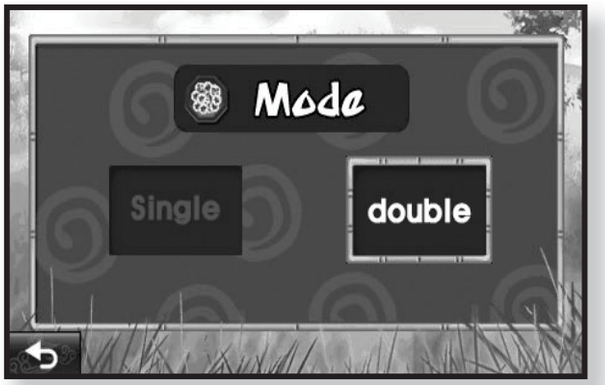

np.) Gra Alggagi – ekran wyboru trybu

np.) Ekran oczekiwania/połączenia Bluetooth

UWAGA

- Po podłączeniu gracza do zestawu stereo Bluetooth, gra Bluetooth dla 2 graczy nie będzie dostępna.

USTAWIENIE ALARMU

Ten odtwarzacz posiada alarm, który można ustawić w celu wyłączenia w wyznaczonym czasie.

▪ **Przed rozpoczęciem -** Najpierw należy ustawić właściwy czas zegara. Patrz strona 33

1. Stuknij **ikonę** Prime Pack na ekranie głównego menu.
   - Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet specjalny)>.
2. Wybierz opcję **<Alarm>** i stuknij ją na ekranie.
3. Stuknij **<New Alarm (Nowy alarm)>.**
   - Pojawi się ekran ustawień alarmu.
4. Stuknij powtarzająco pierwszy element w celu wyboru częstotliwości alarmu.
   - Wybierz spośród opcji <Once (Raz)>, <Everyday (Codziennie)>, < Mon~Fri (Pon-Pt)>, Mon~Sat (Pon-Sob)>, <Sat~Sun (Sob-Nd)> i < Off (WYŁ.)>.
5. Stuknij drugi element.
   - Pojawi się ekran ustawień czasu alarmu.

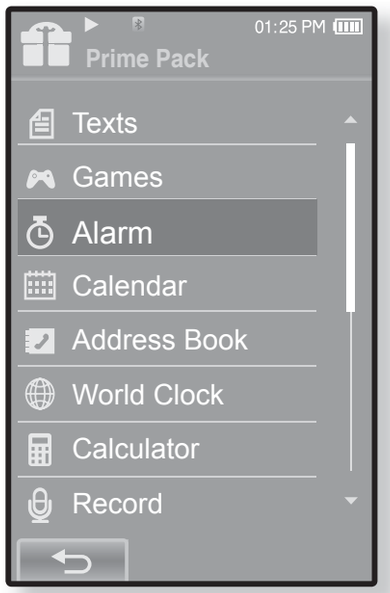

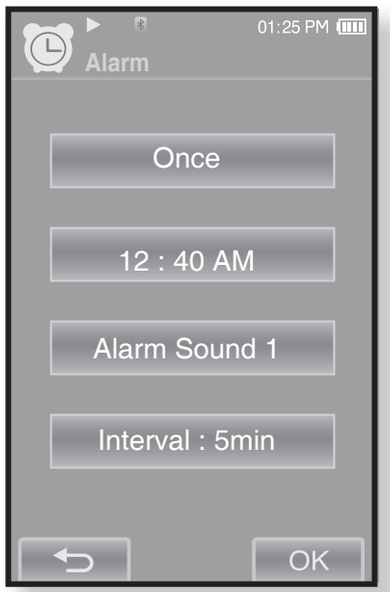

USTAWIENIE ALARMU (Kontynuacja)

6. Za pomocą przycisków w górę i w dół ustaw wartość godziny,
   minuty i AM/PM.
7. Stuknij **<OK>.**
8. Stuknij powtarzająco trzeci element w celu wybrania dźwięku alarmu.
   - Możesz wybrać spośród opcji <Alarm Sound 1 (Dźwięk alarmu 1)> do <Alarm Sound 3 (Dźwięk Alarmu 3)> lub spośród dodanych plików z muzyką jako dźwięk alarmu. Patrz strona 74
9. Stuknij powtarzająco czwarty element w celu ustawienia odstępu alarmu.
   - Po ustawieniu odstępu, alarm będzie się powtarzał w ustawionym odstępie czasu. Wybierz spośród <Interval (Odstęp): 3min.>, <Interval (Odstęp): 5min.> i <Interval (Odstęp): 10min.>.
10. Stuknij **<OK>.**
    - Pojawi się okno potwierdzenia.
11. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
    - Ustawienia alarmu zostaną dodane do listy alarmów.

UWAGA
- Można zapisać do 7 alarmów.

USTAWIENIE ALARMU (Kontynuacja)

Edycja ustawień alarmu

1. Na ekranie Alarm (Alarm), wybierz i stuknij ustawienia alarmu do zmiany.
   - Pojawi się ekran ustawień alarmu.
2. W celu edycji ustawienia wykonaj te same czynności jak powyżej, przy ustawianiu nowego alarmu. Patrz strona 102

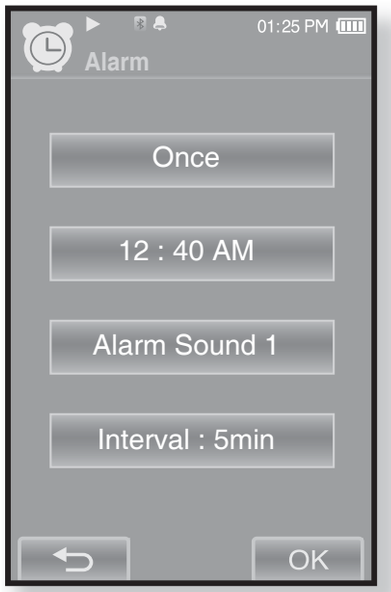

Usuwanie ustawień alarmu

1. Stuknij ustawienia alarmu w celu ich usunięcia z ekranu alarmu.
2. Stuknij **ikonę [🗑].**
   - Stuknij ikonę [🗑A] w celu usunięcia wszystkich ustawień alarmu.
   - Pojawi się okno Delete (Usuń).
3. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Nastąpi usunięcie wybranego alarmu.

UWAGA

- Odtwarzacz uruchomi alarm po osiągnięciu ustalonej godziny. Aby wyłączyć alarm, naciśnij <Alarm Off (Alarm wył.)>. Aby ponownie włączy alarm, naciśnij odstęp czasowy między alarmami.

OSTROŻNIE

- Jeżeli do odtwarzacza jest podłączony przewód USB, funkcja alarmu nie działa.

PRZEGLĄDANIE KALENDARZA

Możliwe jest także przeglądanie kalendarza.

▪ **Przed rozpoczęciem -** Najpierw należy ustawić właściwy czas zegara. Patrz strona 33

1. Stuknij **ikonę** Prime Pack na ekranie głównego menu.
   - Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet specjalny)>.
2. Wybierz opcję **<Calendar (Kalendarz)>** i stuknij ją na ekranie.
   - Pojawi się ekran <Calendar (Kalendarz)>.
3. Stuknij **ikonę** [〈, 〉] w celu wyboru wymaganego miesiąca.

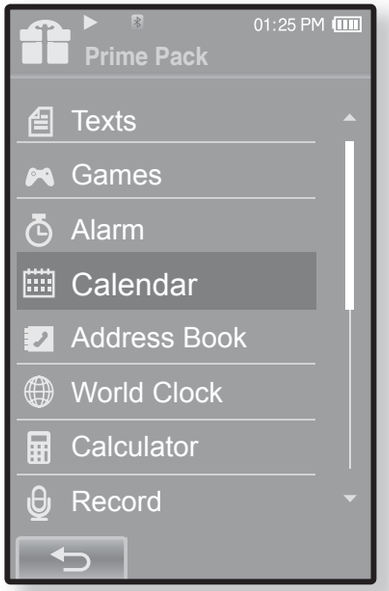

Ustawianie typu kalendarza

Kalendarz można przeglądać poprzez zmianę kolejnych dni tygodnia.

1. Stuknij **ikonę [ ]** na ekranie widoku kalendarza.
   - Pojawi się menu <Calendar (Kalendarz)>.
2. Stuknij **<View Type (Typ widoku)>.**
   - Pojawi się ekran <View Type (Typ widoku)>.
3. Dotknij **ikonę [,]** w celu wyboru żądanego trybu widoku, po czym stuknij **<OK>.**
   - Wybierz <Type 1 (Typ 1)> lub <Type 2 (Typ 2)>.
   - <Type 1 (Typ 1)> wyświetla dni od Niedzieli do Soboty, natomiast <Type 2 (Typ 2)> wyświetla dni od Poniedziałku do Niedzieli.

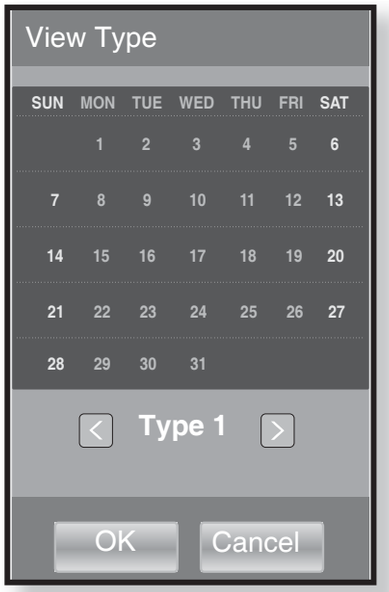

PRZEGLĄDANIE KSIĄŻKI ADRESOWEJ

Poprzez użycie funkcji Bluetooth odtwarzacza, można pobrać książkę adresową w celu sprawdzenia numeru telefonicznego i bezpośredniego połączenia z inną osobą.

- **Przed rozpoczęciem -** Najpierw należy użyć funkcji transferu plików wykorzystującej Bluetooth do pobrania książki adresowej z urządzenia zewnętrznego. Dalsze informacje znajdują się w części <Przenoszenie pliku na urządzeniu zewnętrznym do odtwarzacza>. Patrz strona 126. Przed utworzeniem połączenia w oknie książki adresowej należy najpierw wykonać parowanie telefonu komórkowego z odtwarzaczem. Dalsze informacje znajdują się w części <Używanie telefonu komórkowego Bluetooth>. Patrz strona 116

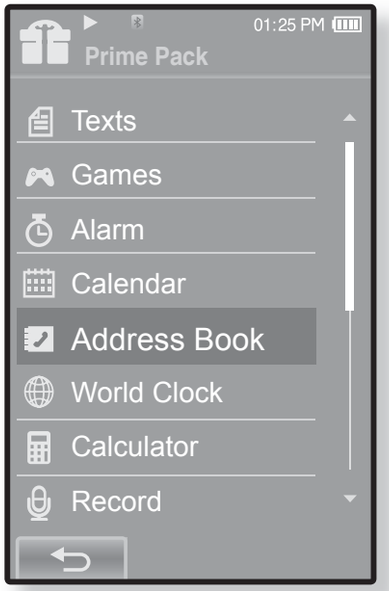

1. Stuknij **ikonę** Prime Pack na ekranie głównego menu.
   - Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet specjalny)>.
2. Wybierz i stuknij opcję **<Address Book (Książka adresowa)>**.
   - Pojawi się okno Address Book (Książka adresowa).
3. Wybierz i stuknij nazwę do sprawdzenia w oknie Address Book (Książka adresowa).
   - Wyświetlone zostaną informacje dotyczące wybranego adresu.

Utworzenie połączenia w książce adresowej

1. Wybierz i stuknij nazwę do utworzenia połączenia w oknie Address Book (Książka adresowa).
   - Wyświetlone zostaną informacje dotyczące wybranego adresu.
2. Wybierz wymagany numer telefoniczny i stuknij **ikonę [ ].**
   - Wykonywane jest teraz połączenie z inną osobą.

UWAGA
- Książka adresowa zostanie wyświetlona w kolejności alfabetycznej.
- Książki adresowe przenoszone do odtwarzacza są zapisywane w folderze <File Browser (Przeglądarka plików)> →<Received Files (Odebrane pliki)>.
- Obsługiwane są wyłącznie pliki książek telefonicznych w formacie vCard.

PRZEGLĄDANIE ZEGARA ŚWIATOWEGO

Na podstawie odpowiednich stref czasowych, można sprawdzić lokalizację i datę/czas głównych miast świata.

- **Przed rozpoczęciem -** Najpierw należy ustawić właściwy czas zegara. Patrz strona 33
  Ustaw żądaną strefę czasową w opcji **<Settings (Ustawienia)>** → **<Time (Czas)>** → **<Time Zone (Strefa czasowa)>.**

1. Stuknij **ikonę** Prime Pack na ekranie głównego menu.
   - Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet specjalny)>.
2. Wybierz opcję **<World Clock (Zegar światowy)>** i stuknij ją na ekranie.
   - Pojawi się ekran <World Clock (Zegar światowy)>.
3. Stuknij **ikonę [〈, 〉]** w celu wyboru strefy czasowej.
   - Można przeglądać datę/czas dla wybranego miasta.

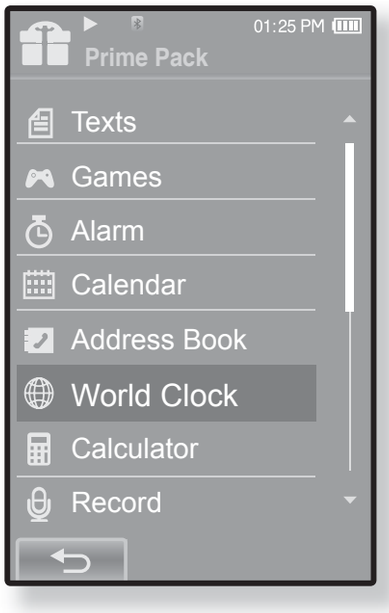

Można sprawdzić czas lokalny następujących stref czasowych.
('/' oznacza standardową strefę czasową dla danego regionu)
Cape Verde, London/Lisbon, Rome/Paris, Athens/Helsinki, Moscow/Riyadh, Abu Dhabi/Muskat, Tashkent/Ashgabat, Alma Ata/Kathmandu, Bangkok/Jakarta, Hongkong/Beijing, Seoul/Tokyo, Guam/Sydney, Okhotsk, Wellingtons/Oakland, Samoa/Midway, Honolulu/Hawaii, Alyeska, Los Angeles/Seattle, Denver/Phoenix, Chicago/Mexico City, New York/Miami, Caracas/Santiago, Buenos Aires/Brasilia, The middle Atlantic

---

KORZYSTANIE Z KALKULATORA

Kalkulator jest przydatny w arytmetyce (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie).

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

1. Stuknij **ikonę** Prime Pack na ekranie głównego menu.
   - Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet specjalny)>.
2. Wybierz i stuknij **<Calculator (Kalkulator)>.**
   - Pojawi się ekran kalkulatora.
3. Obliczaj naciskając ekran dotykowy.

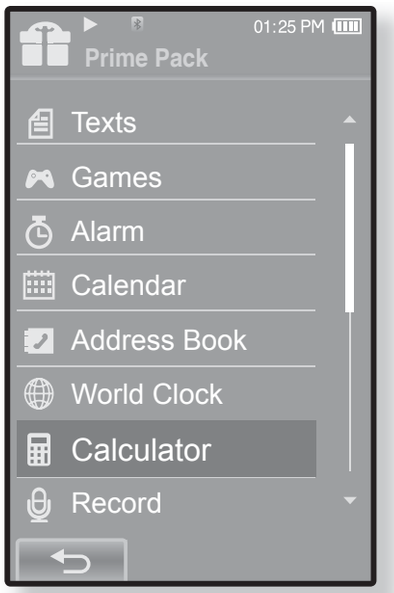

NAGRYWANIE GŁOSU

Opcja ta umożliwia nagranie głosu.

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

Nagrywanie głosu

1. Stuknij **ikonę** Prime Pack na ekranie głównego menu.
   - Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet specjalny)>.
2. Wybierz i stuknij **<Record (Nagraj)>.**
   - Pojawi się ekran nagrywania głosu.
3. Stuknij **ikonę [●].**
   - Pojawi się okno zatwierdzające nagrywanie.
4. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Rozpoczyna się nagrywanie. Dla lepszej jakości nagrania ekran zostanie automatycznie wyłączony.

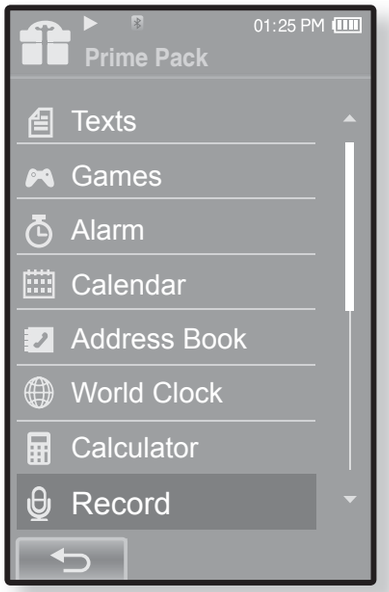

UWAGA

- Nie należy umieszczać mikrofonu zbyt blisko lub zbyt daleko od ust, ponieważ może to pogorszyć jakość nagrania.
- Nagrywanie głosu nie działa prawidłowo przy słabym naładowaniu baterii.

NAGRYWANIE GŁOSU (Kontynuacja)

Zatrzymanie nagrywania głosu

1. Naciśnij **przycisk [▶II / ⏻]** podczas nagrywania.
   - Ekran zostanie ponownie włączony, a nagrany plik zapisany.

UWAGA

- Nagrany plik zostanie zapisany w <File Browser (Przeglądarka plików)> → <Recorded Files (Nagrane pliki)>.
- Można utworzyć nagranie trwające do około 18 godzin (128 Kbps, 1 GB)
- Można zapisać maksymalnie 999 plików według daty nagrywania głosu.
- Każde nagranie może trwać 5 godzin.
- Nazwa pliku z nagraniem zostanie określona w sposób automatyczny, np. jako “VCE_YYMMDD_XXX.mp3”. “VCE” oznacza, że plik zawiera nagranie głosu, “YYMMDD” oznacza datę nagrania, a “XXX” to numer pliku z nagraniem.

PRZEGLĄDANIE ŚWIATOWEJ MAPY METRA

Można przeglądać światową mapę metra i zaznaczać miejsca wokół stacji.

1. Stuknij **ikonę** Prime Pack na ekranie głównego menu.
   - Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet specjalny)>.
2. Wybierz i stuknij **<Subway Route Map (Mapa trasy metra)>.**
   - Pojawi się ekran wyboru regionu na świecie.
3. Stuknij żądany region.
   - Wybierz jeden region z dostępnych <AMERICA (AMERYKA)>, <EUROPE (EUROPA)>, <ASIA/OCEANIA (AZJA I OCEANIA)>.
   - Wyświetlą się miasta z mapą trasy w wybranym regionie.
4. Naciśnij nazwę miasta w celu wyświetlenia mapy metra.
   - Mapa metra wybranego miasta zostanie wyświetlona.

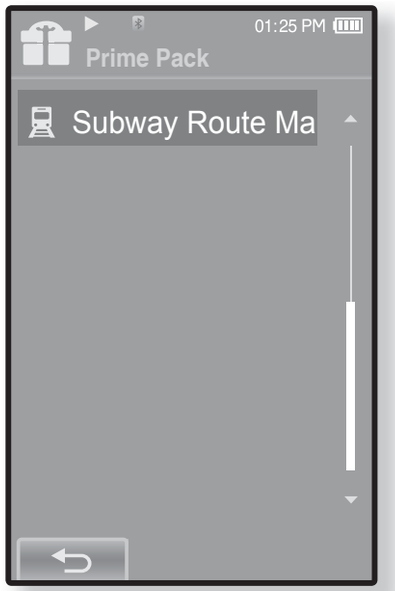

5. W celu powiększenia mapy, naciśnij odcinek, który chcesz powiększyć.
   - Naciśnij ponownie powiększoną mapę w celu wyświetlenia **ikon [▲ ▼ ◀ ▶] i** przesuwaj się po mapie za pomocą tych przycisków.
   - W celu zaznaczenia miejsc w pobliżu stacji na powiększonej mapie, naciśnij ikonę w celu wyświetlenia informacji na temat tego miejsca.

UWAGA

- Naciśnij ikonę [⌂] aby powrócić do ekranu wyboru regionu świata.
- Po naciśnięciu ikony [↩] nastąpi powrót do poprzedniego ekranu, a po naciśnięciu i przytrzymaniu ikony [↩] nastąpi przejście do głównego menu.
- Mapa może się różnic od aktualnej mapy metra.

używanie połączenia Bluetooth

UWAGA

- Stuknij **ikonę [⮌]** w celu przejścia do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj **ikonę [⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

CO TO JEST BLUETOOTH?

Standard Bluetooth zapewnia sposób na łączenie i przenoszenie informacji pomiędzy urządzeniami, takimi jak telefony komórkowe, komputery przenośne, komputery PC, drukarki, aparaty cyfrowe i konsole gier wideo, poprzez bezpieczne, niezastrzeżone częstotliwości w krótkim zasięgu.

- **Urządzenie Bluetooth może powodować zakłócenia lub wadliwe działanie w zależności od warunków działania.**
  - Przykładowo, fizyczne zakłócenia sygnału występują, gdy odtwarzacz trzymany jest w ręce, a słuchawki stereofoniczne znajdują się w uszach.
  - Gdy część ciała styka się z systemem odbioru/transmisji odtwarzacza lub słuchawek stereofonicznych.
  - Zmienność pola elektrycznego spowodowana zablokowaniem przez ścianę, narożnik lub ścianki działowe biura.
  - Interferencję elektromagnetyczną spowodowaną przez inne urządzenia pracujące na podobnej częstotliwości włączając sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe i bezprzewodowe systemy sieciowe LAN.
- **Podczas parowania urządzenia Bluetooth z odtwarzaczem należy je wykonać przy możliwie najbliższej odległości.**
- **Im większy dystans pomiędzy odtwarzaczem a słuchawkami stereofonicznymi, tym gorsza jakość odbioru sygnału. Gdy odległość pomiędzy urządzeniami osiągnie pewien limit, komunikacja zostanie przerwana.**
- **Nie zaleca się korzystania z trybów przeglądania tekstu i obrazów podczas odtwarzania plików muzycznych, przy korzystaniu ze słuchawek stereofonicznych, ponieważ może to spowodować pogorszenie działania odtwarzacza i komunikacji Bluetooth.**
- **Zależnie od modelu słuchawek stereofonicznych, nie można będzie odtworzyć plików o mniejszej częstotliwości niż 32 KHz.**
- **Urządzenie Bluetooth może nie działać prawidłowo, w obszarach o słabej jakości odbioru, takich jak wnętrze windy lub metro.**
- **Maksymalna odległość umożliwiająca połączenie pomiędzy odtwarzaczem i urządzeniem Bluetooth to 10 m. Połączenie zostaje automatycznie przerwane w przypadku odległości przekraczającej ten zasięg. Jakość dźwięku może ulec pogorszeniu nawet we właściwym zasięgu, przez takie przeszkody jak ściany czy drzwi.**

UŻYWANIE SŁUCHAWEK STEREOFONICZNYCH BLUETOOTH

Słuchawki stereofoniczne Bluetooth można wykorzystywać do odtwarzania muzyki przy wysokiej stereofonicznej jakości dźwięku, bez przewodów.

- **Przed rozpoczęciem -** Jeśli odtwarzacz jest podłączony do telefonu komórkowego Bluetooth lub zewnętrznego urządzenia Bluetooth, należy najpierw wyłączyć to połączenie.Należy upewnić się, czy urządzenie Bluetooth, które ma zostać podłączone, jest gotowe do połączenia. (Patrz instrukcja obsługi urządzenia.)

Rejestracja słuchawek stereofonicznych Bluetooth

(rejestracja jest wymagana tylko raz)

1. Stuknij **ikonę** Bluetooth na ekranie głównego menu.
   - Wyświetlone zostanie okno ustawień Bluetooth.
2. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - < Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> zostanie ustawiony na <On (WŁ.)>.
   - Zaświeci się ikona .
3. Ustaw zestaw słuchawek stereo w gotowości do połączenia.
   - Aby ustawić gotowość słuchawek do trybu parowania należy sprawdzić instrukcję użytkownika słuchawek.
4. Stuknij **<Stereo Headset (Zestaw słuchawkowy stereo)>.**
5. Stuknij **ikonę [ ].**
   - Ten odtwarzacz automatycznie rozpoczyna wyszukiwanie urządzenia Bluetooth, nawet jeżeli nie została naciśnięta ikona [ ].
   - Na liście pokazane zostaną słuchawki, które można zarejestrować.

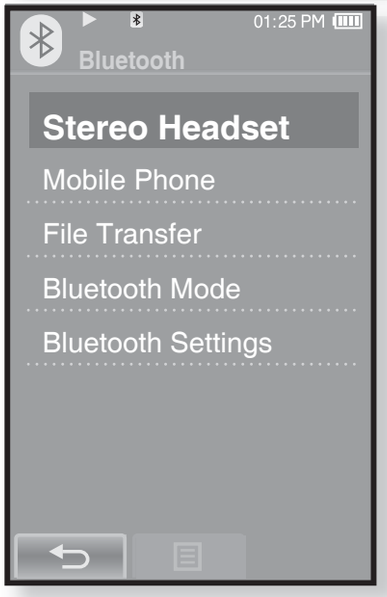

UŻYWANIE SŁUCHAWEK STEREOFONICZNYCH BLUETOOTH (Kontynuacja)

Rejestracja słuchawek stereofonicznych Bluetooth (Kontynuacja)

6. Stuknij nazwę słuchawek do rejestracji.
- Jeżeli hasło dla słuchawek będzie inne niż 0000, pojawi się okno wprowadzania hasła. W celu uzyskania informacji o haśle, sprawdź podręcznik użytkownika słuchawek.
- Rejestracja zestawu słuchawek została zakończona.

UWAGA
- Możesz korzystać z funkcji Bluetooth tylko w czasie odtwarzania muzyki, plików wideo i gier. Funkcja nie jest obsługiwana w czasie słuchania radia FM.
- Opis ikony Bluetooth

  : Tryb Bluetooth jest wyłączony : Tryb Bluetooth jest włączony

  : Podłączony do zestawu słuchawek stereo : Podłączony do telefonu komórkowego
- Aby wyłączyć funkcję Bluetooth, ustaw Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth) na <Bluetooth> → <Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> → <Off (WYŁ.)>.
- Używaj wyłącznie zestawów słuchawek z certyfikatem Bluetooth. Monofoniczne zestawy słuchawkowe nie są obsługiwane.
- Jeśli interfejs nie jest używany, należy ustawić opcję <Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> na wartość <Off (Wył.)>. Pozostawienie wartości <On> (Wł.) opcji <Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> spowoduje skrócenie okresu użytkowania baterii.
- Dla połączenia Bluetooth można dodać do 20 urządzeń.
- Niektóre słuchawki stereofoniczne Bluetooth, zależnie od modelu, mogą powodować słabą jakość komunikacji z odtwarzaczem.
- Funkcja Bluetooth odtwarzacza jest zoptymalizowana dla produktów Samsung. Podczas używania z produktami innych firm, funkcja Bluetooth może nie działać prawidłowo.

OSTROŻNIE
- Nie należy używać funkcji Bluetooth do celów niezgodnych z prawem (wykonywanie kopii pirackich, nielegalny bezprzewodowy podsłuch i komunikacja, itd. do celów komercyjnych).
  Firma Samsung nie odpowiada za niezgodne z prawem używanie i konsekwencje tego używania.

UŻYWANIE SŁUCHAWEK STEREOFONICZNYCH BLUETOOTH (Kontynuacja)

Podłączanie zarejestrowanych słuchawek stereofonicznych Bluetooth

1. Stuknij **ikonę** Bluetooth na ekranie głównego menu.
2. Stuknij **<Stereo Headset (Zestaw słuchawkowy stereo)>.**
3. Stuknij słuchawki stereo w celu ich podłączenia.
   - Jeśli połączenie zostało nawiązane, na wyświetlaczu zostanie wyświetlona ikona [ ].
   - Można podłączyć do 2 słuchawek.
4. Odtwarzaj plik według własnego wyboru.
   - Można słuchać muzyki w bezprzewodowych słuchawkach stereofonicznych.

UWAGA

- Jeżeli nie możesz odnaleźć żądanego zestawu słuchawek do podłączenia, najpierw je zarejestruj. Patrz strona 113
- Jeżeli wyłączysz i po chwili włączysz odtwarzacz lub zestaw słuchawek, połączenie Bluetooth będzie zerwane. Jeżeli chcesz słuchać muzyki w słuchawkach stereo, powtórz wszystkie czynności z instrukcji powyżej.
- Podczas podłączania dwóch słuchawek, tylko słuchawki podłączone jako pierwsze mogą obsługiwać takie operacje jak odtwarzaj/zatrzymaj i sterować regulacją głośności. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi słuchawek.
- Zestawy słuchawkowe stereo z Bluetooth

Firma	Model	Firma	Model
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH

Po podłączeniu telefonu komórkowego Bluetooth, połączenia telefoniczne można wykonywać i odbierać w odtwarzaczu. Odtwarzacz będzie działał jako urządzenie głośnomówiące.

- **Przed rozpoczęciem -** Jeśli odtwarzacz jest podłączony ze słuchawkami nagłownymi stereo Bluetooth lub z urządzeniem zewnętrznym należy najpierw ustawić połączenie. Upewnij się, że łączony telefon komórkowy Bluetooth jest gotowy do parowania. (sprawdź podręcznik użytkownika telefonu komórkowego)
  Ustaw <Discoverable (Możliwe do odnalezienia)> w ustawieniach <Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)> → <Discover Option (Opcja odnajdywania)>. Patrz strona 128

Rejestracja telefonu komórkowego Bluetooth

(rejestracja jest wymagana tylko raz)

1. Stuknij **ikonę** Bluetooth na ekranie głównego menu.
   - Wyświetlone zostanie okno ustawień Bluetooth.
2. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - < Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> zostanie ustawiony na <On (WŁ.)>.
   - Zaświeci się ikona .
3. Wyszukaj YP-P2 w menu telefonu komórkowego.
   - Po zmianie nazwy odtwarzacza YP-P2, wyszukaj nową nazwę.
4. Wprowadź hasło po wyświetleniu okna wprowadzania hasła w telefonie komórkowym.

5. Jeśli pojawi się komunikat **<Connect? (Połączyć?)>** stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Zostanie wyświetlone okno dialogowe kodu PIN (hasła).

UWAGA
- Cyfry hasła mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego. (Patrz instrukcja obsługi telefonu komórkowego.)

UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH (Kontynuacja)

Rejestracja telefonu komórkowego Bluetooth (Kontynuacja)

6. Wprowadź hasło dla telefonu komórkowego w celu dodania do odtwarzacza.

- Upewnij się, że wprowadzane jest takie samo hasło jak w czynności 4 powyżej.

7. Stuknij **<OK>.**

- Rejestracja telefonu komórkowego została zakończona.

UWAGA

- Funkcje wyszukiwania urządzenia i mobilnej konwersacji, mogą nie działać prawidłowo z niektórymi modelami telefonów komórkowych (ustawianie/odbieranie połączeń).
- Podczas naciskania przycisków w telefonie komórkowym lub nawiązywania albo kończenia połączenia przy aktywnym połączeniu Bluetooth pomiędzy odtwarzaczem a telefonem komórkowym, w odtwarzaczu mogą być słyszane zakłócenia.
- Zalecamy stosowanie języka angielskiego do nadawania nazwy telefonu komórkowego.
- Telefony komórkowe zgodne z Bluetooth

Firma	Model
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH (Kontynuacja)

Połączenie z zarejestrowanym telefonem komórkowym Bluetooth

1. Stuknij **ikonę** Bluetooth na ekranie głównego menu.
2. Na ekranie Bluetooth, wybierz i stuknij **<Mobile Phone (Telefon komórkowy)>**.
3. Wybierz i stuknij **<Mobile Phone (Telefon komórkowy)>.**
4. Wybierz i stuknij telefon komórkowy do połączenia.
   - Po prawidłowym połączeniu, na ekranie wyświetlacza pojawi się ikona.

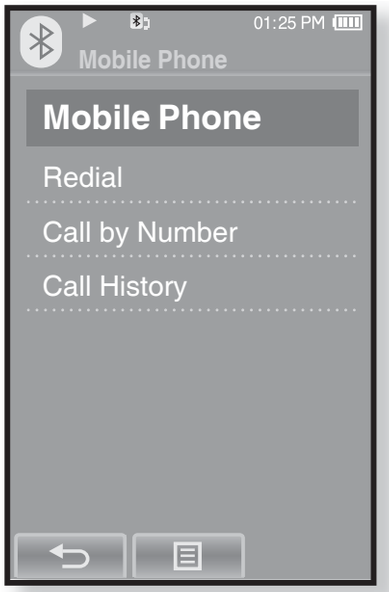

UWAGA

- Jeśli nie można znaleźć urządzenia, z którym ma być nawiązane połączenie, należy je najpierw zarejestrować w odtwarzaczu. Patrz strona 116.
- Połączenie z telefonem komórkowym można wyłączyć poprzez wyłączenie i ponowne uruchomienie odtwarzacza. W przypadku wyłączenia połączenia, aby uzyskać ponownie połączenie, patrz kroki powyżej.

UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH (Kontynuacja)

Wybieranie ostatnio używanego numeru

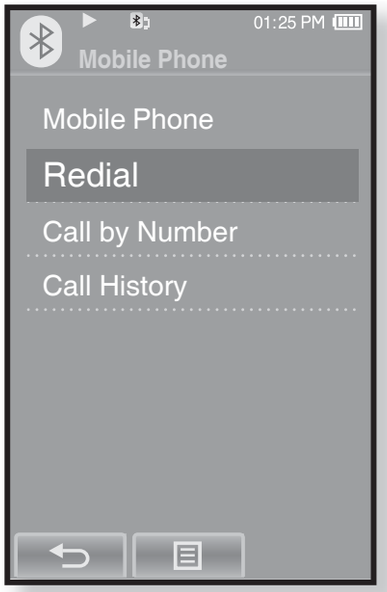

1. Na ekranie Bluetooth, wybierz i stuknij **<Mobile Phone (Telefon komórkowy)>.**
2. Wybierz i stuknj **<Redial (Wybierz ponownie)>.**
   - Wykonywane jest teraz połączenie z ostatnio używanym numerem telefonicznym.
   - Ostatnia historia połączeń może pojawić się w zależności od telefonu komórkowego. Wybierz ostatni numer telefonu w historii połączeń w celu wykonania połączenia.

Telefonowanie za pomocą odtwarzacza

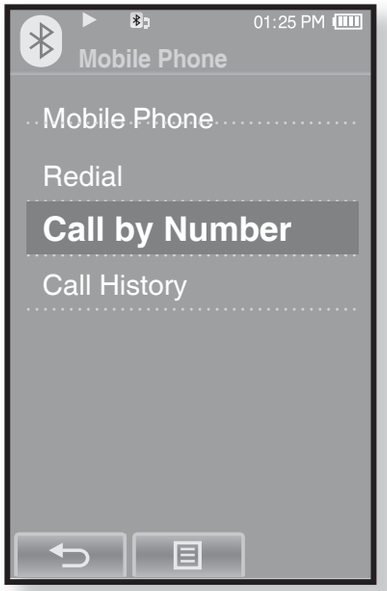

1. Na ekranie Bluetooth, wybierz i stuknij **<Mobile Phone (Telefon komórkowy)>.**
2. Wybierz i stuknij **<Call by Number (Połącz według numeru)>.**
   - Zostanie wyświetlone okno wprowadzania numeru telefonicznego.
3. Wprowadź numer telefoniczny dla innej osoby.
4. Stuknij **ikonę [ ]**.
   - Rozpocznie się łączenie z wybraną osobą.

UWAGA

- Jeśli podłączony telefon komórkowy ma ustawione numery skrótów, można bezpośrednio wykonać połączenie w odtwarzaczu poprzez naciśnięcie i przytrzymanie ostatnio wykorzystywanego skrótu.

Kończenie rozmowy telefonicznej

Stuknij **<Disconnect (Rozłącz)>** w czasie wykonywania rozmowy.

- Rozmowa zostanie zakończona.

UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH (Kontynuacja)

Wykonywanie połączenia z listy numerów telefonicznych

1. Na ekranie Bluetooth, wybierz i stuknij **<Mobile Phone (Telefon komórkowy)>.**
2. Wybierz i stuknij **<Call History (Historia połączeń)>.**
   - Zostanie wyświetlona lista numerów telefonicznych.
3. Wybierz wymagany numer telefoniczny i stuknij **ikonę [ ]**.
   - Rozpocznie się łączenie z wybraną osobą.

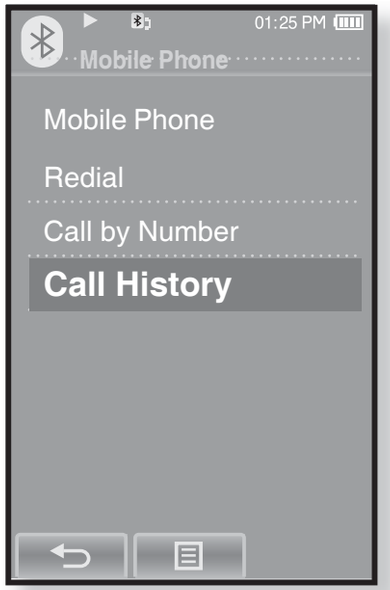

Usuwanie numeru z listy numerów telefonicznych

1. W oknie **<Call History (Historia połączeń)>,** wybierz numer telefoniczny do usunięcia i stuknij **ikonę [ ]**.
2. Stuknij **<Delete (Usuń)>**.
   - Aby usunąć wszystkie numery na liście numerów telefonicznych, wybierz opcję <Delete All (Usuń wszystkie)>.
   - Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
3. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Wybrany numer zostanie usunięty.

UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH (Kontynuacja)

Aby odebrać połączenie

1. W przypadku połączenia przychodzącego zostanie wyświetlony komunikat **<Connect? (Połączyć?)>.**
2. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Można teraz przeprowadzić rozmowę.

W celu przełączenia do telefonu komórkowego w czasie rozmowy na odtwarzaczu (YP-P2)

W czasie mówienia z użyciem odtwarzacza, stuknij **<Voice to Phone (Głos przez telefon)>.**

- Można teraz prowadzić rozmowę za pomocą telefonu komórkowego.

W celu przełączenia na odtwarzacz (YP-P2) podczas rozmowy przez telefon komórkowy

W czasie mówienia z użyciem telefonu komórkowego, stuknij **<Voice to Hands-free (Głos przez zest.gł.)>.**

- Można teraz prowadzić rozmowę za pomocą zestawu głośnomówiącego.

Regulacja głośności

W czasie mówienia z użyciem modułu głośnomówiącego, naciśnij przycisk **[+, –]** w celu regulacji głośności.

- Głośność można wybrać w zakresie 0 do 30.

PRZENOSZENIE PLIKÓW DO/Z URZĄDZENIA BLUETOOTH

Możliwe jest przenoszenie muzyki, obrazów i plików wideo z zewnętrznych urządzeń zgodnych z Bluetooth, takich jak odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, itd. do odtwarzacza lub na odwrót.

- **Przed rozpoczęciem -** Jeśli odtwarzacz jest podłączony do telefonu komórkowego Bluetooth lub telefonu komórkowego, należy najpierw skonfigurować połączenie. Upewnij się, że łączone urządzenie Bluetooth jest gotowe do parowania. (sprawdź podręcznik użytkownika urządzenia)
  Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję przenoszenia plików. (Patrz instrukcja obsługi urządzenia.)

Rejestracja zewnętrznego urządzenia w odtwarzaczu

(rejestracja jest wymagana tylko raz)

1. Stuknij **ikonę** Bluetooth na ekranie głównego menu.
   - Wyświetlone zostanie okno ustawień Bluetooth.
2. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - < Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> zostanie ustawiony na <On (WŁ.)>.
   - Zaświeci się ikona .
3. Ustaw urządzenie zewnętrzne, aby było gotowe do parowania.
   - Informacje dotyczące ustawienia gotowości do parowania urządzenia zewnętrznego, znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.

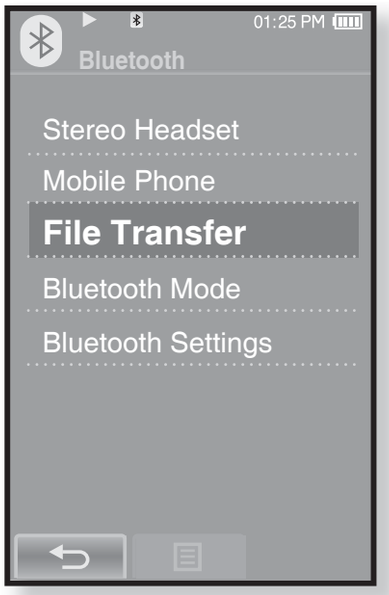

4. Wybierz i stuknij **<File Transfer (Transfer plików)>.**
5. Stuknij **ikonę [ ]**.
   - Ten odtwarzacz automatycznie rozpoczyna wyszukiwanie urządzenia Bluetooth, nawet jeżeli nie została naciśnięta ikona [ ].
   - Na liście pokazane zostaną słuchawki, które można zarejestrować.

PRZENOSZENIE PLIKÓW DO/Z URZĄDZENIA BLUETOOTH (Kontynuacja)

Rejestracja zewnętrznego urządzenia w odtwarzaczu (Kontynuacja)

6. Stuknij nazwę urządzenia do rejestracji.

- Jeśli hasło zewnętrznego urządzenia jest inne niż 0000, pojawi się okno wprowadzania hasła. Sprawdź informacje o wprowadzaniu hasła w podręczniku zewnętrznego urządzenia.

7. Wprowadź hasło, gdy w zewnętrznym urządzeniu pojawi się okno wprowadzania hasła.

- Hasło musi być takie samo jak w czynności 6 powyżej.
- Po zakończeniu parowania, pojawi się ekran File Transfer (Transfer plików).
- Informacje dotyczące przenoszenia plików z odtwarzacza do zewnętrznego urządzenia, znajdują się na stronie 124.

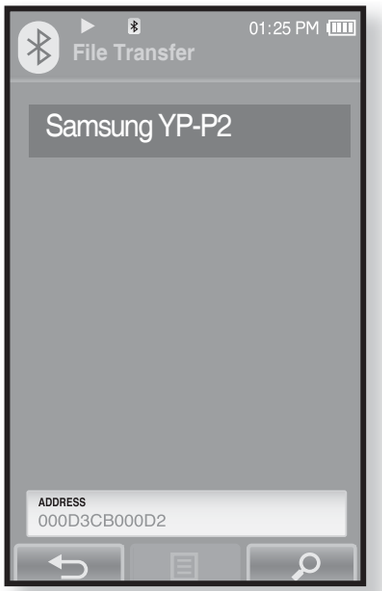

UWAGA

- Cyfry hasła zależą od urządzenia zewnętrznego. (sprawdź podręcznik użytkownika urządzenia)
- Niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo, jeśli do transferu plików używane jest inne urządzenie Bluetooth niż YP-P2.

PRZENOSZENIE PLIKÓW DO/Z URZĄDZENIA BLUETOOTH (Kontynuacja)

Przenoszenie pliku na odtwarzaczu do urządzenia zewnętrznego

- **Przed rozpoczęciem -** Jeśli nie można znaleźć urządzenia zewnętrznego, z którym ma być nawiązane połączenie, należy je najpierw zarejestrować w odtwarzaczu. Patrz strona 122.
  Upewnij się, że łączone urządzenie Bluetooth jest gotowe do parowania.(Patrz instrukcja obsługi urządzenia.)

1. Na ekranie Bluetooth, wybierz i stuknij **<File Transfer (Transfer plików)>.**
2. Wybierz i stuknij zewnętrzne urządzenie do połączenia.
   - Po utworzeniu połączenia, pojawi się ekran File Transfer (Transfer plików).
3. Wybierz wymagany folder i stuknij **<OK>.**
4. Wybierz plik do przeniesienia i stuknij **<OK>.**
   - Wybrany plik zostanie wysłany do urządzenia zewnętrznego.

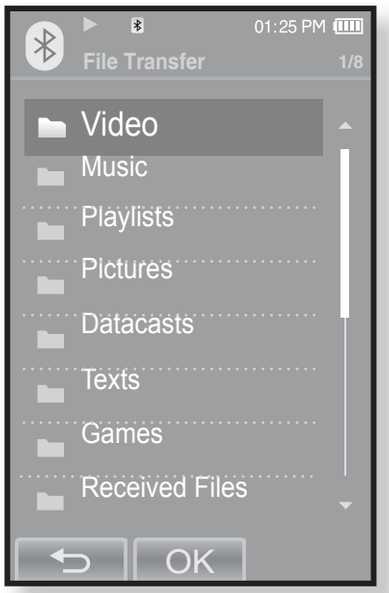

Przykład <File Transfer (Transfer plików)> ekran odtwarzacza

UWAGA

- Po zakończeniu transferu plików, stuknij ikonę [⮌] w celu zakończenia trybu transferu plików. Patrz strona 125
- Na tym odtwarzaczu nie można odtwarzać plików DRM (sprzedawanych komercyjnie).
- Połączenie może zostać wyłączone po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu odtwarzacza lub urządzenia zewnętrznego.
  Po wyłączeniu połączenia, sprawdź czynności powyżej w celu ponownego połączenia.

PRZENOSZENIE PLIKÓW DO/Z URZĄDZENIA BLUETOOTH (Kontynuacja)

Anulowanie przesyłania pliku

Stuknij **<Cancel (Anuluj)>** podczas transferu.

- Przenoszenie plików zostanie przerwane.

Wychodzenie z trybu przenoszenia plików

1. Naciśnij krótko i przytrzymaj **ikonę [⮌]** w oknie listy plików.
   - Po każdym stuknięciu ikony [⮌] odtwarzacz powróci do poprzedniego ekranu i wyświetlone zostanie okno zamykania transferu plików.
2. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Przenoszenie plików zostanie zamknięte.

PRZENOSZENIE PLIKÓW DO/Z URZĄDZENIA BLUETOOTH (Kontynuacja)

Przenoszenie pliku na urządzeniu zewnętrznym do odtwarzacza

Aby przenieść zewnętrzny plik do odtwarzacza należy przygotować go do wykonania parowania.

- **Przed rozpoczęciem -** Po podłączeniu odtwarzacza do słuchawek stereo Bluetooth lub telefonu komórkowego, ustaw najpierw wyłączenie połączenia.
  Upewnij się, że łączone urządzenie Bluetooth jest gotowe do parowania.(Patrz instrukcja obsługi urządzenia.)
  Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję transferu plików. (sprawdź podręcznik użytkownika urządzenia).
  Ustaw <Discoverable (Możliwe do odnalezienia)> w ustawieniach <Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)> → <Discover Option (Opcja odnajdywnia)>.
  Patrz strona 128.

1. Stuknij **ikonę**

na ekranie głównego menu.
   - Wyświetlone zostanie okno ustawień Bluetooth.

2. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - < Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> zostanie ustawiony na <On (WŁ.)>.
   - Zaświeci się ikona .
   - Możliwe jest przeniesienie pliku z zewnętrznego urządzenia do odtwarzacza.
   - Informacje dotyczące wykonania parowania z zewnętrznym urządzeniem i transferu do odtwarzacza, znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.
   - Pliki przeniesione do odtwarzacza są zapisywane w folderze <File Browser (Przeglądarka plików)> → <Received Files (Odebrane pliki)>folder.

KORZYSTANIE Z MENU BLUETOOTH

Odłączanie urządzenia Bluetooth

1. Stuknij **ikonę** Bluetooth na ekranie głównego menu.
2. Stuknij **ikonę [ ]**.
   - Pojawi się menu <Bluetooth>.
3. Stuknij **<Disconnect (Rozłącz)>.**
   - Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia Disconnection (Odłączenie).
4. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Aktualnie podłączone urządzenie będzie odłączone.

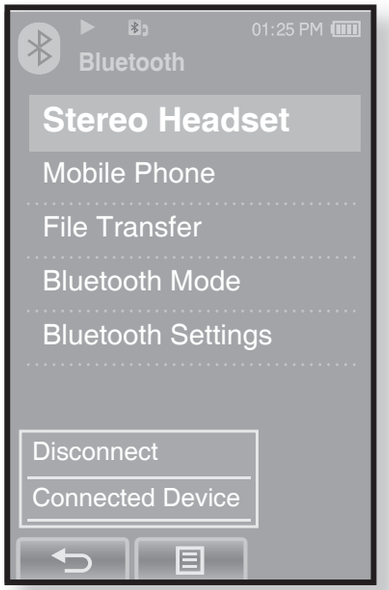

Sprawdzanie podłączonego urządzenia Bluetooth

1. Stuknij **ikonę** Bluetooth na ekranie głównego menu.
2. Stuknij **ikonę [ ]**.
   - Pojawi się menu <Bluetooth>.
3. Stuknij **<Connected Device (Podłączone urządzenie)>.**
   - Możesz zobaczyć informacje o podłączonym urządzeniu.

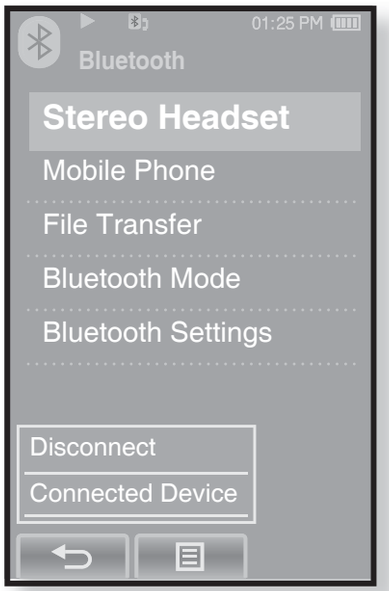

UWAGA

- Połączone urządzenie można rozłączyć lub sprawdzić wyłącznie po podłączeniu słuchawek stereo Bluetooth lub telefonu komórkowego.

USTAWIENIA BLUETOOTH

▪ **Przed rozpoczęciem -**Ustaw **<Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)>** na wartość **<On (Wł)>.**

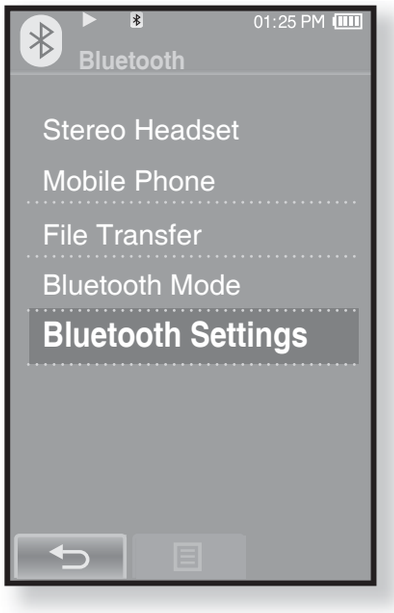

1. Stuknij **ikonę** Bluetooth na ekranie głównego menu.
2. Wybierz opcję **<Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)>** i stuknij ją na ekranie.
   - Pojawi się menu <Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)>.
3. Ustaw preferowane opcje i stuknij **<OK>.**

Opcje ustawień Bluetooth

- **Discover Option (Opcja odnajdywania):** Można ustawić wykrywanie przez urządzenie Bluetooth tego odtwarzacza. Opcja <Discoverable (Możliwe do odnalezienia)> ustawia możliwość wykrywania, a <Non-Discoverable (Niemożliwe do odnalezienia)> wyłącza wykrywanie.
- **Search Timeout (Limit czasu wyszukiwania) :** Można ustawić czas wyszukiwania dla nowego urządzenia. Po ustawieniu czasu, w ustawionym czasie zostanie wyszukiane nowe urządzenie.
  Opcje ustawienia czasu to <10sek.>, <20sek.>, <30sek.>, <45sek.> i <60sek.>.
- **Delete Device (Usuń urządzenie) :** Można usunąć urządzenie zarejestrowane w odtwarzaczu. Stuknij ikonę [ ] w celu usunięcia wszystkich zarejestrowanych urządzeń. Patrz strona 129
- **My Device Info. (Informacje o moim urządzeniu) :** Można sprawdzić nazwę i adres własnego odtwarzacza.

USTAWIENIA BLUETOOTH (Kontynuacja)

Usuwanie urządzenia bluetooth

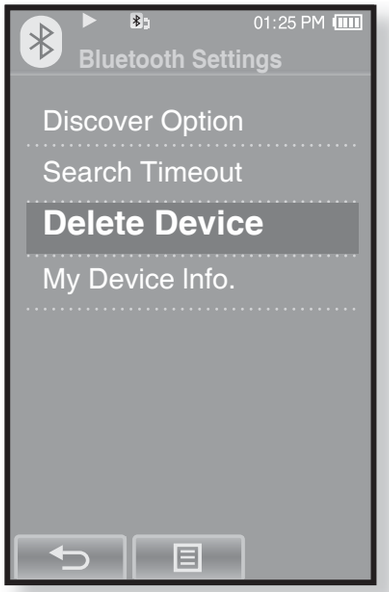

1. Wybierz opcję **<Delete Device (Usuń urządzenie)>** i stuknij ją na ekranie.
   - Pojawi się lista zarejestrowanych urządzeń.
2. Wybierz urządzenie do usunięcia i stuknij **ikonę [🗑]**.
   - Stuknij **ikonę [🗑A]** w celu usunięcia wszystkich zarejestrowanych urządzeń.
3. Stuknij **<Yes (Tak)>.**
   - Wybrane urządzenie będzie usunięte.

Zmiana nazwy urządzenia bluetooth

1. Wybierz opcję **<My Device Info. (Informacje o moim urządzeniu)>** i stuknij ją na ekranie.
   - Pojawi się ekran My Device Info (Informacje o urządzeniu).
2. Stuknij **ikonę [✎].**
   - Pokaże się okno <Edytuj nazwę urządzenia>.
3. Zmień nazwę urządzenia poprzez stuknięcie ikony liczby lub znaku.
   - **[1Aa] :** Tryb wpisywania jest przełączany z liczb do angielskich dużych liter i małych liter.
   - **[⬅] :** Jednocześnie można usunąć jeden znak.
   - **[–] :** Można dodać odstępy pomiędzy znakami. Możesz wstawić '–'.
   - **[OK] :** Zatwierdź zmiany.
   - Np. w celu wprowadzenia "YPS5"
     -Przejdź do odpowiedniej ikony przycisku i stuknij ją.
     1Aa (raz) ➡ WXY (3 razy) ➡ PRS (raz) ➡ PRS (3 razy) ➡ 1Aa (dwa razy) ➡ 5 (raz)

wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku problemów z odtwarzaczem mp3, należy poszukać rozwiązania na poniższej liście. Jeśli problem dalej występuje, należy skontaktować się z najbliższym centrum obsługi klienta firmy Samsung.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie można włączyć zasilania	• Zasilania nie można włączyć, jeśli bateria jest całkowicie rozładowana. Naładuj baterię i ponownie włącz zasilanie. • Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Przyciski nie działają.	• Sprawdź, czy **przełącznik** jest ustawiony zgodnie z kierunkiem strzałki. • Upewnij się wcześniej, że naciśnięty zostanie właściwy przycisk i ikona. • Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Nie można włączyć ekranu.	• Ekran może być nieczytelny w bezpośrednim świetle słonecznym. • Po wybraniu **<Display Off (Wyłączone wyświetlanie) >** z menu **<Settings (Ustawienia)> → <Display (Wyświetlanie)>**, wyłączony zostanie ekran dotykowy. Stuknij dowolny przycisk lub ekran i sprawdź czy został wyłączony.
Zasilanie się wyłącza.	• Sprawdź stan baterii. • Zasilanie jest wyłączane przy całkowitym wyładowaniu baterii. Naładuj baterię. • Po wybraniu **<Auto Power Off (Automatyczne wyłączenie** zasilania)> z opcji **<Settings (Ustawienia)> → <System (System)>**, zasilanie zostanie wyłączone, gdy odtwarzacz przejdzie do trybu Pause (Pauza). Włącz odtwarzacz.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Trwałość baterii jest inna niż określono w podręczniku.	• Trwałość baterii jest zależna od ustawień trybu dźwięku i wyświetlacza. • Trwałość baterii może ulec skróceniu po zostawieniu na dłuższy czas odtwarzacza w miejscu o wysokiej lub niskiej temperaturze.
Awaria programu EmoDio	• Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania.
Nie działa połączenie z komputerem.	• Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony i spróbuj ponownie. • Na pasku narzędziowym naciśnij menu <start>, aby uruchomić aktualizację systemu Windows. Wybierz opcje Key Updates oraz Service Packs, a następnie zaktualizuj wszystko. Ponownie uruchom komputer i podłącz odtwarzacz.
Szybkość przesyłania plików jest zbyt mała.	• Jeżeli na komputerze oprócz programu <EmoDio> jest uruchomionych wiele innych aplikacji, transfer plików będzie spowolniony. Zamknij niepotrzebne aplikacje i spróbuj ponownie.
Odtwarzacz nie odtwarza.	• Sprawdź, czy dostępne pliki zostały zapisane w pamięci. • Sprawdź, czy pliki muzyczne nie są uszkodzone. • Sprawdź, czy moc baterii jest wystarczająca**.**
Nie można załadować plików.	• Sprawdź, czy kabel USB jest bezpiecznie podłączony. W razie potrzeby ponownie wykonaj połączenie. • Sprawdź, czy pamięć nie jest pełna. • Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak plików lub danych.	• Sprawdź, czy podczas transmisji danych lub plików nie odłączono kabla USB. Jeśli tak się stało, może to zagrażać nie tylko plikom/danym, ale również urządzeniu. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
Podczas odtwarzania wyświetlany jest nieprawidłowy czas odtwarzania.	• Sprawdź czy format pliku to Variable Bit Rate (VBR).
Nieprawidłowa nazwa pliku.	• Przejdź do menu **<Settings (Ustawienia)>** → **<Language (Język)>** → **<Contents (Zawartość)>** na ekranie menu głównego i ustaw odpowiedni język.
Urządzenie jest gorące.	• Ciepło może powstawać podczas ładowania. Nie ma to wpływu na żywotność produktu i jego funkcjonowanie.
Podczas oglądania wideo pojawi się komunikat.	• Spróbuj ponownie pobrać klip wideo za pomocą programu EmoDio.
Połączenie przez Bluetooth nie zostało nawiązane.	• Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy stereo ma certyfikat Bluetooth. Monofoniczne zestawy słuchawkowe nie są obsługiwane. • Połączenie Bluetooth może pozostać wyłączone, po wyłączeniu i ponownym włączeniu odtwarzacza lub słuchawek stereo. W takim przypadku należy ponownie nawiązać połączenie. • Jeśli chcesz rozmawiać przez telefon, sprawdź, czy wyłączone zostało połączenie Bluetooth między odtwarzaczem a zestawem słuchawkowym stereo. • Aby rozmawiać przez telefon komórkowy, sprawdź, czy odtwarzacz został ustawiony na **<Discoverable (Możliwe do odnalezienia) >** w ustawieniach **<Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)>** → **<Discover Option (Opcja odnajdywania)>**. Jeśli wybrane jest ustawienie **<Non-Discoverable> (Niemożliwe do odnalezienia)**, wyszukanie odtwarzacza przy użyciu telefonu komórkowego jest niemożliwe.

dodatek

DRZEWO MENU

Poniżej przedstawiono wygląd i organizację menu i funkcji w odtwarzaczu mp3.

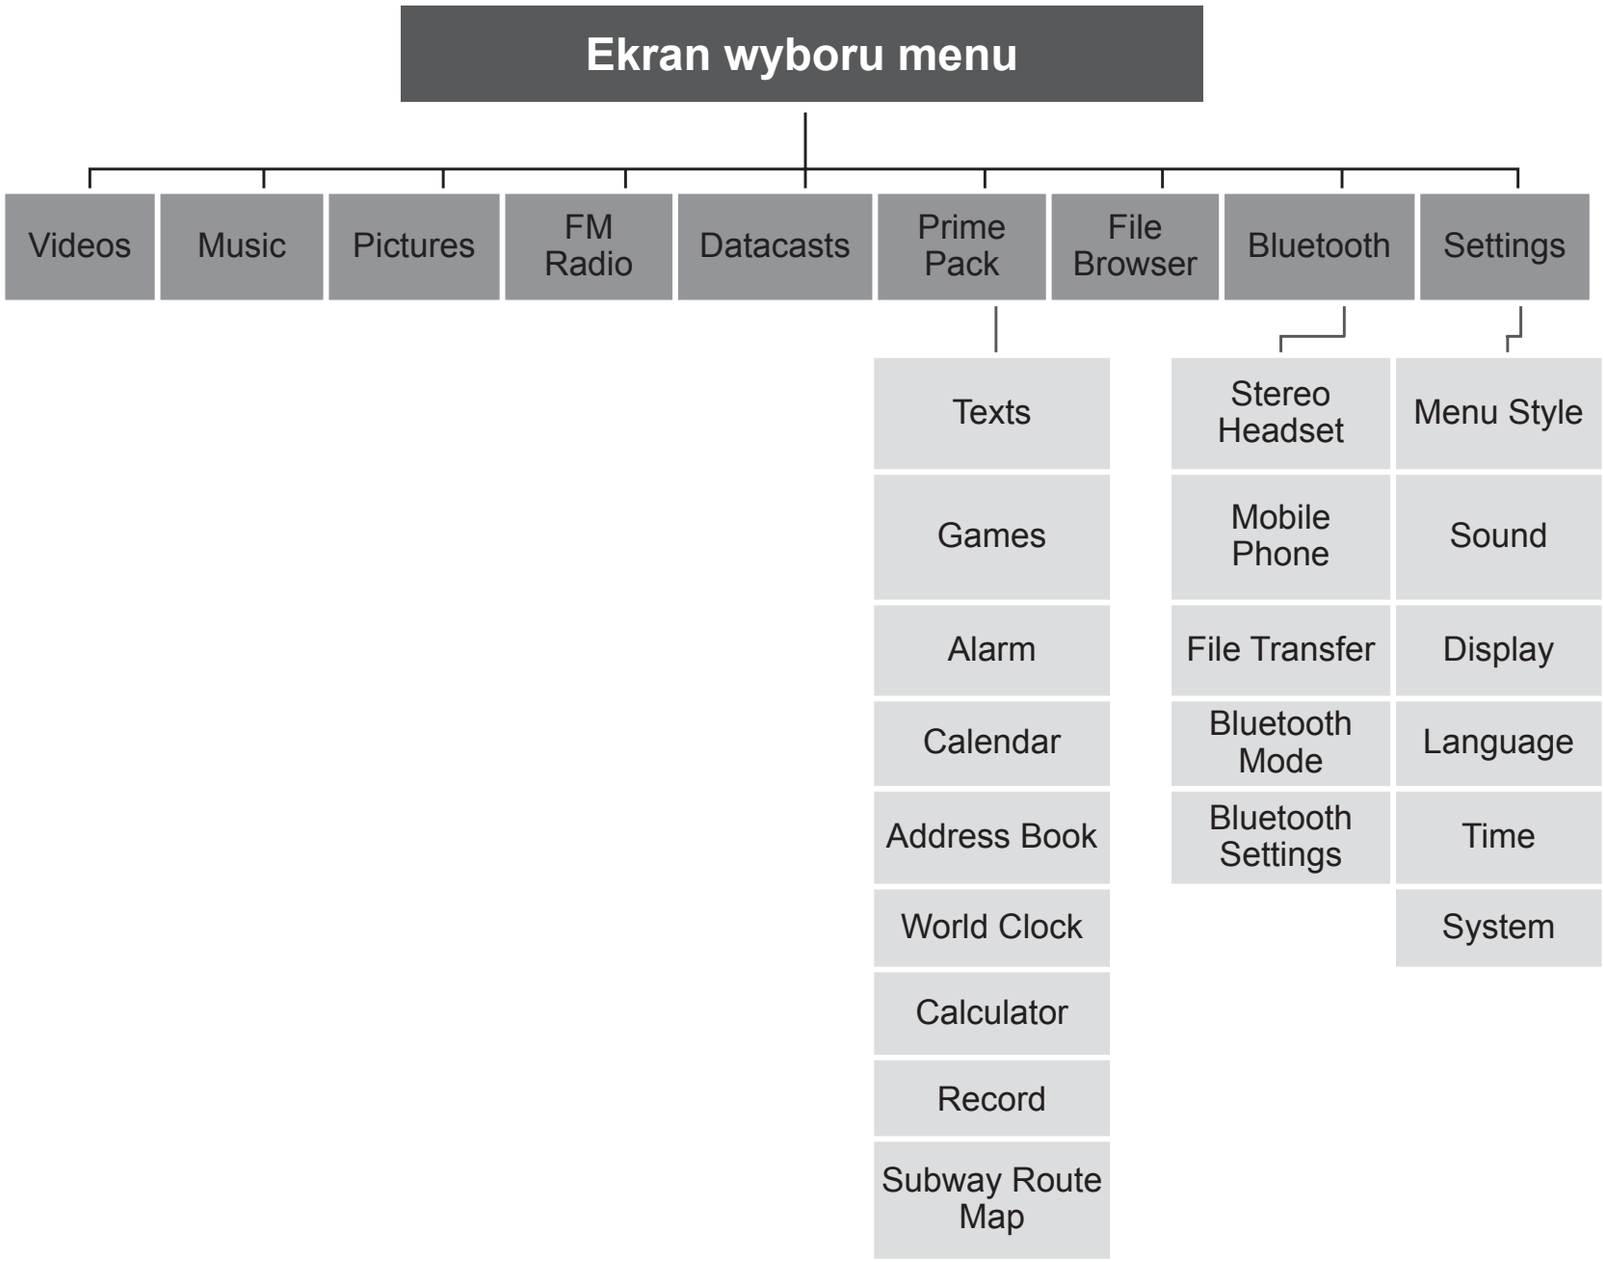

DANE TECHNICZNE

Nazwa modelu	YP-P2
Wartości znamionowe	Prąd stały 5,0V / 500mA
Moc wbudowanej baterii	830 mAh / prąd stały 3,7V
Zgodność z plikami	**AUDIO** : MPEG1/2/2,5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps,8k Hz~48kHz) AAC-LC (16kbps ~ 256kbps, 8kHz~48kHz) AAC-Plus (16kbps ~ 256kbps, 16kHz~44,1kHz) Enhanced-AAC-Plus : (16kbps ~ 56kbps, 32kHz~44,1kHz) **Wideo :** SVI (Wideo: MPEG4, Audio: MP3 (CBR 44,1kHz 16bit Stereo, 128kbps), Rozdzielczość: 480x272, Szybkość przesyłania klatek: 30fps) WMV9 (Wideo: WMV9 Simple Profil, Audio: WMA9 (Maks. 860kbps), Rozdzielczość: 320x240 or 480x272, Szybkość przesyłania klatek: 30fps) **OBRAZ:** JPG (Tylko linia podstawowa)
Wyjście słuchawkowe	20mW/CH (Francja 5mW/CH) (dla 16Ω)
Zakres częstotliwości wyjściowej	20Hz~20KHz
Współczynnik sygnału do zakłóceń	89 dB przy 20 KHz LPF (dla 1kHz 0 dB)
Czas odtwarzania	Maksymalnie 35 godzin odtwarzania plików z muzyką (dla: MP3 128kbps, głośność 20, tryb dźwięku - Normalny), maksymalnie 5 godzin odtwarzania plików wideo
Zakres temperatur pracy	-5~35°C (23~95°F)

Obudowa	PMMA, nierdzewna
Ciężar	86 g
Wymiary (SzxWxD)	52 X 100 X 9,95 mm

FM Radio	Częstotliwość FM	87,5~108,0MHz	FM T.H.D	0,8%
	Różnica między sygnałem FM i zakłóceniami	59 dB	Czułość użyteczna FM	5dBµ

System bezprzewodowy

Typ emisji	F1D
Moc częstotliwości radiowej	2,4mW
Częstotliwość nadawcza	2402MHz ~ 2480MHz
Częstotliwość odbiorcza	2402MHz ~ 2480MHz
Liczba kanałów	79 ch
Temperatura	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
System modulacji	GFSK
Tryb łączności	Półdupleks
Wilgotność	0~95%
Obsługiwana wersja specyfikacji	2,0
Moduł	BCM2048

Zawartość tego podręcznika podlega zmianą bez konieczności wcześniejszego poinformowania.

LICENCJA

Produkt, którego dotyczy ten podręcznik jest objęty licencją w zakresie pewnych praw własnościowych niektórych stron trzecich. Ta licencja jest ograniczona do korzystania z urządzenia prywatnie w celach nie komercyjnych. Nie udziela się żadnych praw do wykorzystywania go w celach komercyjnych. Licencja nie obejmuje żadnego innego odtwarzacza poza tym produktem i nie może być rozszerzona na produkty lub procesy nie licencjonowane zgodnie z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane lub sprzedawane razem z tym produktem. Licencja obejmuje jedynie używanie tego produktu do kodowania i dekodowania plików zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Ta licencja nie obejmuje żadnych praw do produktów niezgodnych z normami ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

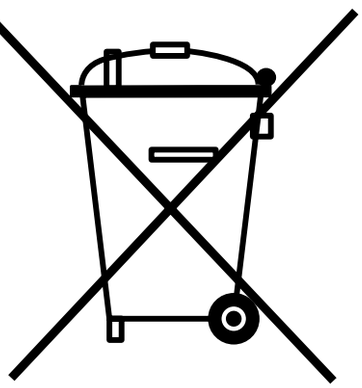

SPOSÓB POPRAWNEGO USUWANIA BATERII, W KTÓRE WYPOSAŻONY JEST NINIEJSZY PRODUKT

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

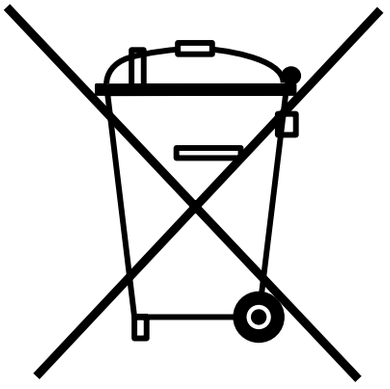

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-P2**, YP-P2J** / Digital Audio Player

(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
   Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
   300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
   Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
   Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang. Bekasi 17530, Indonesia

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 300 328-1 v1.7.1(2006-10)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-09)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer

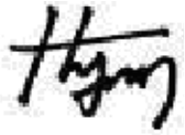

Youn Doo Hyun / S. Engineer

Samsung Electronics Co., Ltd.
416,Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

August 20, 2007

(Place and date of issue)

Representative in the EU:

Yong Sang Park / S.Manager

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. z o.o.

0 801 801 881
022-607-93-33

www.samsung.com/pl

REV.4.0